# SONY

# FM/MW/LW Compact Disc Player

Operating Instructions	GB
Manual de instrucciones	ES
Manual de instruções	PT
Bruksanvisning	SE

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.

Para a instalação e as ligações, consulte o manual de instalação/ligações fornecido.

Vi hänvisar till det medföljande häftet angående montering/anslutningar.



CDX-C7850R

## Welcome!

Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. This unit lets you enjoy a variety of features as well as either a supplied rotary commander or an optional wireless remote.

In addition to the CD playback and radio operations, you can expand your system by connecting an optional CD/MD unit\*1. When you operate this unit or a connected optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc\*2.

<sup>\*1</sup> You can also connect a CD changer, an MD changer.

<sup>\*2</sup> A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name, and track names.

# **Table of Contents**

This Unit Only
Location of controls
Getting Started6Resetting the unit6Detaching the front panel6Setting the clock7
CD Player
Listening to a CD 8
Playing a CD in various modes 10
Creating a programme — CD Programme Memory 10
Radio
Memorising stations automatically
— Best Tuning Memory (BTM) 12
Memorising only the desired stations
Receiving the memorised stations
RDS
Overview of the RDS function 14
Displaying the station name 14
Retuning to the same programme automatically
— Alternative Frequencies (AF)
Listening to traffic announcements
Presetting the RDS stations with the AF and TA data
Recording the traffic announcements
— Traffic Information Replay (TIR) 18
Locating a station by programme type 19
Setting the clock automatically 20
Other Functions
Labelling the rotary commander
Using the rotary commander
Adjusting the sound characteristics 22
Attenuating the sound
Changing the sound and display settings 23
Adjusting the frequency of the subwoofer(s)
Adjusting the sound and frequency of the
equalizer
24


# **With Optional Equipment**

D/MD Unit	
Playing a CD or MD	24
Playing tracks repeatedly	
— Repeat Play	26
Playing tracks in random order	
— Shuffle Play	26
Creating a programme	
— Programme Memory	26
Labelling a CD	
— Disc Memo	29
Locating a disc by name	
— List-up	30
Selecting specific tracks for playback	
— Bank	31

## **Additional Information**

Precautions	32
Maintenance	33
Dismounting the unit	33
Specifications	34
Troubleshooting guide	35

## **Location of controls**

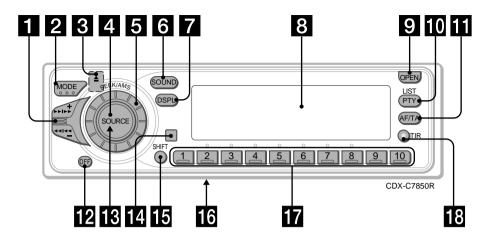

Refer to the listed pages for details.

- SEEK/AMS (seek/Automatic Music Sensor/manual search) control 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 31
- MODE (band/unit select) button 12, 13, 24, 26, 30
- 4 SOURCE (source select) button 8, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 30
- Dial (volume/subwoofer volume/bass/ treble/left-right/rear-front control) 7, 18, 22, 29, 30
- 6 SOUND button 22
- **7** DSPL (display mode change) button 8, 9, 14, 15, 24, 25, 29, 30
- 8 Display window
- 9 OPEN button 6, 8, 33
- PTY/LIST button

Disc Memo 29, 30

List-up 30

RDS Programme 20

11 AF/TA button 15, 16, 17

- OFF button 6, 8
- Reset button (located on the front side of the unit behind the front panel) 6
- 14 Sensor for the optional wireless remote
- 15 SHIFT button

PLAY MODE 10, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 31

REP 10, 26

SET UP 7, 9, 20, 23, 24, 25

SHUF 10, 26


16 POWER SELECT switch (located on the bottom of the unit)

See "POWER SELECT switch" in the Installation/Connections manual.

During radio reception:
Number buttons 13, 16, 17

During CD/MD playback: Direct disc selection buttons 25, 26

18 TIR button 18, 19

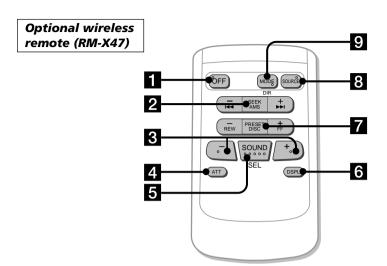

The corresponding buttons of the wireless remote control the same functions as those on the unit.

- 1 OFF button
- 2 SEEK/AMS button
- 3 (-) (+) buttons
- 4 ATT button
- 5 SOUND/SEL button
- 6 DSPL button

- **PRESET/DISC button**You cannot perform manual search and manual tuning with the remote.
- 8 SOURCE button
- 9 MODE/DIR button

When the POWER SELECT switch is set to the **③** position, the unit cannot be operated with the wireless remote unless <u>SOURCE</u> on the unit is pressed or a CD is inserted to activate the unit first.

# **Getting Started**

## Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.

Remove the front panel and press the reset button with a pointed object, such as a ballpoint pen.




### Notes

- Pressing the reset button will erase the clock setting and some memorised functions.
- When you connect the power supply cord to the unit or reset the unit, wait for about 10 seconds before you insert a disc. If you insert a disc within these 10 seconds, the unit will not be reset, and you will have to press the reset button again.

# **Detaching the front panel**

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.

- 1 Press (OFF).
- 2 Press OPEN, then slide the front panel to the right side, and pull out from the left side.

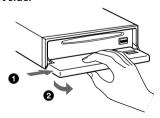


#### Notes

- Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.
- If you detach the panel while the unit is still turned on, the power will be turned off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- When you carry the front panel with you, use the supplied front panel case.

### Attaching the front panel

Place the hole ⓐ of the front panel onto the spindle ⓑ on the unit as illustrated, then push the left side in.

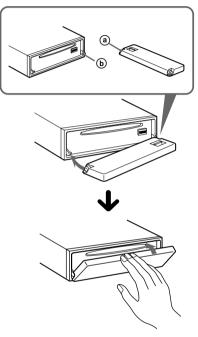

#### Notes


- Be sure not to attach the front panel upside down.
- Do not press the front panel too hard against the unit when attaching it.
- Do not press too hard or put excessive pressure on the display window of the front panel.
- Do not expose the front panel to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, and do not leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard of a car parked in direct sunlight or where there may be a considerable rise in temperature.

### **Caution alarm**

If you turn the ignition key switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds (only when the POWER SELECT switch is set to the ② position).

### **TIR** indicator

If you pull out the ignition key while the TIR function is on, the TIR indicator flashes a few times (only when the POWER SELECT switch is set to the ② position).

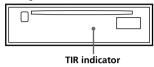


For more information on the TIR function, refer to "Recording the traffic announcements" (page 18).

# **Setting the clock**


The clock uses a 24-hour digital indication.

Example: To set the clock to 10:08

1 Press SHIFT, then press 3 (SET UP) repeatedly until "Clock" appears.

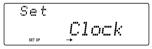


**1** Press **5** (→).

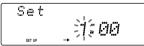

The hour indication flashes.


2 Set the hour.



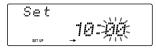


The minute indication flashs.

4 Set the minute.

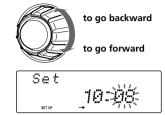

2 Press (SHIFT).

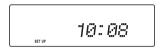

The clock starts.

**3 Press** (SHIFT). After the clock setting is complete, the display return to normal playback mode.


**Note**If the POWER SELECT switch on the bottom of the

unit is set to the **1** position, turn the power on first, then set the clock.

# **CD Player**


# Listening to a CD

**1** Press OPEN and insert the CD. Playback starts automatically.

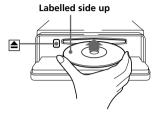

### 2 Close the front panel.

If a CD is already inserted, to start playback press (SOURCE) repeatedly until "CD" appears.

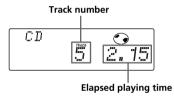

### Note

To play back an 8 cm CD, use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8).

То	Press
Stop playback	OFF
Eject the CD	OPEN then ▲

### Changing the display item

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:



- \*1 If you inserted a non-CD TEXT disc,
  "NO D.Name" or "NO T.Name" appears in the
  display.
- \*2 If you play a CD TEXT disc, the artist name appears in the display after the disc name. (Only for CD TEXT discs with the artist name.)

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after about a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

#### Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See "Changing the sound and display settings" on page 23).

You can label CD and CD TEXT discs with a personalized name using the disc memo function, refer to "Labelling a CD" (page 29). However, if you use personalised labels, they will always take priority over the original CD TEXT information when such information is displayed.

## Automatically scrolling a disc name

### — Auto Scroll

If the disc name, artist name, or track name on a CD TEXT disc exceeds 10 characters and the Auto Scroll function is on, the following information will be automatically scrolled.

- The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).
- The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).

If you press <u>OSPL</u> to change the display item, the disc or track name of the CD TEXT disc is scrolled automatically whether you set the function on or off.

- 1 During playback, press SHIFT.
- 2 Press ③ (SET UP) repeatedly until "A.Scrl" appears.
- **3** Press ⑤ (→) to select "A.Scrl on."
- 4 Press SHIFT).

To cancel Auto Scroll, select "A.Scrl off" in step 3 above.

#### Note

For some CD TEXT discs with extremely many characters, the following cases may happen:

— Some of the characters are not displayed.

— Auto Scroll does not work.

### Tips

- To manually scroll the long name of a CD TEXT disc after activating the Auto Scroll function, press SHIFT, then press ② (←) (manual scroll).
- If you want to display the original CD TEXT information after labelling the CD TEXT disc with a personalised name, press SHIFT, then press
   (→).

### Locating a specific track

— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and release, for each track you want to skip.

To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks



## Locating a specific point in a track

- Manual Search

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold. Release when you have found the desired point.

To search forward

To search backward



### Note

# Playing a CD in various modes

You can play CDs in various modes:

- Repeat (Repeat Play) repeats the current track.
- Shuf (Shuffle Play) plays all the tracks in random order.

### Playing tracks repeatedly

— Repeat Play

**1** During playback, press SHIFT. Every time you press SHIFT, only the items you can select light up.




2 Press ⑦ (REP) repeatedly until "Repeat 1" appears. Repeat Play starts.

3 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

# Playing tracks in random order — Shuffle Play

1 During playback, press (SHIFT).

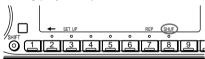

2 Press ® (SHUF) repeatedly until "Shuf 1" appears. Shuffle Play starts.

3 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Shuf off" in step 2 above.

## **Creating a programme**

— CD Programme Memory

You can play the tracks in the order you want by making your own programme. You can select up to 24 tracks for a programme. You can store the programmes in memory.

1 During CD playback, press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



- 2 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track you want.
- 3 Press 6 (ENTER).



- 4 To continue entering tracks, repeat steps 2 and 3.
- When you finish selecting tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press SHIFT.

#### Notes

- "\*Wait\*" appears in the display while the unit is reading the data.
- "\*Mem Full\*" appears in the display when you try to enter more than 24 tracks into a programme.

### Playing the stored programme

- 1 Press (SHIFT).
- 2 Press ④ (PLAY MODE) repeatedly until "PGM" appears.
- 3 Press ⑤ (→) repeatedly until "PGM on" appears.



Programme Play starts.

4 Press SHIFT).

To return to normal playback mode, select "PGM off" in step 3 above.

### Note


"Not ready" appears in the display if no track is stored in the programme.

### Erasing an entire programme


1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



2 Press ② (←) repeatedly until "DEL" appears.

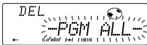

**3** Press **6** (ENTER) for two seconds.

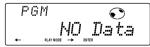

The entire programme is erased.


- 4 When you finish erasing programmes, press 4 (PLAY MODE) for two seconds.
- **5** Press (SHIFT).

### Adding tracks to a programme

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



2 Press ② (←) or ⑤ (→) to select the track slot number where you want to insert a track.

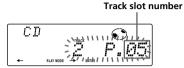

- 3 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track you want to insert.
- **4** Press **(a)** (ENTER) to enter the track. The current track in that slot number and the succeeding tracks shift down.
- 5 To continue inserting tracks, repeat steps 2 through 4.

### Note

When a 24 slots have been filled, "\*Mem Full\*" appears in the display, and you cannot insert more tracks.

- When you finish inserting tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 7 Press (SHIFT).

### Erasing tracks in a programme

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



2 Press ② (←) or ⑤ (→) to select the track you want to erase.


Track slot number



The track currently registered in slot 6.

**3** Press **6** (ENTER) for two seconds. When you erase a track from a slot number, the succeeding tracks shift up to fill the gap.



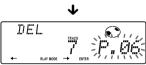

- 4 To continue erasing tracks, repeat steps 2 and 3.
- **5** When you finish erasing tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press SHIFT).

# **Radio**

# Memorising stations automatically

- Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals and memorises them in the order of their frequencies. You can store up to 10 stations on each band (FM1, FM2, MW, and LW).

### Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.


1 Press SOURCE repeatedly to select the

Each time you press (SOURCE), the source changes as follows:



- \* If the corresponding optional equipment is not connected, this item will not appear.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.

Each time you press (MODE), the band changes as follows:

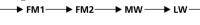

- 3 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "B.T.M" appears.
- 4 Press ⑤ (→).
   The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons.
   A beep sounds when the setting is stored.
- 5 Press (SHIFT).

#### Notes

- The unit does not store stations with weak signals. If only a few stations are received, some number buttons will retain their former setting.
- When a number is already indicated in the display, the unit stores stations in order from the one currently displayed.

# Memorising only the desired stations

You can preset up to 40 stations (10 each for FM1, FM2, MW, and LW) in the order of your choice.

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the tuner.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Push the SEEK/AMS control up or down to tune in the station that you want to store on the number button.
- 4 Press and hold the desired number button (1 to 10) until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

### Note

If you store a new station on a number button which already has a station registered, the previously stored station will be replaced by new one

# Receiving the memorised stations

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the tuner.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press the number button (1 to 10) where the desired station is stored

# If you cannot tune in a preset station

Push and release the SEEK/AMS control up or down to search for the station (automatic tuning).

Scanning stops when the unit receives a station. Push the SEEK/AMS control up or down repeatedly until the desired station is received.

### Note

If the automatic tuning stops too frequently, press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "Local" (local seek mode) is displayed. Then press (5) (-+) to select "Local on." Press (SHIFT). Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

### Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, push the SEEK/AMS control up or down and hold until the desired frequency appears (manual tuning).

### If FM stereo reception is poor

- Monaural Mode
- 1 During radio reception, press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "Mono" appears.
- 2 Press ⑤ (→) repeatedly until "Mono on" appears.

The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

3 Press SHIFT).

To return to normal mode, select "Mono off" in step 2 above.

### Changing the display items

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:

Frequency ←→ Clock

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after about a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

#### Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See "Changing the sound and display settings" on page 23).

## **RDS**

# Overview of the RDS function

Radio Data System (RDS) is a broadcasting service that allows FM stations to send additional digital information along with the regular radio programme signal. Your car stereo uses this system to offer you a variety of services. Here are just a few: retuning to the same programme automatically, listening to traffic announcements, and locating a station by programme type.

#### Notes


- Depending on the country or region, not all of the RDS functions are available.
- RDS may not work properly if the signal strength is weak or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.

# Displaying the station name

The name of the current station lights up in the display.

### Select an FM station (page 13).

When you tune in an FM station that transmits RDS data, the station name appears in the display.

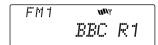

#### Note

The "\*" indication means that an RDS station is being received.

### Changing the display item

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:

Station Name (Frequency) ←→ Clock

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after about a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

### Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See "Changing the sound and display settings" on page 23).

#### Note


"NO Name" appears if the received station does not transmit RDS data.

# Retuning to the same programme automatically

Alternative Frequencies (AF)

The Alternative Frequencies (AF) function automatically selects and retunes the station with the strongest signal in a network. By using this function, you can continuously listen to the same programme during a long-distance drive without having to retune the station manually.

Frequencies change automatically.

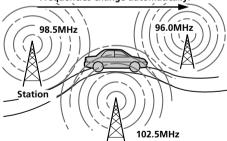

- 1 Select an FM station (page 13).
- 2 Press (AF/TA) repeatedly until "AF on" appears.


The unit starts searching for an alternative station with a stronger signal in the same network.

#### Vote

When there is no alternative station in the area or you do not need to search for an alternative station, turn the AF function off by pressing AFTIA repeatedly until "AF TA off" appears.

### Changing the display items

Each time you press (AF/TA), the item changes as follows:

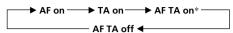

\* Select this to turn on both the AF and TA functions.

#### Notes

- If "NO AF" and the station name flash alternately, this indicates that the unit cannot find an alternative station in the network.
- If the station name starts flashing after selecting a station with the AF function on, this indicates that no alternative frequency is available. Push the SEEK/AMS control up or down while the station name is flashing (within eight seconds). The unit starts searching for another frequency with the same PI (Programme Identification) data ("PI seek" appears and no sound is heard). If the unit cannot find another frequency, "NO PI" appears, and the unit returns to the previously selected frequency originally.

### Listening to a regional programme

The "REG on" (regional on) function lets you stay tuned to a regional programme without being switched to another regional station. (Note that you must turn the AF function on.) The unit is factory preset to "REG on," but if you want to turn off the function, do the following.

- 1 During radio reception, press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "REG" appears.
- 2 Press ⑤ (→) repeatedly until "REG off" appears.
- 3 Press (SHIFT).

  Note that selecting "REG off" might cause the unit to switch to another regional station within the same network.

To return to regional on, select "REG on" in step 2 above.

#### Note

This function does not work in the United Kingdom and in some other areas.

# Local link function (United Kingdom only)

The Local Link function lets you select other local stations in the area, even though they are not stored on your number buttons.

- 1 Press a number button (1 to 10) that has a local station stored on it.
- 2 Within five seconds, press the number button of the local station again.
- 3 Repeat this procedure until the desired local station is received.

# Listening to traffic announcements

The Traffic Announcement (TA) and Traffic Programme (TP) data let you automatically tune in an FM station that is broadcasting traffic announcements even if you are listening to other programme sources.

# Press (AF/TA) repeatedly until "TA on" or "AF TA on" appears.

The unit starts searching for traffic information stations. "TP" appears in the display when the unit finds a station broadcasting traffic announcements. When the traffic announcement starts, "TA" flashes. The flashing stops when the traffic announcement is over.

### Tip

If the traffic announcement starts while you are listening to another programme source, the unit automatically switches to the announcement and goes back to the original source when the announcement is over.

#### Note

"NO TP" flashes for five seconds if the received station does not broadcast traffic announcements. Then, the unit starts searching for a station that broadcasts traffic announcements.

# To cancel the current traffic announcement

Press (AF/TA) or (SOURCE).
To cancel all traffic announcements, turn off the function by pressing (AF/TA) until "AF TA off" appears.

# Presetting the volume of traffic announcements

You can preset the volume level of the traffic announcements beforehand so you won't miss the announcement. When a traffic announcement starts, the volume will be automatically adjusted to the preset level.

- 1 Select the desired volume level.
- **2** Press (AF/TA) for two seconds. "TA" appears and the setting is stored.

# Receiving emergency announcements

If an emergency announcement comes in while you are listening to the radio, the programme will automatically switch to it. If you are listening to a source other than the radio, the emergency announcements will be heard if you set AF or TA to on. The unit will then automatically switch to these announcements no matter which source you are listening to at the time.

# Presetting the RDS stations with the AF and TA data

When you preset RDS stations, the unit stores each station's data as well as its frequency, so you don't have to turn on the AF or TA function every time you tune in the preset station. You can select a different setting (AF, TA, or both) for individual preset stations, or the same setting for all preset stations.

# Presetting the same setting for all preset stations

- 1 Select an FM band (page 13).
- 2 Press AF/TA repeatedly to select either "AF on," "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).

Note that selecting "AF TA off" stores not only RDS stations, but also non-RDS stations.

- 3 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "B.T.M" appears.
- **4** Press  $\bigcirc$  ( $\rightarrow$ ) until "B.T.M" flashes.
- **5** Press (SHIFT).

# Presetting different settings for each preset station

- 1 Select an FM band, and tune in the desired station.
- 2 Press AF/TA repeatedly to select either "AF on," "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).
- **3** Press and hold the desired number button until "MEM" appears. Repeat from step 1 for presetting other stations.

Tip

If you want to change the preset AF and/or TA setting after you tune in the preset station, you can do so by turning the AF or TA function on or off.


# Recording the traffic announcements

— Traffic Information Replay (TIR)

You can listen to the latest traffic announcements by recording them. The unit automatically records and stores up to eight traffic announcements. If the recording exceeds four minutes, the recorded announcements are updated, so you can always hear the latest information. The TIR function turns on the unit automatically and records the traffic announcements for up to two hours before and after a preset time.

## Presetting the time and the station


- 1 Press and hold TIR until "TIR" lights up in the display.
- 2 Press ⑤ (→) repeatedly until "TIR on" appears.

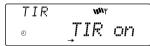


**3** Press TIR repeatedly until the hour indication appears.




1 Set the hour by rotating the dial.

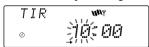

2 Press ⑤ (→) until the minute digits flash.

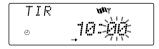

**3** Set the minute by rotating the dial.

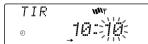

4 Press (TIR).

- 5 Select the desired station by pressing the preset number button or pushing the SEEK/AMS control up or down.
- 6 Press TIR for two seconds to return to the original display.
  ② lights up.



The unit turns on automatically and stands by for traffic announcements for four hours (two hours before and after the preset time).

If the preset station does not broadcast the traffic announcement while searching, the unit starts searching for other traffic programme (TP) stations.

### To cancel the TIR function

Select "TIR off" in step 2 above.

### Tips

- While the unit is recording the traffic announcement, @ and "TA" flash.
- If the unit still cannot find a TP station, it starts a new search every five minutes until it finds one.
- If you pull out the ignition key while the TIR function is on, "TIR on" and @ flash a few times.

#### Notes

- The unit also stands by for traffic announcements for two hours after you turn off the engine, as long as the TIR function is on.
- If you have a power aerial, it automatically extends every time the unit searches for a traffic programme station.
  - If you have a manual aerial, make sure that the aerial is fully extended.
- If you do not use your car for about ten days, the TIR function will turn off automatically to avoid battery wear, even if the TIR function is on.

# Playing back the recorded traffic announcements

When there are recorded traffic announcements you have not listened to yet, 
② flashes.

### 1 Press (TIR).

The latest traffic announcement is played back. To listen to the previous ones, press (TIR) or push the SEEK/AMS control up. To replay the announcements, push the SEEK/AMS control down. "NO Data" appears if no traffic announcements were recorded.

# 2 Press TIR to return to the original programme.

# Locating a station by programme type

You can locate the station you want by selecting one of the programme types shown below.


Programme types	Display
News	News
Current Affairs	Affairs
Information	Info
Sports	Sport
Education	Educate
Drama	Drama
Culture	Culture
Science	Science
Varied	Varied
Popular Music	Pop M
Rock Music	Rock M
Easy Listening	Easy M
Light Classical	Light M
Classical	Classics
Other Music Type	Other M
Weather	Weather
Finance	Finance
Children's programmes	Children
Social Affairs	Social A
Religion	Religion
Phone In	Phone In
Travel	Travel
Leisure	Leisure
Jazz Music	Jazz
Country Music	Country
National Music	Nation M
Oldies Music	Oldies
Folk Music	Folk M
Documentary	Document
Not specified	None

### Note

You cannot use this function in some countries where no PTY (Programme Type selection) data is available.

continue to next page →


# 1 Press (PTY/LIST) during FM reception until "PTY" appears.

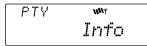

The current programme type name appears if the station is transmitting the PTY data. "----" appears if the received station is not an RDS station, or if the RDS data has not been received.

# 2 Press PTY/LIST repeatedly until the desired programme type appears.

The programme types appear in the order shown in the above table. Note that you cannot select "None" (Not specified) for searching.

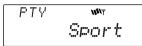

## **3** Push the SEEK/AMS control up or down.


The unit starts searching for a station broadcasting the selected programme type. When the unit finds the programme, the programme type appears again for five seconds.

"NO" and the programme type appear alternately for five seconds if the unit cannot find the programme type. It then returns to the previously selected station.

# Setting the clock automatically


The CT (Clock Time) data from the RDS transmission sets the clock automatically.

1 Press SHIFT, then press 3 (SET UP) repeatedly until "CT" appears.

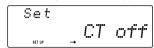

# 2 Press ⑤ (→) repeatedly until "CT on" appears.

The clock is set.

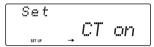

3 Press SHIFT to return to the normal display.

### To cancel the CT function

Select "CT off" in step 2 above.

### Notes

- The CT function may not work even though an RDS station is being received.
- There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time.

## **Other Functions**

You can also control an optional CD or MD unit with the rotary commander.


# Labelling the rotary commander

Depending on how you mount the rotary commander, attach appropriate the labels as shown as shown in the illustration below.



# Using the rotary commander

By pressing buttons (the SOURCE and MODE buttons)

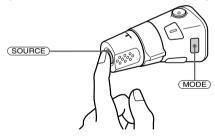

Each time you press SOURCE, the source changes as follows:

TUNER  $\rightarrow$  CD  $\rightarrow$  MD\*

\* If the corresponding optional equipment is not connected, this item will not appear.

Pressing MODE changes the operation in the following ways;

Tuner: FM1 → FM2 → MW → LW
 CD unit: CD1 → CD2 → ...
 MD unit: MD1 → MD2 → ...

#### Tip

When the POWER SELECT switch is set to position , you can turn on this unit by pressing (SOURCE) on the rotary commander.

# By rotating the control (the SEEK/AMS control)



### Rotate the control and release it to:

- Locate a specific track on a disc. Rotate and hold the control until you locate the specific point in a track, then release it to start playback.
- Tune in stations automatically. Rotate and hold the control to tune in a specific station.

# By pushing in and rotating the control (the PRESET/DISC control)




### Push in and rotate the control to:

- Receive the stations memorised on the number buttons.
- Change the disc.

### Other operations

Rotate the VOL control to adjust the volume.

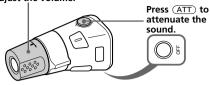

Press OFF to turn off the unit.

Press SOUND to adjust the volume and sound menu.



Press (LIST) to:

- Display the memorised names.
- Display the programme type.

## **Changing the operative direction**

The operative direction of controls is factoryset as shown below.



If you need to mount the rotary commander on the righthand side of the steering column, you can reverse the operative direction.



Press SOUND for two seconds while pushing the VOL control.

#### Tip

You can also change the operative direction of these controls with the unit (see "Changing the sound and display settings" on page 23).

# Adjusting the sound characteristics

You can adjust the equalizer curve, listening position, cut-off frequency, bass, treble, balance and fader.

You can store the bass and treble levels independently for each source.

# 1 Select the item you want to adjust by pressing (SOUND) repeatedly.

VOL (volume) → EQ (equalizer curve)\* →
POS (listening position)\* →
SUB (subwoofer volume) →
CNW (crossover network)\* →
BAS (bass) → TRE (treble) →
BAL (left-right) → FAD (rear-front)

\* If the corresponding optional equipment is not connected, this item will not appear.

# 2 Adjust the selected item by rotating the dial.

Adjust within three seconds after selecting the item. (After three seconds, the dial function reverts volume control.)

# Attenuating the sound

Press (ATT) on the supplied rotary commander or optional wireless remote. "ATT on" lights up for a second.

To restore the previous volume level, press (ATT) again.

### Tip

The unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

# Changing the sound and display settings

The following items can be set:

- Clock (page 7).
- CT (Clock Time) (page 20).
- D.Info (Dual Information)\*1 to display the clock and the play mode simultareously (ON) or to display the information alternately (OFF).
- Amber/Green to change the illumination colour to amber or green.
- Dimmer to change the brightness of the display.
  - Select "Auto" to dim the display only when you turn the interior lights on.
  - Select "on" to dim the display.
  - Select "off" to deactivate Dimmer.
- Contrast to adjust the contrast if the indications in the display are not recognisable because of the unit's installed position.
- Beep to turn the beep sounds on or off.
- RM (Rotary Commander) to change the operative direction of the controls of the rotary commander.
  - Select "norm" to use the rotary commander in the factory-set position.
  - Select "rev" when you mount the rotary commander on the righthand side of the steering column.
- L.out (Line output)\*2 (page 24)
- Loud (Loudness)\*1 to enjoy bass and treble even at low volumes. The bass and treble will be reinforced.
- LPF (Low Pass Filter)\*1 (page 23)
- M.dspl (Motion Display) to turn the motion display to 1, 2, or off.
- A.Scrl (Auto Scroll)\*1 (pages 9, 25)
- 1 Press (SHIFT).
- 2 Press ③ (SET UP) repeatedly until the desired item appears.

Each time you press ③ (SET UP), the item changes as follows:

 $\begin{array}{l} \mathsf{Clock} \to \mathsf{CT} \to \mathsf{D.Info^{*1}} \to \mathsf{Amber/Green} \to \\ \mathsf{Dimmer} \to \mathsf{Contrast} \to \mathsf{Beep} \to \mathsf{RM} \to \mathsf{L.out^{*2}} \\ \to \mathsf{Loud^{*1}} \to \mathsf{LPF^{*1}} \to \mathsf{M.dspl} \to \mathsf{A.Scrl^{*1}} \end{array}$ 

- \*1 When the radio is off, or when no CD, or MD is playing this item will not appear.
- \*2 When the optional equalizer preamplifier is not connected, this item will not appear.

### Note

The displayed item will differ depending on the source.


- 3 Press ⑤ (→) to select the desired setting (Example: on or off).
  - For the "Contrast" setting, pressing (⑤) (→) makes the contrast higher, and pressing (⑥) (←) makes the contrast lower.
- 4 Press (SHIFT).

After the mode setting is complete, the display returns to normal playback mode.

# Adjusting the frequency of the subwoofer(s)

To match the characteristics of the connected subwoofer(s), you can cut out the unwanted high and middle frequency signals entering the subwoofer(s). By setting the cut-off frequency, the subwoofer(s) will output only low frequency signals for a clearer sound image.

- 1 Press SOURCE to select a source (radio, CD or MD).
- 2 Press (SHIFT), then press (3) (SET UP) repeatedly until "LPF" appears.
- 3 Press ⑤ (→) or ② (←) repeatedly to select desired setting.

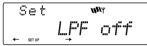

Each time you press 5  $(\longrightarrow)$  or 2  $(\longleftarrow)$ , the cut-off frequency in the display changes as follows:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Press SHIFT).

When the frequency setting is complete, the display returns to the normal playback mode.

# Adjusting the sound and frequency of the equalizer

This unit can also control an optional equalizer preamplifier.

This lets you add some effects to the sound field of the currently selected source.

For details, refer to the instructions manual supplied with the equalizer preamplifier.

# Changing the line output level

You can change the line output level if you hear distortion or other noise.

When the optional equalizer preamplifier is connected, you can set this function.

- 1 Press SHIFT, then press 3 (SET UP) until "L.out" appears.
- 2 Press ⑤ (→) to select the desired setting "L.out Hi" or "L.out Lo."
- 3 Press SHIFT.

## With Optional Equipment

## **CD/MD Unit**

This unit can control a maximum of seven external CD/MD units in this configuration: CD unit – maximum of five MD unit – maximum of five Any combination up to seven will work. If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc.


## Playing a CD or MD

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the CD or MD.
- 2 Press (MODE) until the desired unit appears.
  CD/MD playback starts.

When a CD/MD unit is connected, all the tracks play from the beginning.

### Changing the display item

Each time you press <u>OSPL</u> during CD, CD TEXT, or MD playback, the item changes as follows:

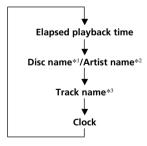

- \*1 If you have not labelled the disc or if there is no disc name prerecorded on the MD, "NO D.Name" appears in the display.
- \*2 If you play a CD TEXT disc, the artist name appears in the display after the disc name. (Only for CD TEXT discs with the artist name.)
- \*\* If the track name of a CD TEXT disc or MD is not prerecorded, "NO T.Name" appears in the display.

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after about a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

### Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See "Changing the sound and display settings" on page 23).

You can label CD and CD TEXT discs with a personalised name using the disc memo function; refer to "Labelling a CD" (page 29). However, if you use personalised labels, they will always take priority over the original CD TEXT information when such information is displayed.

# Automatically scrolling a disc name — Auto Scroll

If the disc name, artist name, or track name on a CD TEXT disc or MD exceeds 10 characters and the Auto Scroll function is on, the following information will be automatically scrolled.

- The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).
- The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).

If you press (DSPL) to change the display item, the disc or track name of the MD or CD TEXT disc is scrolled automatically whether you set the function on or off.

- 1 During playback, press (SHIFT).
- 2 Press ③ (SET UP) repeatedly until "A.Scrl" appears.
- **3** Press (5) (→) to select "A.Scrl on."
- 4 Press SHIFT).

To cancel Auto Scroll, select "A.Scrl off" in step 3 above.

### Note

For some CD TEXT discs with very characters, the following cases may happen:

- Some of the characters are not displayed.
- Auto Scroll does not work.

### Tips

- To manually scroll the long name of an MD or CD TEXT disc after activating the Auto Scroll function, press (SHIFT), then press ② (←) (manual scroll).
- If you want to display the original CD TEXT information after labelling the CD TEXT disc with a personalised name, press SHIFT), then press
   (5) (→).

### Locating a specific track

— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and release for each track you want to skip.

To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks



### Locating a specific point in a track

- Manual Search

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold. Release when you have found the desired point.

To search forward

To search backward

† † † †

## Locating a disc by disc number

— Direct Disc Selection

Press the number button (1 to 10) that corresponds with the desired disc number.


The desired disc in the current unit begins playback.

# **Playing tracks repeatedly**

### — Repeat Play

You can select:

- Repeat 1 to repeat a track.
- Repeat 2 to repeat a disc.
- 1 During CD playback, press SHIFT.
- 2 Press (7) (REP) repeatedly until the desired setting appears.

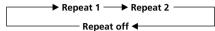

Repeat Play starts.


3 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

# Playing tracks in random order — Shuffle Play

You can select:

- Shuf 1 to play the tracks on the current disc in random order.
- Shuf 2 to play the tracks in the current unit in random order.
- Shuf All to play all the tracks in all the units in random order.
- **1** During playback, press SHIFT.
- 2 Press (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

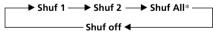

\* "Shuf All" is available for CD changer(s) only.

Shuffle Play starts.

3 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Shuf off" in step 2 above.

## **Creating a programme**

— Programme Memory (For a CD/MD unit with the programme memory function)

You can play tracks in any order you want by creating and storing programmes in the unit's memory. You can select up to 24 tracks for a programme. You can store the programmes in memory.

1 During CD playback, press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.


Programme edit mode



If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press (4) (PLAY MODE) to display "P" above.

- 2 Select the track you want.
  - 1 Press SOURCE repeatedly to select CD or MD.
  - 2 Press MODE repeatedly to select the unit.
  - Press SHIFT, then press the number button to select the disc.
  - 4 Press SHIFT).
  - **5** Push the SEEK/AMS control up or down to select the track.

## 3 Press 6 (ENTER).

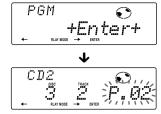

- 4 To continue entering tracks, repeat steps 2 and 3.
- When you finish entering tracks, press(PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).


#### Notes

- "\*Wait\*" appears in the display while the unit is reading the data, or when a disc has not been put into the unit.
- "\*Mem Full\*" appears in the display when you try to enter more than 24 tracks into a programme.

### Playing the stored programme

Changing the disc order in the unit will not affect programme memory play.

- 1 Press (SHIFT).
- 2 Press ④ (PLAY MODE) repeatedly until "PGM" appears.
- 3 Press ⑤ (→) repeatedly until "PGM on" appears.

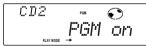

Programme Play starts.

4 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "PGM off" in step 3 above.

#### Notes

- If you press a number button during programme memory play, programme memory play is interrupted, and playback of the selected disc starts.
- "NO Data" appears in the display if no track is stored in the programme.
- If a track stored in the programme memory is not in the disc magazine, the track will be skipped.
- When the disc magazine contains no tracks stored in the programme memory, or when the programme information has not been loaded yet, "Not ready" appears.

### Erasing an entire programme

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press ④ (PLAY MODE) to display "P" above.

2 Press ② (←) repeatedly until "DEL" appears.



**3** Press **6** (ENTER) for two seconds.



The entire programme is erased.

- 4 When you finish erasing programmes, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 5 Press (SHIFT).

### Adding tracks to a programme


1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press (4) (PLAY MODE) to display "P" above.

2 Press ② (←) or ⑤ (→) to select the track slot number where you want to insert a track.

Track slot number

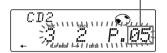

- 3 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track you want to insert.
- **4** Press (a) (ENTER) to enter the track. The current track is inserted in that slot number and the succeeding tracks shift down.

To continue inserting tracks, repeat steps 2 through 4.

### Note

When a 24 slots have been filled, "\*Mem Full\*" appears in the display, and you cannot insert more tracks.

- 5 When you finish inserting tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).

### Erasing tracks in a programme


1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press ④ (PLAY MODE) to display "P" above.

2 Press ② (←) or ⑤ (→) to select the track you want to erase.

Track slot number

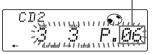

The track currently registered in slot 6.

**3** Press (a) (ENTER) for two seconds. When you erase a track from a slot number, the succeeding tracks shift up to fill the gap.





- 4 To continue erasing tracks, repeat steps 2 and 3.
- 5 When you finish erasing tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).

# **Labelling a CD** — Disc Memo (For a CD unit with the custom file function)


You can label each disc with a personalised name. You can enter up to eight characters for a disc. If you label a CD, you can locate the disc by name (page 30) and select specific tracks for playback (page 31).

1 During CD playback, press (PTY/LIST) for two seconds.



- 2 Enter the characters.
  - Rotate the dial clockwise to select the desired characters.

$$(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow - \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \rightarrow . \rightarrow \_)$$

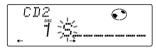

If you rotate the dial counterclockwise, the characters appear in the reverse order.

If you want to put a blank space between characters, select "\_" (underbar).

② Press ⑤ (→) after locating the desired character.

The flashing cursor moves to the next space.



If you press 2 ( $\leftarrow$ ), the flashing cursor moves to the left.

- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire name.
- 3 To return to normal CD playback mode, press (PTY/LIST) for two seconds.

Tip


To erase or correct a name enter "\_" (under-bar) for each character.

### Displaying the disc memo name

Press **DSPL** during CD or CD TEXT disc playback.



Each time you press <u>OSPL</u> during CD or CD TEXT disc playback, the item changes as follows:

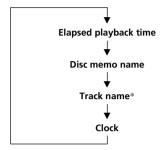

\* If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you playback a CD TEXT disc.

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after about a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

**Tip**The Motion Display mode can be turned off. (See "Changing the sound and display settings" on page 23).

### **Erasing the disc memo**

- 1 Press SOURCE repeatedly to select CD.
- 2 Press MODE repeatedly to select the CD unit.
- **3** Press (PTY/LIST) for two seconds.
- 4 Press (DSPL) for two seconds.
- 5 Rotate the dial to select the name you want to erase.
- 6 Press (a) (ENTER) for two seconds.
  The name is erased.
  Repeat steps 5 and 6 if you want to erase other names.
- 7 Press PTY/LIST for two seconds.
  The unit returns to normal CD playback mode.

#### Note

When the personalised label is erased, the original CD TEXT information will appear in the display.

# Locating a disc by name

# — List-up (For a CD unit with the custom file function or MD unit)

You can use this function for discs that have been assigned a custom name. For more information on disc names, refer to "Labelling a CD" (page 29).

**1 During CD plyaback, press** (PTY/LIST). The name assigned to the current disc appears in the display.



When you assign a disc memo label to a CD TEXT disc, it takes priority over the original CD TEXT information.

- Press PTY/LIST repeatedly until you find the desired disc.
- **3** Press **6** (ENTER) to play back the disc.

#### Notes

- After a disc name has been displayed for five seconds, the display returns to normal playback mode. To turn off the display, press DSPL.
- The track names are not displayed during MD or CD TEXT disc playback.
- If there are no discs in the magazine, "NO Disc" appears in the display.
- If a disc has not been assigned a custom file, "\*\*\*\*\*\*" appears in the display.
- If the disc information has not been read by the unit, "?" appears in the display. To load the disc, first press the number button, then choose the disc that has not been loaded.
- The information appears only in upper case.
   There are also some letters which cannot be displayed (during MD or CD TEXT disc playback).

# Selecting specific tracks for playback

### — Bank

### (For a CD unit with the custom file function)

If you label the disc, you can set the unit to skip or play the tracks of your choice.

During CD playback, press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.

### Bank edit mode



### Note

If you have not labelled the disc, the bank edit mode does not appear and the programme edit mode appears. To return to normal playback mode, press (SHIFT).

2 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track number you want to skip and press (6) (ENTER).



The indication changes from "Play" to "Skip." To return the indication to "Play," press (6) (ENTER) again.

- 3 Repeat step 2 to set the "Play" or "Skip" for all the tracks.
- **4** Press ④ (PLAY MODE) for two seconds. The unit returns to normal CD playback mode.
- **5** Press (SHIFT).

### Notes

- You can set "Play" or "Skip" for up to 24 tracks.
- You cannot set "Skip" for all the tracks on a CD.

### Playing specific tracks only

You can select:

- Bank on to play the tracks with the "Play" setting.
- Bank inv (Inverse) to play the tracks with the "Skip" setting.
- 1 During CD playback, press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "Bank" appears.
- 2 Press ⑤ (→) to repeatedly until the desired setting appears.





Playback starts from the track following the current one.

3 Press (SHIFT).

To return to normal play mode, select "Bank off" in step 2 above.

# Additional Information

## **Precautions**

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of two-speaker systems, set the fader control to the centre position.
- If your car is equipped with a power aerial, it will extend automatically while the unit is operating.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

### Notes on handling CDs

A dirty or defective disc may cause sound dropouts while playing. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows. Handle the disc by its edge. To keep the disc clean, do not touch the surface.



Do not stick paper or tape on the labelled surface.



Do not expose the discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts, or leave them in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside the car.



Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc from the centre out.

Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.



### Note on moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the CD player. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture evaporates.


## When you play 8 cm CDs

Use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8) to protect the CD player from being damaged.

## Maintenance

### **Fuse replacement**

When replacing the fuse, be sure to use one that matches the amperage described on the fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

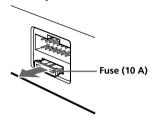


### Warning


Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

### Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. To prevent this, open the front panel by pressing <u>OPEN</u>, then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

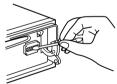

Main unit

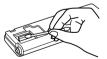

Back of the front panel

#### Notes


- For safety, turn off the engine before cleaning the connectors and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or any metal device.

# Dismounting the unit


1 Press the clip inside the front cover with a thin screwdriver, and pry the front cover free.




**2** Repeat step 1 on the left side. The front cover is removed.

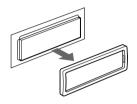

3 Use a thin screwdriver to push in the clip on the left side of the unit, then pull out the left side of the unit until the catch clears the mounting.

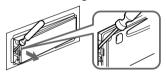

4 Repeat step 3 on the right side.

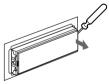

5 Slide the unit out of the mounting.



## **Specifications**

### CD player section

System Compact disc digital audio

Signal-to-noise ratio 99 dB Frequency response

10 - 20.000 Hz

Wow and flutter Below measurable limit

### **Tuner section**

### **FM**

87.5 - 108.0 MHz Tuning range

Aerial terminal External aerial connector Intermediate frequency 10.7 MHz

8 dBf Usable sensitivity

75 dB at 400 kHz Selectivity 50 dB at 200 kHz Signal-to-noise ratio 65 dB (stereo).

68 dB (mono) Harmonic distortion at 1 kHz

0.7 % (stereo), 0.4 % (mono) 35 dB at 1 kHz

Separation Frequency response

30 - 15,000 Hz

### MW/LW

MW: 531 - 1,602 kHz Tuning range LW: 153 - 281 kHz

Aerial terminal External aerial connector Intermediate frequency 10.71 MHz/450 kHz

Sensitivity MW: 30 µV LW: 50 uV

## Power amplifier section

Outputs Speaker outputs (sure seal connectors)

Speaker impedance 4-8 ohms Maximum power output 45 W × 4 (at 4 ohms)

### General

Power requirements

Outputs Line outputs (3)

Power aerial relay control

Power amplifier control

Telephone ATT control

lead

Illumination control lead Tone controls Bass ±8 dB at 100 Hz

> Treble ±8 dB at 10 kHz 12 V DC car battery

(negative ground) Dimensions Approx.  $178 \times 50 \times 182 \text{ mm}$ 

(w/h/d)

Mounting dimensions Approx.  $182 \times 53 \times 163 \text{ mm}$ 

(w/h/d)

Mass Approx. 1.4 kg

Supplied accessories Rotary commander (1) Parts for installation and

connections (1 set) Front panel case (1)

Wireless remote RM-X47 Optional accessories

BUS cable (supplied with an RCA pin cord)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Compact disc single adapter CSA-8

Optional equipment CD changer (10 discs) CDX-828, CDX-727

MD changer

MDX-65

Other CD/MD changers with the Sony-BUS system

Digital equalizer preamplifier XDP-210EO Source selector XA-C30

Design and specifications are subject to change without notice.

# **Troubleshooting guide**

The following checklist will help you remedy the problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connections and operating procedures.

### General

Problem	Cause/Solution	
No sound.	Cancel the ATT function. Set the fader control to the centre position for two-speaker systems. Rotate the dial in a clockwise direction to adjust the volume.	
The contents of the memory have been erased.	<ul> <li>The power cord or battery has been disconnected.</li> <li>The reset button was pressed.</li> <li>→Store again into the memory.</li> </ul>	
Indications do not appear in the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 33) for details.	

## CD/MD playback

Problem	Cause/Solution	
A disc cannot be loaded.	<ul> <li>Another CD is already loaded.</li> <li>The CD is forcibly inserted upside down or in the wrong way (MD).</li> </ul>	
Playback does not begin.	Defective MD or dusty CD.	
A disc is automatically ejected.	The ambient temperature exceeds 50°C.	
The operation buttons do not function.	Press the reset button.	
The sound skips due to vibration.	<ul> <li>The unit is installed at an angle of more than 60°.</li> <li>The unit is not installed in a sturdy part of the car.</li> </ul>	

### **Radio reception**

Problem	Cause/Solution	
Preset tuning is not possible.	<ul><li> Memorise the correct frequency.</li><li> The broadcast signal is too weak.</li></ul>	
Automatic tuning is not possible.	The broadcast signal is too weak.  → Use manual tuning.	
The "ST" indication flashes.	<ul> <li>Tune in the frequency accurately.</li> <li>The broadcast signal is too weak.</li> <li>→Set to the monaural mode (page 14).</li> </ul>	

continue to next page  $\rightarrow$ 

### **RDS fuctions**

Problem	Cause/Solution  The station is non-TP or has a weak signal.  → Press (AF/TA) to select "AF TA off" appears.  • Activate "TA."  • The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP.  → Tune to another station.	
A SEEK starts after a few seconds of listening.		
No traffic announcements.		
PTY displays "None."	The station does not specify the programme type.	

### **Error displays** (when an optional CD/MD unit is connected)

The following indications will flash for about five seconds, and an alarm sound will be heard.

Display	Cause	Solution
NO Mag	The disc magazine is not inserted in the CD/MD unit.	Insert the disc magazine in the CD/MD unit.
NO Disc	No disc is inserted in the CD/MD unit.	Insert discs in the CD/MD unit.
NG Discs	A CD/MD cannot play because of some problem.	Insert another CD/MD.
Error*1	A CD is dirty or inserted upside down. *2	Clean or insert the CD correctly.
Error*1	An MD does not play because of some problem. *2	Insertanother MD.
Blank*1	No tracks have been recorded on an MD.*2	Play an MD with tracks recorded on it.
PushReset	The CD/MD unit cannot be operated because of some problem.	Press the reset button of the unit.
Not Ready	The lid of the MD unit is open or MDs are not inserted properly.	Close the lid or insert the MDs properly.
HighTemp	The ambient temperature is more than 50°C.	Waituntil the temperature goes down below 50°C.

<sup>\*1</sup> When an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear in the display.

If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

<sup>\*2</sup> The disc number of the disc causing the error appears in the display.

# ¡Bienvenido!

Enhorabuena por la adquisición del reproductor de discos compactos Sony. Esta unidad le permitirá disfrutar de varias funciones mediante el uso de un mando rotativo suministrado o un mando a distancia inalámbrico opcional.

Además de las operaciones de reproducción de discos compactos y de la radio, es posible ampliar el sistema mediante la conexión de una unidad\*¹ de CD/MD opcional. Si utiliza esta unidad o conecta una unidad de CD opcional con la función CD TEXT, el visor mostrará la información CD TEXT al reproducir discos CD TEXT\*².

- \*1 También es posible conectar un cambiador de CD y uno de MD.
- \*2 Un disco CD TEXT es un CD de audio que contiene información, como el título del disco, nombre del cantante y títulos de los temas. Esta información está registrada en el disco.

# Indice

Sólo esta unidad
Localización de los controles 4
<b>Procedimientos iniciales</b>
Restauración de la unidad 6
Extracción del panel frontal 6
Ajuste del reloj 7
Reproductor de discos
compactos
Reproducción de discos compactos 8
Reproducción de discos compactos en diversos modos 10
Creación de un programa
— Memoria de programa de CD 10
Radio
Memorización automática de emisoras
— Memorización de la mejor sintonía
(BTM) 12
Memorización de las emisoras deseadas 13
Recepción de emisoras memorizadas 13
RDS
Descripción general de la función RDS 14
Visualización del nombre de la emisora 14
Resintonización automática del mismo
programa
— Frecuencias alternativas (AF) 15
Recepción de anuncios de tráfico 16
Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA
Grabación de anuncios de tráfico
Repetición de información de tráfico
(TIR) 18
Localización de emisoras mediante el tipo de
programa 19
Ajuste automático del reloj
Otras funciones
Etiquetado del mando rotativo
Uso del mando rotativo
Ajuste de las características de sonido 22
Atenuación del sonido
Cambio de los ajustes de sonido y
visualización
Ajuste de la frecuencia de los altavoces
potenciadores de graves
Ajuste del sonido y de la frecuencia del
ecualizador
Cambio del nivel de salida de línea 24

# Equipo opcional


Unidad	de	CD	/MD
--------	----	----	-----

Reproducción de discos compactos (CD) o de	e
minidiscos (MD)	24
Reproducción repetida de temas	
— Reproducción repetida	26
Reproducción de temas en orden aleatorio	
— Reproducción aleatoria	26
Creación de un programa	
— Memoria de programa	26
Asignación de títulos a los discos compactos	
— Memorando de discos	29
Localización de discos mediante el título	
— Función de listado	30
Selección de temas específicos para su	
reproducción	
— Función de banco	31

# Información complementaria

Precauciones	32
Mantenimiento	33
Desmontaje de la unidad	33
Especificaciones	34
Guía de solución de problemas	35

# Localización de los controles

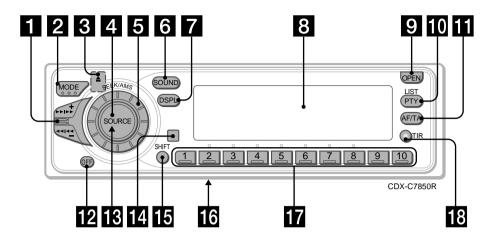

Consulte las páginas indicadas para obtener más información.

- Control SEEK/AMS (búsqueda/sensor de música automático/búsqueda manual) 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 31
- Botón MODE (selección de unidad/ banda) 12, 13, 24, 26, 30
- 3 Botón ≜ (expulsión) (situado en la parte frontal de la unidad oculto por el panel frontal) 8
- 4 Botón SOURCE (selección de fuente) 8, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 30
- Dial (control de volumen/volumen de potenciación de graves/graves/agudos/ izquierdo-derecho/delantero-trasero) 7, 18, 22, 29, 30
- 6 Botón SOUND 22
- Botón DSPL (cambio del modo de indicación) 8, 9, 14, 15, 24, 25, 29, 30
- 8 Visor
- 9 Botón OPEN 6, 8, 33
- Memorando de discos 29, 30
  Función de listado 30
  Programa RDS 20
- Botón AF/TA 15, 16, 17


- Botón OFF 6.8
- Botón de restauración (situado en el lado frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 6
- Receptor para el mando a distancia inalámbrico opcional
- 15 Botón SHIFT

PLAY MODE 10, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 31 REP 10, 26 SET UP 7, 9, 20, 23, 24, 25 SHUF 10, 26

- Selector POWER SELECT (situado en la parte inferior de la unidad) Consulte "Selector POWER SELECT" en el manual de instalación/conexiones.
- Durante la recepción de radio: Botones numéricos 13, 16, 17

Durante la reproducción de CD/MD: Botones de selección directa de disco 25. 26

18 Botón TIR 18, 19

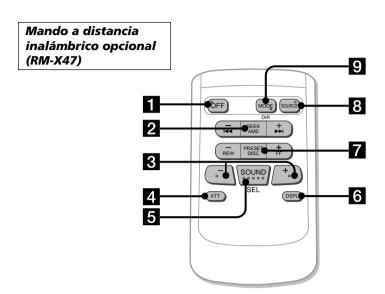

Botones correspondientes del mando a distancia inalámbrico con la misma función que los de la unidad.

- 1 Botón OFF
- 2 Botón SEEK/AMS
- 3 Botones (-) (+)
- 4 Botón ATT
- 5 Botón SOUND/SEL
- 6 Botón DSPL

**Botón PRESET/DISC**No es posible realizar la búsqueda ni la

sintonización manual con el mando a distancia.

- 8 Botón SOURCE
- 9 Botón MODE/DIR

Si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición **1**, no será posible emplear la unidad con el mando a distancia inalámbrico, a menos que pulse (SOURCE) en dicha unidad o que inserte un CD para que ésta se active en primer lugar.

# Procedimientos iniciales

# Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad.

Extraiga el panel frontal y pulse el botón de restauración con un objeto puntiagudo, como por ejemplo un bolígrafo.




### Notas

- Al pulsar el botón de restauración, se borrarán el ajuste del reloj y algunas funciones memorizadas.
- Cuando conecte el cable de suministro de alimentación a la unidad o restaure ésta, espere unos 10 segundos antes de insertar un disco. Si inserta un disco antes de que transcurran los 10 segundos, la unidad no se restaurará y será necesario volver a pulsar el botón de restauración.

# Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de esta unidad con el fin de evitar su robo.

- 1 Pulse (OFF).
- 2 Pulse OPEN, deslice el panel frontal hacia la derecha y tire de su parte izquierda.

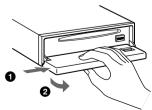


### Notas

- Tenga cuidado para que el panel no se caiga cuando lo extraiga de la unidad.
- Si extrae el panel con la unidad encendida, la alimentación se desactivará automáticamente para evitar que se dañen los altavoces.
- Cuando lleve consigo el panel frontal, utilice el estuche suministrado para el mismo.

# Fijación del panel frontal

Coloque el orificio (a) del panel frontal en el eje (b) de la unidad como se ilustra y, a continuación, presione sobre el lado izquierdo para introducirlo.

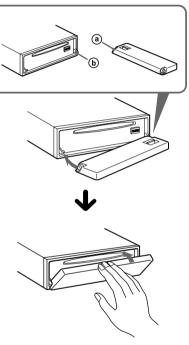

## Notas

- Asegúrese de no fijar el panel frontal al revés.
- No ejerza excesiva presión sobre el panel frontal al fijarlo a la unidad.
- No ejerza excesiva presión sobre el visor del panel frontal.
- No exponga el panel frontal a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como por ejemplo conductos de aire caliente, ni lo deje en lugares húmedos. No lo deje nunca sobre el salpicadero de un automóvil aparcado bajo la luz solar directa o donde pueda producirse un considerable aumento de temperatura.

# Alarma de precaución

Si gira el interruptor de la llave de encendido a la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos (sólo si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición (A)).

## **Indicador TIR**

Si extrae la llave de encendido mientras la función TIR está activa, el indicador TIR parpadeará varias veces (sólo si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición (A)).




Para obtener más información sobre la función TIR, consulte "Grabación de anuncios de tráfico" (página 18).

# Ajuste del reloj


El reloj dispone de una indicación digital de 24 horas.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 10:08

1 Pulse SHIFT y, a continuación, ③ (SET UP) varias veces hasta que aparezca "Clock".

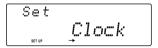


**1** Pulse **⑤** (→).

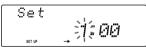


La indicación de la hora parpadea.

2 Ajuste la hora.



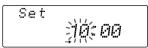


**3** Pulse **5** (→).

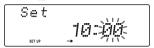


La indicación de los minutos parpadea.

4 Ajuste los minutos.



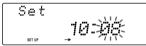

2 Pulse (SHIFT).

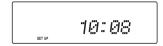

El reloj se pone en funcionamiento.

3 Pulse SHIFT).

Una vez finalizado el ajuste del reloj, el visor volverá al modo de reproducción normal.

### Nota

Si el selector POWER SELECT de la parte inferior de la unidad se ajusta en la posición **1**, active primero la alimentación y, a continuación, ajuste el reloj.

# Reproductor de discos compactos

# Reproducción de discos compactos

1 Pulse OPEN e inserte el CD. La reproducción se iniciará de forma automática.



# 2 Cierre el panel frontal.

Si ya hay un CD insertado, para iniciar la reproducción pulse (SOURCE) varias veces hasta que aparezca "CD".



Tiempo de reproducción transcurrido


### Nota

Si desea reproducir un CD de 8 cm, utilice el adaptador opcional para discos compactos sencillos Sony (CSA-8).

Para	Pulse
Detener la reproducción	OFF
Expulsar el CD	OPEN y a continuación <b>≜</b>

## Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse (DSPL), los elementos cambiarán de la siguiente forma:

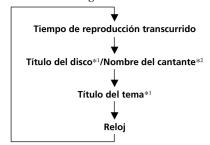

- \*1 Si ha insertado un disco que no sea CD TEXT, el visor mostrará "NO D.Name" o "NO T.Name".
- \*2 Si reproduce un disco CD TEXT, aparece el nombre del cantante en el visor después del título del disco (sólo discos CD TEXT que incluyen nombres de cantante).

Después de seleccionar el elemento deseado, el visor cambiará automáticamente al modo de desplazamiento de indicaciones transcurridos unos segundos.

En el modo de desplazamiento de indicaciones, todos los elementos anteriores se desplazan por el visor de uno en uno por orden.

### Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones (consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 23).

Puede asignar un nombre personalizado para CD y discos CD TEXT con la función de memorando de discos. Consulte "Asignación de títulos a los discos compactos" (página 29). No obstante, si utiliza nombres personalizados, siempre tendrán prioridad sobre la información CD TEXT original al mostrarse tal información.

# Desplazamiento automático del título de un disco

# Desplazamiento automático

Si el título del disco, el nombre del cantante o el título del tema de un disco CD TEXT se compone de más de 10 caracteres y la función de desplazamiento automático se encuentra activada, la siguiente información se desplazará automáticamente.

- El título del disco aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de disco).
- El título del tema aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de tema).

Si pulsa (DSPL) para cambiar el elemento mostrado, el título del disco o del tema del disco CD TEXT se desplaza automáticamente tanto si activa como si desactiva la función.

- 1 Durante la reproducción, pulse SHIFT).
- 2 Pulse ③ (SET UP) varias veces hasta que aparezca "A.Scrl".
- 3 Pulse ⑤ (→) para seleccionar "A.Scrl

# 4 Pulse SHIFT).

Para cancelar la función de desplazamiento automático, seleccione "A.Scrl off" en el paso 3 anterior.

### Nota

Para algunos discos CD TEXT con un gran número de caracteres, pueden ocurrir los siguientes casos: — Algunos de los caracteres no se muestran.

La función de desplazamiento automático no funciona.

### Consejos

- Para desplazarse manualmente por un título largo de un disco CD TEXT después de activar la función de desplazamiento automático, pulse SHIFT y, a continuación, pulse ② (←) (desplazamiento manual).
- Si desea mostrar la información CD TEXT original después de etiquetar el disco CD TEXT con un nombre personalizado, pulse (SHIFT) y, a continuación, pulse (⑤) (→).

# Localización de un tema específico

Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y suéltelo por cada tema que desee omitir.

Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores



# Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo cuando localice la parte que desee.

Para buscar hacia delante

Para buscar hacia



### Nota

# Reproducción de discos compactos en diversos modos

Es posible reproducir discos compactos en los siguientes modos:

- Reproducción repetida (Repeat), que permite repetir el tema actual.
- Reproducción aleatoria (Shuf), que permite reproducir todos los temas en orden aleatorio.

# Reproducción repetida de temas

- Reproducción repetida
- 1 Durante la reproducción, pulse SHIFT.

  Cada vez que pulse SHIFT, se iluminarán sólo los elementos que pueden seleccionarse.




- 2 Pulse (7) (REP) varias veces hasta que aparezca "Repeat 1". Se inicia la reproducción repetida.
- 3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "Repeat off" en el anterior paso 2.

# Reproducción de temas en orden aleatorio — Reproducción aleatoria

1 Durante la reproducción, pulse SHIFT).

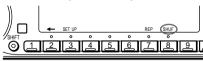

- 2 Pulse (a) (SHUF) varias veces hasta que aparezca "Shuf 1".
  Se inicia la reproducción aleatoria.
- 3 Pulse (SHIFT).


Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "Shuf off" en el anterior paso 2.

# Creación de un programa

— Memoria de programa de CD

Es posible reproducir temas en el orden que desee mediante la creación de programas. Podrá seleccionar hasta 24 temas para un programa, y almacenar los programas en memoria.

1 Durante la reproducción de CD, pulse (SHIFT) y, a continuación, (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

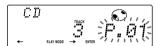

- 2 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema que desee.
- 3 Pulse 6 (ENTER).




- 4 Para continuar insertando temas, repita los pasos 2 y 3.
- 5 Cuando finalice la selección de temas, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse SHIFT).

### Notas

- El mensaje "\*Wait\*" aparece en el visor mientras la unidad lee los datos.
- El visor mostrará "\*Mem Full\*" si intenta introducir más de 24 temas en un programa.

# Reproducción del programa almacenado

- 1 Pulse (SHIFT).
- 2 Pulse 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "PGM".
- 3 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "PGM on".

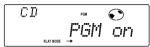

Se inicia la reproducción del programa.

4 Pulse (SHIFT).


Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "PGM off" en el anterior paso 3.

### Nota


Si no se han almacenado temas en el programa, el visor mostrará el mensaje "Not ready".

# Borrado de todo el programa


1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.

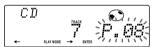

2 Pulse ② (←) varias veces hasta que aparezca "DEL".

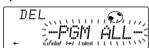

**3** Pulse **6** (ENTER) durante dos segundos.

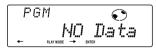


El programa completo se borrará.

- 4 Una vez finalizado el proceso de borrado de programas, pulse ④ (PLAY MODE) durante dos segundos.
- **5** Pulse SHIFT).

# Adición de temas al programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.

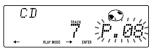

2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el número de celda en el que desee insertar un tema.

Número de celda de tema



- 3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema que desee insertar.
- 4 Pulse (a) (ENTER) para introducir el tema.

El tema que se encuentre en ese número de celda y los temas posteriores se desplazarán hacia abajo.

5 Para continuar insertando temas, repita los pasos 2 a 4.


Nota

Una vez llenas las 24 celdas, "\*Mem Full\*" aparecerá en el visor y no será posible insertar más temas.

- 6 Al finalizar el proceso de inserción de temas, pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 7 Pulse (SHIFT).

# Borrado de los temas del programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.

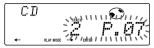

2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el tema que desee borrar.

Número de celda de tema



Tema actualmente registrado en la celda 6.

**3** Pulse (a) (ENTER) durante dos segundos. Cuando se borra un tema de una celda, los temas siguientes se desplazan hacia arriba para ocupar su lugar.





- 4 Para continuar borrando temas, repita los pasos 2 y 3.
- 5 Una vez finalizado el proceso de borrado de temas, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse SHIFT).

# **Radio**

# Memorización automática de emisoras

Memorización de la mejor sintonía (BTM)

Esta unidad selecciona las emisoras de señal más intensa y las memoriza por orden de frecuencia. Es posible almacenar hasta 10 emisoras de cada banda (FM1, FM2, MW, y LW).

### Precaución

Para sintonizar emisoras durante la conducción, utilice la función de memorización de la mejor sintonía para evitar accidentes.


1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar el sintonizador.

Cada vez que pulse (SOURCE), la fuente cambia de la siguiente forma:



- \* Si el equipo opcional correspondiente no está conectado, el elemento no aparecerá.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la banda.

Cada vez que pulse (MODE), la banda cambia de la siguiente forma:

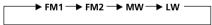

- 3 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "B.T.M".
- 4 Pulse (5) (→). La unidad almacena en los botones numéricos las emisoras por orden de frecuencia.

La unidad emite un pitido al almacenar el ajuste.

5 Pulse (SHIFT).

### Notas

- La unidad no almacena emisoras de señales débiles. Si se reciben pocas emisoras, algunos botones numéricos conservarán sus parámetros anteriores.
- Si el visor ya indica algún número, la unidad almacenará emisoras por orden a partir del mostrado actualmente.

# Memorización de las emisoras deseadas

Puede memorizar un máximo de 40 emisoras (10 para FM1, 10 para FM2, 10 para MW y 10 para LW) en el orden que prefiera.

- 1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la banda
- 3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para sintonizar la emisora que desee almacenar en el botón numérico.
- 4 Pulse y mantenga pulsado el botón numérico que desee (de 1 a 10) hasta que aparezca "MEM".

  En el visor aparecerá la indicación del botón numérico.

### Nota

Si almacena una emisora nueva en un botón numérico que ya contenga una emisora, la emisora anteriormente almacenada será sustituida por la nueva.

# Recepción de emisoras memorizadas

- 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Pulse el botón numérico (1 a 10) en el que esté almacenada la emisora que desee.

# Si no puede sintonizar una emisora programada

Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y suéltelo para buscar la emisora (sintonización automática). La exploración se detiene al recibirse una emisora. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo varias veces hasta recibir la emisora que desee.

### Nota

Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, pulse SHIFT y, a continuación, ④ (PLAY MODE) varias veces hasta que el visor muestre "Local" (modo de búsqueda local). A continuación, pulse ⑤ (→) para seleccionar "Local on". Pulse SHIFT.

Sólo se sintonizarán las emisoras de señal relativamente intensa.

### Consejo

Si sabe cuál es la frecuencia de la emisora que desea escuchar, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición hasta que aparezca la frecuencia deseada (sintonización manual).

# Si la recepción de FM en estéreo es de mala calidad — Modo monofónico

- 1 Durante la recepción de la radio, pulse SHIFT y, después, 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Mono".
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "Mono on".

El sonido mejorará, aunque será monofónico (la indicación "ST" desaparecerá).

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo normal, seleccione "Mono off" en el anterior paso 2.

## Cambio de la indicación del visor

Cada vez que pulse (DSPL), los elementos cambiarán de la siguiente forma:

### Frecuencia ←→ Reloj

Después de seleccionar el elemento deseado, el visor cambiará automáticamente al modo de desplazamiento de indicaciones transcurridos unos segundos.

En el modo de desplazamiento de indicaciones, todos los elementos anteriores se desplazan por el visor de uno en uno por orden.

### Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones (consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 23).

# RDS

# Descripción general de la función RDS

El sistema de datos de radio (RDS) es un servicio de radiodifusión que permite a las emisoras de FM enviar información digital complementaria junto con la señal de programación normal de radio. Este sistema estéreo emplea dicho sistema para ofrecer distintos servicios, como por ejemplo, resintonización automática del mismo programa, recepción de anuncios sobre el tráfico y localización de emisoras mediante el tipo de programa.

### Notas

- La disponibilidad de todas las funciones RDS está determinada por el país o la región.
- La función RDS puede no activarse correctamente si la señal es débil o si la emisora sintonizada no transmite datos RDS.

# Visualización del nombre de la emisora

El nombre de la emisora actual se ilumina en el visor.

# Seleccione una emisora de FM (página 13).

Al sintonizar una emisora de FM que transmita datos RDS, el nombre de la misma se ilumina en el visor.



### Nota

La indicación "\*" significa que se recibe una emisora RDS.

# Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse (DSPL), los elementos cambiarán de la siguiente forma:

Nombre de la emisora (Frecuencia) ←→ Reloj

Después de seleccionar el elemento deseado, el visor cambiará automáticamente al modo de desplazamiento de indicaciones transcurridos unos segundos.

En el modo de desplazamiento de indicaciones, todos los elementos anteriores se desplazan por el visor de uno en uno por orden.

### Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones (consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 23).

### Nota


Aparecerá "NO Name" si la emisora recibida no transmite datos RDS.

# Resintonización automática del mismo programa

Frecuencias alternativas (AF)

La función de frecuencias alternativas (AF) selecciona y resintoniza automáticamente la emisora de señal más intensa dentro de una red. Mediante el uso de esta función, es posible escuchar continuamente el mismo programa durante un largo viaje sin necesidad de volver a sintonizar la emisora manualmente.

Las frecuencias cambian automáticamente.

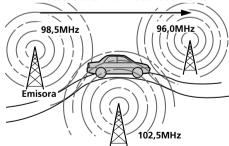


- Seleccione una emisora de FM (página 13).
- 2 Pulse (AF/TA) varias veces hasta que "AF on" se ilumine en el visor.
  La unidad comienza a buscar una emisora alternativa de señal más intensa dentro de la misma red.

### Nota

Si no hay ninguna emisora alternativa en la zona o si no es preciso buscarla, desactive la función AF pulsando (AF/TA) varias veces hasta que aparezca "AF TA off".

## Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse (AF/TA), los elementos visualizados cambian de la siguiente forma:

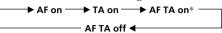

\* Seleccione este elemento para activar las funciones AF y TA.

### Notas

- Si "NO AF" y el nombre de la emisora parpadean alternativamente, significa que la unidad no encuentra ninguna emisora alternativa dentro de la red
- os i el nombre de la emisora comienza a parpadear después de seleccionar una emisora con la función AF activada, significa que no hay disponible ninguna frecuencia alternativa. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo mientras el nombre de la emisora parpadea (sin superar un espacio de ocho segundos). La unidad inicia la búsqueda de otra frecuencia con los mismos datos PI (Identificación de programa) (se muestra "PI seek" y no se recibe sonido). Si la unidad no encuentra otra frecuencia, aparecerá "NO PI" y dicha unidad volverá a la frecuencia anteriormente seleccionada

# Recepción de programas regionales

La función de activación regional ("REG on") de esta unidad permite permanecer en la sintonía de un programa regional sin cambiar a otra emisora. (Observe que es necesario activar la función AF.) El ajuste de fábrica de la unidad es "REG on". No obstante, si desea desactivar la función, realice lo siguiente:

- 1 Durante la recepción de la radio, pulse (SHIFT) y, después, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "REG".
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "REG off".
- 3 Pulse SHIFT.
  Observe que al seleccionar "REG off" la unidad podría cambiar a otra emisora regional de la misma red.

Para volver a la activación regional, seleccione "REG on" en el anterior paso 2.

### Nota

Esta función no se activa en el Reino Unido ni en determinadas zonas.

# Función de enlace local (sólo Reino Unido)

La función de enlace local permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, aunque no estén almacenadas en los botones numéricos.

- 1 Pulse un botón numérico (① a ①) en el que haya almacenado una emisora local.
- 2 En un intervalo de cinco segundos, vuelva a pulsar el botón numérico de la emisora local.
- 3 Repita este procedimiento hasta recibir la emisora local que desee.

# Recepción de anuncios de tráfico

Los datos de anuncios de tráfico (TA) y de programa de tráfico (TP) permiten sintonizar automáticamente una emisora de FM que emita anuncios de tráfico aunque esté escuchando otras fuentes de programa.

# Pulse (AF/TA) varias veces hasta que "TA on" o "AF TA on" se ilumine en el visor. La unidad comienza a buscar emisoras que emitan información sobre tráfico. "TP" se ilumina en el visor al encontrar una emisora que emita anuncios de tráfico. Al iniciarse el anuncio de tráfico, "TA" parpadea. Esta indicación deja de

### Consejo

Si el anuncio de tráfico comienza mientras escucha otra fuente de programa, la unidad cambia automáticamente al anuncio y vuelve a la fuente original al finalizar éste.

parpadear cuando el anuncio finaliza.

### Nota

"NO TP" parpadea durante cinco segundos si la emisora recibida no emite anuncios de tráfico. A continuación, la unidad comienza a buscar una emisora que emita dichos anuncios.

# Para cancelar el anuncio de tráfico actual

Pulse (AF/TA) o (SOURCE).
Para cancelar todos los anuncios de tráfico, desactive la función pulsando (AF/TA) hasta que "AF TA off" se ilumine.

# Programación del volumen de los anuncios de tráfico

Es posible programar previamente el nivel de volumen de los anuncios de tráfico, de forma que éstos no pasen inadvertidos. Al comenzar un anuncio, el volumen se ajustará automáticamente al nivel programado.

- 1 Seleccione el nivel de volumen que desee.
- **2** Pulse (AF/TA) durante dos segundos. Se muestra "TA" y se almacena el ajuste.

# Recepción de anuncios de urgencia

Si se emite un anuncio de urgencia mientras escucha la radio, el programa cambiará automáticamente a él. Si escucha otra fuente que no sea la radio, los anuncios de urgencia podrán sintonizarse si activa AF o TA. De esta forma, la unidad cambiará automáticamente a dichos anuncios independientemente de la fuente que esté escuchando en ese momento.

# Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA

Al programar las emisoras RDS, la unidad almacena los datos de cada emisora, así como su frecuencia, de forma que no sea necesario activar la función AF o TA cada vez que sintonice la emisora programada. Puede seleccionar un ajuste diferente (AF, TA o ambos) para cada emisora memorizada, o bien el mismo para todas.

# Programación del mismo ajuste para todas las emisoras programadas

- 1 Seleccione una banda de FM (página 13).
- 2 Pulse (AF/TA) varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).

Observe que si selecciona "AF TA off" se almacenarán tanto las emisoras RDS como las que no lo son.

- 3 Pulse SHIFT), y a continuación, 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "B.T.M".
- 4 Pulse ⑤ (→) hasta que "B.T.M" parpadee.
- 5 Pulse SHIFT).

# Programación de ajustes diferentes para cada emisora programada

- 1 Seleccione una banda de FM y sintonice la emisora que desee.
- 2 Pulse (AF/TA) varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).
- 3 Pulse y mantenga pulsado el botón numérico que desee hasta que aparezca "MEM".

Repita el procedimiento a partir del paso 1 para programar otras emisoras.

### Conseio

Si desea cambiar el ajuste AF ylo TA predefinido después de sintonizar la emisora memorizada, active o desactive la función AF o TA.

# **Grabación de anuncios de tráfico**

# - Repetición de información de tráfico (TIR)

Es posible escuchar los últimos anuncios de tráfico mediante su grabación. La unidad graba y almacena automáticamente un máximo de ocho anuncios. Si la grabación supera los cuatro minutos, los anuncios grabados se actualizarán de forma que siempre sea posible escuchar la información más reciente.

La función TIR conectará automáticamente la alimentación de la unidad y grabará los anuncios sobre el tráfico durante un máximo de dos horas antes y después de la hora programada.

# Programación de la hora y de la emisora

- 1 Pulse y mantenga pulsado TIR hasta que "TIR" se ilumine en el visor.
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que "TIR on" se ilumine.




3 Pulse TIR varias veces hasta que aparezca la indicación de hora.




1 Gire el dial para ajustar la hora.



**2** Pulse ⑤ (→) hasta que el dígito de los minutos parpadee.

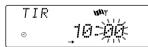

3 Gire el dial para ajustar los minutos.

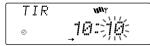

4 Pulse TIR).

- Pulse el botón numérico de programación o desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar la emisora que desee.
- 6 Pulse TIR durante dos segundos para volver a la indicación original.

  ② se encenderá.



La unidad se activa automáticamente y entra en el modo de espera de anuncios de tráfico durante cuatro horas (dos horas antes y después de la hora programada). Si la emisora memorizada no transmite anuncios sobre el tráfico durante la búsqueda, buscará otras emisoras de programa de tráfico (TP).

## Para cancelar la función TIR

## Seleccione "TIR off" en el anterior paso 2.

## Consejos

- Mientras la unidad esté grabando anuncios sobre el tráfico, parpadearán ② y "TA".
- Si aún así no encuentra una emisora TP, realizará la búsqueda cada cinco minutos hasta encontrar una.
- Si extrae la llave de encendido mientras la función TIR está activada, las indicaciones "TIR on" y ⊕ parpadean varias veces.

### Notas

- La unidad también entrará en el modo de espera de anuncios de tráfico durante dos horas después de apagar el motor, siempre que la función TIR esté activada.
- Si dispone de una antena motorizada, ésta se extenderá automáticamente cada vez que la unidad busque emisoras de programa de tráfico. Si la antena es manual, compruebe que la misma se encuentra totalmente extendida.
- Si no utiliza el automóvil durante diez días aproximadamente, la función TIR se desactivará automáticamente para evitar el desgaste de la batería, aunque dicha función se encuentre activada.

# Reproducción de los anuncios de tráfico grabados

Cuando haya anuncios sobre el tráfico grabados que no haya escuchado todavía, parpadeará ①.

# 1 Pulse TIR.

Se reproduce el último anuncio. Para escuchar los anteriores, pulse (TIR) o desplace el control SEEK/AMS hacia arriba. Para volver a reproducir los anuncios, desplace el control SEEK/AMS hacia abajo.

El mensaje "NO Data" aparece si no se han grabado anuncios.

# 2 Pulse TIR para retroceder al programa original.

# Localización de emisoras mediante el tipo de programa

Es posible localizar la emisora que desee mediante la selección de uno de los tipos de programa que aparecen a continuación.


Tipos de programa	Indicación
Noticias	News
Temas de actualidad	Affairs
Información	Info
Deportes	Sport
Educación	Educate
Drama	Drama
Cultura	Culture
Ciencia	Science
Variedades	Varied
Música pop	Pop M
Música rock	Rock M
Música fácil de escuchar	Easy M
Clásica ligera	Light M
Clásica	Classics
Otros tipos de música	Other M
Información meteorológica	Weather
Economía	Finance
Programas infantiles	Children
Asuntos sociales	Social A
Religión	Religion
Conversación telefónica	Phone In
Viajes	Travel
Ocio	Leisure
Música jazz	Jazz
Música country	Country
Música nacional	Nation M
Melodías de ayer	Oldies
Música folk	Folk M
Documentales	Document
Sin especificar	None

### Nota

No es posible utilizar esta función en los países en los que no se disponga de datos PTY (selección de tipo de programa).

continúa en la página siguiente →

1 Pulse <u>PTY/LIST</u> durante la recepción de FM hasta que "PTY" se ilumine en el visor.

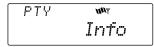

El nombre del tipo de programa actual aparece si la emisora transmite datos PTY. Aparece "----" si la emisora recibida no es RDS o si no se reciben los datos RDS.

2 Pulse (PTY/LIST) varias veces hasta que aparezca el tipo de programa que desee. Los tipos de programa aparecen en el orden mostrado en la anterior tabla. Observe que no es posible seleccionar "None" (sin especificar) para realizar la búsqueda.



3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo.


La unidad comienza a buscar una emisora que transmita el tipo de programa seleccionado. Al encontrarla, el tipo de programa vuelve a aparecer durante cinco segundos.

"NO" y el tipo de programa aparecen alternativamente durante cinco segundos cuando la unidad no encuentra el tipo de programa. A continuación, volverá a la emisora anteriormente seleccionada.

# Ajuste automático del reloj


Los datos de hora (CT) de las transmisiones RDS ajustan el reloj automáticamente.

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 3 (SET UP) varias veces hasta que aparezca "CT".

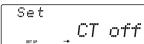

2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "CT on".

El reloj se ajusta.

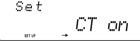

**3** Pulse SHIFT para volver a la indicación normal.

## Para cancelar la función CT

Seleccione "CT off" en el anterior paso 2.

### Notas


- La función CT puede no activarse aunque se reciba una emisora RDS.
- Es posible que la hora real y la ajustada mediante la función CT no coincidan.

# **Otras funciones**

Esposible controlar una unidad de CDoMD opcional con el mandoro tativo.


# Etiquetado del mando rotativo

Segúncómomonteelmando,adhieralas etiquetasadecuadascomomuestralasiguiente ilustración.

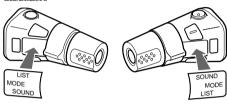

# Uso del mando rotativo

# Mediante la pulsación de los botones SOURCE y MODE

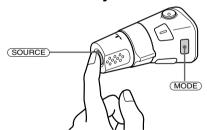

Cada vez que pulse (SOURCE), la fuente cambiará de la siguiente forma:

TUNER  $\rightarrow$  CD  $\rightarrow$  MD\*

\* Si el equipo opcional correspondiente no está conectado, el elemento no aparecerá.


Al pulsar MODE, el funcionamiento cambiará de la siguiente forma:

- Sintonizador : FM1 → FM2 → MW → LW
- Unidad de CD : CD1 → CD2 → ...
- Unidad de MD : MD1 → MD2 → ...

## Consejo

Si el selector POWER SELECT se ha ajustado en la posición **1**, podrá activar esta unidad pulsando (SOURCE) en el mando rotativo.

# Mediante el giro del control SEEK/ AMS

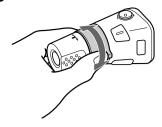

# Gire el control y suéltelo para:

- Localizaruntemaespecíficodeundisco. Gireymantengagiradoelcontrolhasta localizarelpuntoespecíficodeuntemay, acontinuación, suélteloparainiciarla reproducción.
- Sintonizaremisorasautomáticamente. Gireymantengagiradoelcontrolpara sintonizarunadeterminadaemisora.

# Mediante la presión y giro del control PRESET/DISC




## Presione y gire el control para:

- Recibiremisorasmemorizadasenlos botonesnuméricos.
- Cambiareldisco.

# **Otras operaciones**

Gire el control VOL para ajustar el volumen.

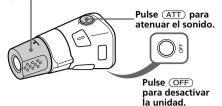

Pulse SOUND para ajustar el menú de sonido y el volumen.



Pulse (LIST) para:

- Mostrar los nombres memorizados.
- Mostrar el tipo de programa.


# Cambio del sentido de funcionamiento

Elsentidodefuncionamientodeloscontroles estáajustadodefábricacomosemuestraa continuación



Para disminuir

Sinecesitainstalarelmandorotativoenla partederechadelacolumnadedirección, puedeinvertirelsentidodefuncionamiento.

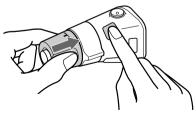

Pulse (SOUND) durante dos segundos al tiempo que presiona el control VOL.

### Consejo

También es posible cambiar el sentido de funcionamiento de estos controles con la unidad (consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 23).

# Ajuste de las características de sonido

Puedeajustarlacurvadeecualizador, posición deescucha, frecuenciadecorte, graves, agudos, balancey equilibrio entrelos altavoces.

Esposiblealmacenarlosnivelesdegravesy agudosdeformaindependienteparacada filmte

1 Pulse SOUND varias veces para seleccionar el elemento que desee ajustar.

VOL(volumen) →
EQ(curvadeecualizador) \*→
POS(posicióndeescucha) \*→
SUB(volumendelaltavozpotenciadorde
graves) →CNW (red divisorade
frecuencias) \*→BAS(graves) →
TRE (agudos) →
BAL (izquierdoyderecho) →
FAD(delanteroytrasero)

- \* Si el equipo opcional correspondiente no está conectado, este elemento no aparecerá.
- 2 Gire el dial para ajustar el elemento seleccionado.

Realiceelajusteantesdequetranscurran tressegundosdespuésdeseleccionarel elemento.(Transcurridostressegundos,la función del dial vuel vea ser la decontrol devolumen.)

# Atenuación del sonido

Pulse ATT en el mando rotativo suministrado o en el inalámbrico opcional.

"ATTon" seiluminaduranteun segundo.

Pararestaurarelniveldevolumenanterior, vuelvaapulsar (ATT).

### Consejo

La unidad reducirá automáticamente el volumen cuando entre una llamada telefónica (función de atenuación ATT para teléfono).

# Cambio de los ajustes de sonido y visualización

Esposibleseleccionardiversosmodos.

- Člock(Reloj)(página7).
- CT(Horadelreloj)(página20).
- D.Info(Informacióndual) \*1-quepermite mostrarelrelojyelmododereproducción simultáneamente(ON)olainformaciónde formaalternativa(OFF).
- Amber/Green-quepermitecambiarelcolor deiluminaciónentreámbaroverde.
- Dimmer(Atenuador)—quepermitecambiar elbrillodelvisor.
  - Seleccione "Auto" paraque el visorse atenúes ólo al encender la sluces del interior.
  - Seleccione"on" paraatenuarelbrillodel visor.
  - Seleccione "off" paradesactivarel Atenuador.
- Contrast-paraajustarelcontrastesilas indicacionesdelvisornosonvisiblesdebido alaposicióndeinstalacióndelaunidad.
- Beep–quepermiteactivarodesactivarlos pitidos.
- RM(Mandorotativo)—quepermitecambiar ladireccióndefuncionamientodelos controlesdelmandorotativo.
  - Seleccione "norm" parautilizar el mando rotativo en la posición aj ustada de fábrica.
- Seleccione "rev" si instala el mando rotativo en la parte de recha de la columna de dirección.
- L.out(Salidadelínea) \*2(página24)
- Loud(Sonoridad) \*1-quepermitedisfrutar debuenacalidaddegravesyagudosincluso abajovolumen,reforzandoestossonidos.
- LPF(Filtrodepasobajo) \*1(página23)
- M.dspl(Desplazamientodeindicaciones)
   – paraajustarelmododedesplazamientode
   indicacionesen1,2oparadesactivarlo.
- A.Scrl(Desplazamientoautomático) (página9,25)
- 1 Pulse (SHIFT).
- 2 Pulse ③ (SET UP) varias veces hasta que aparezca el elemento que desee.

Cada vez que pulse ③ (SETUP), los elementos cambian de la siguiente forma:

Clock  $\rightarrow$  CT  $\rightarrow$  D.Info\*1  $\rightarrow$  Amber/Green  $\rightarrow$  Dimmer  $\rightarrow$  Contrast  $\rightarrow$  Beep  $\rightarrow$  RM  $\rightarrow$  L.out\*2  $\rightarrow$  Loud\*1  $\rightarrow$  LPF\*1  $\rightarrow$  M.dspl  $\rightarrow$  A.Scr|\*1

- \*1 Si la radio está apagada, o si no hay ningún CD o MD en reproducción, este elemento no aparecerá.
- \*2 Si el preamplificador ecualizador opcional no está conectado, este elemento no aparecerá.

### Nota

El elemento mostrado variará en función de la fuente

- **3** Pulse ⑤ (→) para seleccionar el ajuste que desee (ejemplo: on u off).


  Conrespectoalajuste"Contrast", alpulsar
  ⑤ (→) el contrasteaumenta, mientras que al pulsar ② (←) disminuye.
- 4 Pulse SHIFT).

Una vez finalizado el ajuste de modo, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal.

# Ajuste de la frecuencia de los altavoces potenciadores de graves

Paraadaptarsealascaracterísticasdelos altavocespotenciadoresdegravesconectados, esposibleinterrumpirlasseñalesdefrecuencia altaymediaqueseintroducenendichos altavoces. Medianteelajustedelafrecuencia decorte, losaltavocespotenciadoresdegraves emitiránsóloseñalesdebajafrecuenciade formaque pueda obtenerse un sonido más nítido.

- 1 Pulse SOURCE para seleccionar una fuente (radio, CD o MD).
- 2 Pulse SHIFT y, a continuación, ③ (SET UP) varias veces hasta que aparezca "LPF".
- 3 Pulse ⑤ (→) o ② (←) varias veces para seleccionar el ajuste que desee.

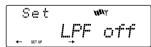

Cada vez que pulse  $(5)(\rightarrow)$ o  $(2)(\leftarrow)$ , la frecuencia de corte cambia en el visor de la siguiente forma:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Pulse SHIFT).

Una vez finalizado el ajuste de frecuencia, el visor volverá ala indicación de modo de reproducción normal.

# Ajuste del sonido y de la frecuencia del ecualizador

Tambiénes posible controlar con esta unidad un preamplificado recualizado ropcional. De esta forma, podráa ña dircierto se fectosal campo de sonido de la fuente actualmente seleccionada.

Paramásinformación, consulte el manual de instrucciones suministrado con el preamplificado recualizador.

# Cambio del nivel de salida de línea

Esposiblecambiarelniveldesalidadelíneasi elsonidosedistorsionaosiseoyenotros nuidos

Sielpreamplificadorecualizadoropcionalestá conectado, podrá ajusta restafunción.

- 1 Pulse SHIFT, y a continuación, ③ (SET UP) hasta que aparezca "L.out".
- 2 Pulse ⑤ (→) para seleccionar el ajuste deseado, "L.out Hi" o "L.out Lo".
- 3 Pulse (SHIFT).

# Equipo opcional

# Unidad de CD/MD

Estaunidad puede controlar un máximo de siete unidades externas de CD/MD con esta configuración:

Unidades de CD-máximo de cinco Unidades de MD-máximo de cinco Cualquier combinación con un máximo de siete funcionará.

SiconectaunaunidadopcionaldeCDcon funciónCDTEXT, la informaciónCDTEXT aparecerá en el visor al reproducir un discoCD TEXT.


# Reproducción de discos compactos (CD) o de minidiscos (MD)

- 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar CD o MD.
- 2 Pulse MODE hasta que aparezca la unidad que desee. SeinicialareproduccióndeCD/MD.

Si una unidad deCD/MDseencuentra conectada, todos los temas sereproducen desdeel principio.

## Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse DSPL durante la reproducción de CD, CDTEXT o MD, el elemento cambiará de la siguiente forma:

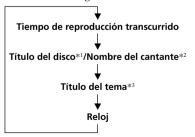

- \*¹ Si no ha asignado título al disco o no ha registrado en el MD previamente ningún título de CD, el visor mostrará "NO D.Name".
- \*2 Si reproduce un disco CD TEXT, el nombre del cantante aparecerá en el visor después del título del disco. (Sólo para discos CD TEXT con nombre del cantante.)
- \*3 Si el título del tema de un disco CD TEXT o de un MD no se ha registrado previamente, el visor mostrará "NO T.Name".

Después de seleccionar el elemento de seado, el visor cambiar á automáticamente al modo de desplazamiento de indicacion estranscurridos unos segundos.

Enelmododedesplazamientode indicaciones, todoslos elementos anterioresse desplazampor el visor de uno en uno por orden.

### Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones (consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 23).

Puedeasignarunnombrepersonalizadopara discos CDy CDTEXT con la función de memorandodediscos. Consulte "Asignación detítulosalos discos compactos" (página 29). No obstante, siutilizanombres personalizados, siempretendrán prioridad sobrela información CDTEXT original al mostrar setal información.

# Desplazamiento automático del título de un disco

# Desplazamiento automático

Sieltítulodeldisco, el nombre del cantante o el título del tema de un disco CDTEXT o de un MDse compone de más de 10 caracteres y la función de desplazamiento automático se encuentra activada, la siguiente información se desplazará automáticamente.

- El título del disco aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de disco).
- El título del tema aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de tema).

Sipulsa (DSPL) paracambiarel elemento mostrado, el título del disco o del tema del MD o del disco CDTEXT se desplaza automáticamente tantosiactiva como si desactiva la función.

- 1 Durante la reproducción, pulse SHIFT.
- 2 Pulse ③ (SET UP) varias veces hasta que aparezca "A.Scrl".
- **3** Pulse ⑤ (→) para seleccionar "A.Scrl on".
- 4 Pulse SHIFT).

Paracancelarlafunción de desplazamiento automático, seleccione "A. Scrloff" en el paso 3 anterior.

### Nota

Con discos CD TEXT que presenten muchos caracteres, pueden ocurrir los siguientes casos:

- Algunos de los caracteres no se muestran.
- La función de desplazamiento automático no funciona

## Consejos

- Para desplazar manualmente el nombre largo de un MD o de un disco CD TEXT después de activar la función de desplazamiento automático, pulse (SHIFT) y después ② (←) (desplazamiento manual).
- Si desea mostrar la información CD TEXT original después de etiquetar el disco CD TEXT con un nombre personalizado, pulse (SHIFT) y, a continuación, pulse (5) (→).

# Localización de un tema específico

Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y suéltelo por cada tema que desee omitir.

Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores



# Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo cuando encuentre el punto que desee.

Para buscar hacia delante

Para buscar hacia atrás



# Localización de discos mediante el número de disco

Selección directa de disco

Pulse el botón numérico (1 a 10) correspondiente al número de disco que desee.


Seinicialareproducción del discoquese encuentra en la unida da ctual.

# Reproducción repetida de

temas — Reproducción repetida

Esposibleseleccionar:

- Repeat1-pararepetiruntema.
- Repeat2-pararepetirundisco.
- 1 Durante la reproducción de CD, pulse SHIFT).
- 2 Pulse (7) (REP) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

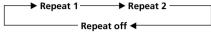

Seinicialareproducción repetida.

3 Pulse SHIFT).


Paravolveralmododereproducciónnormal, seleccione "Repeatoff" en el paso 2 anterior.

# Reproducción de temas en orden aleatorio

- Reproducción aleatoria

Esposibleseleccionar:

- Shuf1-parareproducirlostemas del disco actualen orden aleatorio.
- Shuf2-parareproducirlostemas dela unidadactualen orden aleatorio.
- Shuf All-parareproducirto dos los temas de todas la sunidades en orden aleatorio.
- 1 Durante la reproducción, pulse SHIFT.
- 2 Pulse (SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

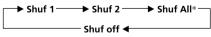

\* "Shuf All" sólo está disponible para los cambiadores de CD.

Seinicialareproducciónenordenaleatorio.

3 Pulse SHIFT).

Paravolveralmododereproducciónnormal, seleccione "Shufoff" enelpaso 2 anterior.

# Creación de un programa

Memoria de programa (Unidad de CD/
 MD con función de memoria de programa)

Esposiblereproducirtemasenelordenque deseemediantelacreaciónyalmacenamiento deprogramasenlamemoriadelaunidad. Podráseleccionarhasta24temasparaun programa,yalmacenarlosprogramasen memoria.

1 Durante la reproducción de CD, pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.


Modo de edición de programa



Sihaasignadountítuloaldisco,apareceel mododeedicióndebanco.Pulse 4 (PLAYMODE) paraqueaparezca"P".

- 2 Seleccione el tema que desee.
  - 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar CD o MD.
  - 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la unidad.
  - Pulse SHIFT y, a continuación, el botón numérico para seleccionar el disco.
  - 4 Pulse (SHIFT).
  - Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema.

# 3 Pulse 6 (ENTER).

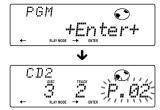

- 4 Para continuar el proceso de introducción de temas, repita los pasos 2 y 3.
- 5 Una vez finalizado el proceso de introducción de temas, pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse (SHIFT).


### Notas

- El mensaje "\*Wait\*" aparecerá en el visor mientras la unidad lee los datos, o cuando no se ha introducido ningún disco en la unidad.
- El visor mostrará "\*Mem Full\*" si intenta introducir más de 24 temas en un programa.

# Reproducción del programa almacenado

Elcambio delorden de los discosen la unidad no afectará a la reproducción de la memoria de programa.

- 1 Pulse (SHIFT).
- 2 Pulse 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "PGM".
- **3** Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "PGM on".

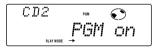

Seinicialareproducción del programa.

4 Pulse (SHIFT).

Paravolveralmododereproducciónnormal, seleccione "PGMoff" en el paso 3 anterior.

### Notas

- Si pulsa un botón numérico durante la reproducción de memoria de programa, ésta se interrumpirá y se iniciará la reproducción del disco seleccionado.
- Si no hay temas almacenados en el programa, el visor mostrará "NO Data".
- Si un tema almacenado en la memoria de programa no está incluido en el cargador de discos, dicho tema se omitirá.
- Si el cargador de discos no contiene ningún tema almacenado en la memoria de programa, o si la información de programa no se ha introducido aún, el visor mostrará "Not ready".

# Borrado de todo el programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.




Sihaasignadountítuloaldisco,apareceel mododeedicióndebanco.Pulse (PLAYMODE)paraqueaparezca"P".

2 Pulse ② (←) varias veces hasta que aparezca "DEL".



**3** Pulse **6** (ENTER) durante dos segundos.

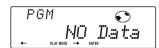

Elprogramaseborraráporcompleto.

- 4 Una vez finalizado el proceso de borrado de programas, pulse ④ (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 5 Pulse (SHIFT).

# Adición de temas al programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.



Sihaasignadountítuloaldisco,apareceel mododeedicióndebanco.Pulse 4 (PLAYMODE)paraqueaparezca "P".

2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el número de celda de tema en el que desee insertar el tema.

Número de celda de tema



- 3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema que desee insertar.
- 4 Pulse 6 (ENTER) para introducir el tema.

Eltemaactualseinsertaenesenúmerode celdaylostemasposterioressedesplazarán haciaabajo.

Paracontinuar el proceso de inserción de temas, repitalos pasos 2a4.

### Nota

Una vez llenas las 24 celdas, "\*Mem Full\*" aparecerá en el visor y no será posible insertar más temas.

- 5 Una vez finalizado el proceso de inserción de temas, pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse SHIFT).

# Borrado de temas del programa


1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.



Sihaasignadountítuloaldisco,apareceel mododeedicióndebanco.Pulse (PLAYMODE)paraqueaparezca "P".

2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el tema que desee borrar.

Número de celda de tema

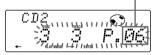

Tema actualmente registrado en la celda 6.

3 Pulse (a) (ENTER) durante dos segundos. Siborra un temade un número decelda, los temas posterio ressedes plazaránhacia arriba parallena relespacio.





- 4 Para continuar el proceso de borrado de temas, repita los pasos 2 y 3.
- 5 Una vez finalizado dicho proceso, pulse
  (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse (SHIFT).

# Asignación de títulos a los discos compactos

# — Memorando de discos (Unidad de CD con función de archivo personalizado)


Esposibleasignaruntítulopersonalizadoa cadadisco, utilizando unmáximo de ocho caracteres paracada uno de éstos. La asignación detítulos permitirálocalizarlos discosporelnombre (página 30) y seleccionar los temas específicos que sequieran reproducir (página 31).

1 Reproduzca el CD y pulse PTY/LIST durante dos segundos.



- 2 Introduzca los caracteres.
  - Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar los caracteres que desee.

$$(A \rightarrow B \rightarrow \dot{C} \rightarrow \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow - \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \rightarrow . \rightarrow \_)$$

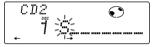

Sigiraeldialenelsentidocontrarioa lasagujasdelreloj,loscaracteres apareceránenordeninverso. Sideseaintroducirunespacioenblanco entrecaracteres, seleccione "\_" (barra inferior).

② Pulse ⑤ (→) después de localizar el carácter que desee.

Elcursorparpadeantesedesplazaal espaciosiguiente.



Sipulsa  $\textcircled{2}(\leftarrow)$ , el cursor par padeante se desplaza al ladoiz qui er do.

- 3 Repita los pasos 1 y 2 para introducir el título completo.
- 3 Para volver al modo normal de reproducción de CD, pulse PTY/LIST durante dos segundos.

## Consejo


Para borrar o corregir un título, introduzca "\_" (barra inferior) por cada carácter.

# Visualización del nombre del memorando de discos

Pulse DSPL durante la reproducción de un CD o de un disco CD TEXT.



Cada vez que pulse (DSPL) durante la reproducción de un CD o de un disco CD TEXT, los elementos cambiarán de la siguiente forma:

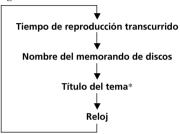

 Si conecta una unidad de CD opcional con la función CD TEXT, aparecerá en el visor la información CD TEXT cuando reproduzca un disco CD TEXT.

Despuésdeseleccionarelelementodeseado, el visorcambiaráautomáticamentealmodode desplazamientodeindicacionestranscurridos unossegundos.

Enelmododedesplazamientode indicaciones,todosloselementosanterioresse desplazanporelvisordeunoenunopor orden.

### Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones (consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 23).

# Borrado del memorando de discos

- 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar CD.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la unidad de CD.
- **3** Pulse (PTY/LIST) durante dos segundos.
- 4 Pulse OSPL durante dos segundos.
- 5 Gire el dial para seleccionar el nombre que desee borrar.
- 6 Pulse (6) (ENTER) durante dos segundos. Elnombreseborrará. Repitalospasos5y6paraborrarotros nombres.
- **7** Pulse <u>PTY/LIST</u> durante dos segundos. Launidadvuelvealmodonormalde reproduccióndeCD.

### Nota

Si se borra el nombre personalizado, el visor mostrará la información CD TEXT original.

# Localización de discos mediante el título

— Función de listado (Unidad de CD con función de archivo personalizado o unidad de MD)

Estafunción puede utilizar secon discosalos que se ha asignado un título personalizado. Para obtener más información sobre lostítulos dedisco, consulte "Asignación de títulos alos discos compactos" (página 29).

1 Durante la reproducción de CD, pulse (PTY/LIST).

Eltítuloasignadoaldiscoactualapareceen elvisor.



Siasignaunaetiquetadememorandode discosaundiscoCDTEXT,tendrá prioridadsobrelainformaciónCDTEXT original.

- 2 Pulse (PTY/LIST) varias veces hasta encontrar el disco deseado.
- 3 Pulse **(ENTER)** para reproducir el disco.

### Notas

- Después de aparecer un título de disco durante cinco segundos, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal. Para desactivar la indicación, pulse (DSPL).
- Los títulos de tema no aparecen durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT.
- Si no hay discos en el cargador, el visor mostrará "NO Disc".
- Si no se ha asignado ningún archivo personalizado a un disco, el visor mostrará "\*\*\*\*\*\*\*"
- Si la unidad no ha leído la información de discos, el visor mostrará "?". Para introducir el disco, pulse en primer lugar el botón numérico y, a continuación, seleccione el disco que no se ha introducido.
- La información aparece sólo en letras mayúsculas. Hay también ciertas letras que no es posible mostrar (durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT).


# Selección de temas específicos para su reproducción

— Función de banco (Unidad de CD con función de archivo personalizado)

Siasignanombrealdisco, podráprogramarla unidad paraque o mita o reproduzca los temas que desee.

1 Durante la reproducción de CD, pulse SHIFT y después 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.

Modo de edición de banco

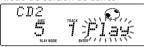

### Nota

Si no ha asignado títulos a los discos, el modo de edición de banco no aparecerá, mostrando en su lugar el modo de edición de programa. Para volver al modo de reproducción normal, pulse (SHIFT).

2 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el número de tema que desee omitir y, a continuación, pulse (6) (ENTER).



Laindicacióncambiade "Play" a "Skip". Si deseavolveralmodo "Play", vuelvaa pulsar ⑥ (ENTER).

- 3 Repita el paso 2 con el fin de definir el modo "Play" (reproducción) o "Skip" (omisión) para todos los temas.
- 4 Pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.

Launidad vuel veal modo normal de reproducción de CD.

**5** Pulse SHIFT.


### Notas

- Puede ajustar el modo "Play" o "Skip" para un máximo de 24 temas.
- No es posible definir el modo "Skip" para todos los temas de un CD.

# Reproducción sólo de temas específicos

Esposibleseleccionar:

- Bankon-parareproducirlostemasconel ajuste "Play".
- Bankinv(Inverso)—parareproducirlos temasconelajuste"Skip".
- 1 Durante la reproducción de CD, pulse (SHIFT) y después (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Bank".
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

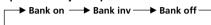



Lareproducciónseiniciaapartirdeltema siguiente.

3 Pulse (SHIFT).

Paravolveralmodonormaldereproducción, seleccione "Bankoff" en el anterior paso 2.

# Información complementaria

# **Precauciones**

- Siaparcæhutomóvibajdaluzsolar directayseproduceunconsiderable aumentodetemperaturaensuinterior, deje quelaunidadsænfríæntesdeutilizarla.
- Silaunidadnorecibealimentación, compruebelasconexionesenprimerlugar.Si todœstáenordenexamineelfusible.
- •Silosaltavocesnœmitersonidoconun sistemad@altavocesajustækontrokle equilibrioentrealtavocesenlaposición central.
- Sielautomóvildisponedeantena motorizada, éstaseextenderá automáticamente mientras la unidad se encuentre en funcionamiento.

Sidesearealizaralgunaconsultaosolucionar algúnproblemareferentesalaunidadqueno aparezcanenestemanual póngasæncontacto conelproveedorSonymáspróximo.

# Nota sobre el manejo de discos compactos

Sel·liscœstá·uciæsdefectuosopuede producirsepérdidadesonidodurantela reproducción. Para disfrutar debuena calidad desonidomanejæl·liscœomæxplicæ continuación.

Cójaloporlosbordes. Paramantener lo limpio, noto que la superficie.



Noadhierapapelnicintaadhesivænla superficiedelaetiqueta.



Nœxpongalosdiscosalduzolardirectaria fuentesdecalor.comoconductosderire caliente, nilosdejeenunautomóvilaparcado alaluzsolardirecta y aque puede producirse un considerable aumento detemperatura en suinterior.



Antesderealizarlareproducción, limpielos discosconunpaño opcional del impiezades de exentrohacialo sbordes.

No utilice disolventes, como bencina, diluyentes o productos de limpieza disponibles en lastiendas del ramo, ni aerosoles antiestáticos destinados adiscos analógicos.



# Nota sobre condensación de humedad

Erlosdíaslluviososærzonasmuyhúmedas, puedecondensarsehumedadenlaslentesdel interior del reproductor de discoscompactos. Siestoocurre Jaunidadnofuncionará correctamente Erestecaso extraigædiscoy espereunahoraaproximadamentehastaque lahumedadseevapore.


# Reproducción de discos compactos de 8 cm

Utiliceeladaptadoropcionalparadiscos compactosdeSony(CSA-8parævitarquæl reproductordediscoscompactossedañe.

# **Mantenimiento**

# Sustitución del fusible

Cuando sustituya el fusible, compruebe que utiliza uno con el amperaje especificado en el fusible. Si éste se funde, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si una vez sustituido vuelve a fundirse, es posible que exista un funcionamiento defectuoso interno. En este caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

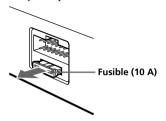


### Advertencia

No utilice nunca un fusible de amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

# Limpieza de los conectores

La unidad puede no funcionar correctamente si los conectores de la misma y del panel frontal están sucios. Con el fin de evitarlo, abra el panel frontal pulsando (OPEN); a continuación, sepárelo y limpie los conectores con un bastoncillo humedecido en alcohol. No aplique demasiada presión, ya que los conectores podrían dañarse.

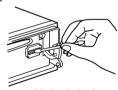

Unidad principal



Parte posterior del panel frontal

### Notas


- Por razones de seguridad, apague el motor antes de limpiar los conectores y extraiga la llave del interruptor de encendido.
- No toque nunca los conectores directamente con los dedos o con cualquier dispositivo metálico.

# Desmontaje de la unidad


 Presione el clip del interior de la cubierta frontal con un destornillador fino, y libere dicha cubierta.




**2** Repita el paso 1 en el lado izquierdo. La cubierta frontal podrá extraerse.

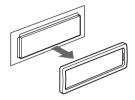

3 Emplee un destornillador fino para ejercer presión sobre el clip de la parte izquierda de la unidad; a continuación, tire del lado izquierdo de la unidad hasta que el enganche salga del marco.

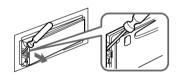

4 Repita el paso 3 en el lado derecho.

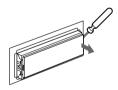

5 Saque la unidad del marco.



# **Especificaciones**

# Sección del reproductor de discos compactos

Sistema Audiodigital de discos

compactos Relación señal-ruido 99 dB Respuesta de frecuencia 10 – 20.000 Hz

Fluctuación y trémolo Inferior al límite medible

# Sección del sintonizador

### FΜ

Gama de sintonización 87,5 – 108,0 MHz

Terminal de antena Conector de antena externa Frecuencia intermedia 10.7 MHz

Sensibilidad utilizable 8 dBf

Selectividad 75 dB a 400 kHz 50 dB a 200 kHz

Relación señal-ruido 65 dB (estéreo), 68 dB (mono)

Distorsión armónica a 1 kHz

0,7 % (estéreo),

0,4 % (mono) Separación 35 dB a 1 kHz Respuesta de frecuencia 30 – 15.000 Hz

### MW/LW

Gama de sintonización MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz

Terminal de antena Conector de antena externa Frecuencia intermedia 10,71 MHz/450 kHz

Sensibilidad MW: 30 µV LW: 50 µV

# Sección del amplificador de potencia

Salidas Salidas de altavoz

(conectores de sellado

seguro)
Impedancia de altavoz 4 – 8 ohmios

Salida máxima de potencia

 $45 \text{ W} \times 4 \text{ (a 4 ohmios)}$ 

## **Generales**

Salidas Salidas de línea (3)
Cable de control de relé de

antena motorizada Cable de control de amplificador de potencia Cable de control de atenuación para teléfono Cable de control de

iluminación

Controles de tono Graves ±8 dB a 100 Hz Agudos ±8 dB a 10 kHz

Requisitos de alimentación

Accesorios opcionales

Batería de automóvil de 12 V CC (toma a tierra

negativa)

Dimensiones Aprox.  $178 \times 50 \times 182 \text{ mm}$ 

(an/al/prf)

Dimensiones de montaje Aprox.  $182 \times 53 \times 163$  mm (an/al/prf)

Masa Aprox. 1,4 kg

Accesorios suministrados

Mando rotativo (1) Componentes para instalación y conexiones (1 juego)

(1 juego) Estuche para el panel

frontal (1)

Mando a distancia

inalámbrico RM-X47 Cable BUS (suministrado con un cable de pines

RCA)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Adaptador de discos

compactos sencillos CSA-8 Cambiador de CD (10

Equipo opcional Cambiador de CD (10

CDX-828, CDX-727 Cambiador de MD

MDX-65

Otros cambiadores de CD/MD con el sistema

CD/MD con el siste BUS de Sony Preamplificador ecualizador digital XDP-210EQ Selector de fuente

XA-C30

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

# Guía de solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones resulta útil para solucionar los problemas que puedan producirse al utilizar la unidad.

Antes de consultar la siguiente lista de comprobaciones, examine las conexiones y los procedimientos de empleo.

## Generales

Problema	Causa/Solución	
Ausencia de sonido.	<ul> <li>Cancele la función ATT.</li> <li>Ajuste el control de equilibrio entre los altavoces en la posición central para sistemas de 2 altavoces.</li> <li>Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el volumen.</li> </ul>	
Se ha borrado el contenido de la memoria.	<ul> <li>• Ha desconectado el cable de alimentación o la batería.</li> <li>• Ha pulsado el botón de restauración.</li> <li>→ Vuelva a realizar el almacenamiento en la memoria.</li> </ul>	
El visor no muestra indicaciones.	Retire el panel frontal y limpie los conectores. Para obtener más información, consulte el apartado "Limpieza de los conectores" (página 33).	

# Reproducción de CD/MD

Problema	Causa/Solución	
No es posible insertar un disco.	<ul> <li>Ya hay un CD insertado.</li> <li>Ha insertado el CD al revés a la fuerza o de la forma incorrecta (MD).</li> </ul>	
La reproducción no se inicia.	Disco defectuoso (MD) o con polvo (CD).	
El disco se expulsa automáticamente.	La temperatura ambiental es superior a 50°C.	
Los botones de funcionamiento Pulse el botón de restauración. no se activan.		
El sonido se omite debido a vibraciones.	<ul> <li>Ha instalado la unidad en un ángulo superior a los 60°.</li> <li>No ha instalado la unidad en una parte segura del automóvil.</li> </ul>	

# Recepción de radio

Problema	Causa/Solución	
No es posible realizar la sintonización programada.	<ul><li> Memorice la frecuencia correcta.</li><li> La emisión es demasiado débil.</li></ul>	
No es posible realizar la sintonización automática.	La emisión es demasiado débil. → Utilice la sintonización manual.	
La indicación "ST" parpadea.	<ul> <li>Sintonice la frecuencia con precisión.</li> <li>La emisión es demasiado débil. → Realice el ajuste en el modo monofónico (Mono) (página 14).</li> </ul>	

continúa en la página siguiente →

# **Funciones RDS**

Problema	Causa/Solución	
La búsqueda se inicia después de unos segundos de escucha.	La emisora no es TP o se trata de una señal débil.  → Pulse (AF/TA) hasta que aparezca "AF TA off".	
Ausencia de anuncios de tráfico.	<ul> <li>Active "TA".</li> <li>La emisora no emite anuncios de tráfico a pesar de ser TP.</li> <li>→ Sintonice otra emisora.</li> </ul>	
PTY muestra "None". La emisora no especifica el tipo de programa.		

# Indicaciones de error (cuando se ha conectado una unidad de CD/MD opcional)

Las siguientes indicaciones parpadearán durante cinco segundos aproximadamente y se oirá una alarma.

Indicación	Causa	Solución
NO Mag	No ha insertado el cargador de discos en la unidad de CD/MD.	Inserte el cargador de discos en la unidad de CD/MD.
NO Disc	No ha insertado ningún disco en la unidad de CD/MD.	Inserte los discos en la unidad de CD/MD.
NG Discs	No es posible reproducir un CD/ MD debido a algún problema.	Inserte otro CD/MD.
Error*1	Un CD está sucio o insertado al revés.*2	Limpie el CD o insértelo correctamente.
	No es posible reproducir un MD debido a algún problema.*2	Inserte otro MD.
Blank*1	No ha grabado ningún tema en el MD.*2	Reproduzca un MD con temas grabados.
PushReset	No es posible emplear la unidad de CD/MD debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración de la unidad.
Not Ready	La tapa de la unidad de MD está abierta o los minidiscos no se han insertado correctamente.	Cierre la tapa o inserte los minidiscos correctamente.
HighTemp	La temperatura ambiente es superior a 50°C.	Espere hasta que la temperatura descienda por debajo de 50°C.

<sup>\*1</sup> Si se produce un error durante la reproducción de un CD o de un MD, el número del CD o del MD no aparecerá en el visor.

Si el problema no se soluciona con las sugerencias anteriormente enumeradas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

<sup>\*2</sup> Él visor mostrará el número del disco que causa el error.

## **Bem vindo!**

Obrigado por ter adquirido o leitor de discos compactos da Sony. Este aparelho está equipado com uma vasta gama de funções que podem ser controladas através do comando rotativo fornecido ou de um comando sem fios opcional.

Além da reprodução de CDs e do rádio, pode ainda aumentar a versatilidade do seu sistema ligando um dispositivo\*i de CD/MD opcional. Quando reproduzir um disco CD TEXT\*², a informação CD TEXT aparecerá no visor. O mesmo acontecerá se ligar um dispositivo de CD opcional equipado com a função CD TEXT.

- \*1 Também pode ligar um permutador de CD ou de MD.
- \*2 O disco CD TEXT é um CD de áudio que inclui informações, como os nomes do disco, do artista e das faixas. Estas informações são gravadas no disco.

# Índice

Este aparelho
Localização das teclas
Como começar
Reinicializar o aparelho
Retirar o painel frontal
Acertar o relógio 7
Leitor de CDs
Ouvir um CD 8
Reproduzir um CD em vários modos 10
Criar um programa
— Memória de programas de CD 10
Rádio
Memorização automática de estações
— Memória da Melhor Sintonia (BTM) 12
Memorização das estações pretendidas 13
Recepção das estações memorizadas 13
RDS
Panorâmica da função RDS14
Visualização do nome da estação 14
Re-sintonização automática do mesmo
programa
— Frequências Alternativas (AF) 15
Ouvir informações sobre a situação do trânsito 16
Pré-programação das estações RDS através
dos dados AF e TA 17
Gravar as informações sobre o trânsito
<ul> <li>Repetição das informações sobre o</li> </ul>
trânsito (TIR) 18
Localização de uma estação através do tipo
de programa
Acerto automático do relógio
Outras funções
Colar as etiquetas no comando rotativo 21
Utilização do comando rotativo
Regulação das características de som 22
Redução do som
Alteração das programações do visor e do som
Regular a frequência dos sub woofers 23
Regular o som e a frequência do equalizador24
Alteração do nível das saídas de linha 24


# **Equipamento opcional**

ispositivo de CD/MD	
Reprodução de um CD ou MD	24
Reprodução repetitiva das faixas	
— Reprodução repetitiva	26
Reprodução das faixas por ordem aleatória	
— Reprodução aleatória	26
Criação de um programa	
— Memória do programa	26
Identificação de CD	
— Lista de títulos	29
Localização de um disco pelo nome	
— Listagem	30
Selecção das faixas específicas para reprodução	io
— Banco	31

## Informação adicional

Precauções	32
Manutenção	33
Desmontagem do aparelho	33
Especificações	34
Guia de resolução de problemas	35

# Localização das teclas

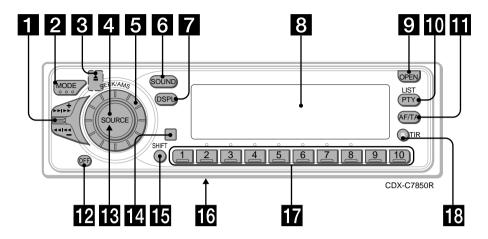

Para obter mais informações consulte as páginas indicadas na lista.

- Controlo SEEK/AMS (procura/Sensor de Música Automático/pesquisa manual) 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 31
- Tecla MODE (seleccionar banda/ unidade) 12, 13, 24, 26, 30
- 3 ≜ Tecla (ejectar) (localizada na parte da frente do aparelho escondido pelo painel frontal) 8
- 4 Tecla SOURCE (selecção da fonte) 8, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 30
- Botão (volume/volume do subwoofer/ graves/agudos/esquerda -direita/frente-atrás) 7, 18, 22, 29, 30
- 6 Tecla SOUND 22
- Tecla DSPL (alteração do modo do visor) 8, 9, 14, 15, 24, 25, 29, 30
- 8 Visor
- 9 Tecla OPEN 6, 8, 33
- 10 Tecla PTY/LIST
  Lista de títulos 29, 30
  Listagem 30
  Programa RDS 20
- 11 Tecla AF/TA 15, 16, 17


- Tecla OFF 6, 8
- Tecla de reincialização (localizada na parte da frente do aparelho, por trás do painel frontal) 6
- 14 Receptor para o telecomando sem fio opcional
- 15 Tecla SHIFT

PLAY MODE 10, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 31 REP 10, 26 SET UP 7, 9, 20, 23, 24, 25 SHUF 10, 26

- Interruptor POWER SELECT (localizado na base do aparelho) Consulte "Interruptor POWER SELECT" no manual Instalação/Ligações.
- Durante a recepção de rádio: Teclas numéricas 13, 16, 17

Durante a reprodução de CD/MD: Teclas de selecção directa de discos 25, 26

18 Tecla TIR 18, 19

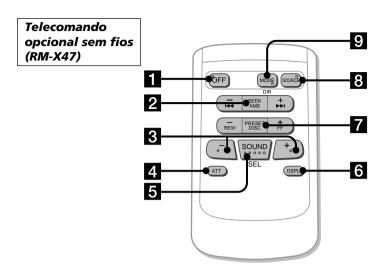

# Teclas do telecomando sem fios com funções idênticas às teclas do aparelho.

- Tecla OFF
- 2 Tecla SEEK/AMS
- 3 Teclas +
- 4 Tecla ATT
- 5 Tecla SOUND/SEL
- 6 Tecla DSPL

- 7 Tecla PRESET/DISC

  Não pode efectuar a pesquisa manual e a sintonização manual com o telecomando.
- 8 Tecla SOURCE
- 9 Tecla MODE/DIR

Se regular o interruptor POWER SELECT para a posição **(9)**, só pode controlar o aparelho com o telecomando sem fios se carregar em (SOURCE) do aparelho ou se introduzir primeiro um CD para activar o aparelho.

# Como começar

# Reinicializar o aparelho

O aparelho tem que ser reinicializado antes de ser utilizado pela primeira vez ou após a substituição da bateria do automóvel. Retire o painel frontal e carregue no botão de reinicialização com um objecto pontiagudo,



por exemplo, a ponta de uma esferográfica.

Tecla de reinicialização


#### Notas

- Se carregar no botão de reinicialização apaga a hora do relógio e algumas das funções memorizadas.
- Quando ligar o cabo de alimentação ou reinicializar o aparelho, aguarde cerca de 10 segundos antes de introduzir um disco. Se introduzir um disco nestes 10 segundos, o aparelho não é reinicializado e é necessário carregar novamente no botão de reinicialização.

# **Retirar o painel frontal**

Pode retirar o painel deste aparelho para evitar que seja roubado.

- 1 Carregue em OFF.
- 2 Carregue em <u>OPEN</u>, faça deslizar o painel frontal para a direita e puxe para fora o lado esquerdo do painel.

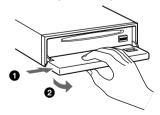


#### Notas

- Não deixe cair o painel ao retirá-lo do aparelho.
- Se retirar o painel com o aparelho ligado, a corrente desliga-se automaticamente para não avariar os altifalantes.
- Quando levar o painel frontal consigo utilize a caixa de transporte fornecida.

### Colocar o painel frontal

Introduza o eixo (b) do aparelho no orifício (a) do painel frontal como se mostra na ilustração e empurre o lado esquerdo para dentro.

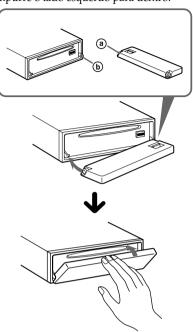

#### Notas


- Quando colocar o painel frontal no aparelho, certifique-se de que o mesmo se encontra na posição correcta.
- Quando instalar o painel não o empurre com demasiada forca de encontro ao aparelho.
- Não carregue demais nem faça demasiada pressão sobre o visor do painel frontal.
- Não exponha o painel frontal à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor, por exemplo, as saídas de ar quente do sistema de aquecimento, nem o deixe num local muito húmido. Nunca o deixe no tablier de um automóvel estacionado ao sol ou em locais onde possa ocorrer um aumento considerável da temperatura.

### Alarme de advertência

Se rodar a chave de ignição para a posição OFF, sem retirar o painel frontal, o alarme de advertência é activado e ouve-se um sinal sonoro durante alguns segundos (só quando o interruptor POWER SELECT estiver na posição (A).

### Indicador TIR

Se retirar a chave da ignição com a função TIR activada, o indicador TIR pisca várias vezes. (só quando o interruptor POWER SELECT estiver na posição (A).

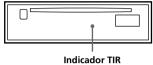


Para obter mais informações sobre a função TIR, consulte "Gravar as informações sobre o trânsito" (página 18).

# Acertar o relógio


O relógio tem uma indicação digital de 24 horas.

Por exemplo: acerte-o para as 10:08

1 Carregue em SHIFT e depois várias vezes em (3) (SET UP) até aparecer a indicação "Clock" no visor.

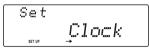

**1** Carreque em (5)  $(\rightarrow)$ .

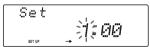


A indicação das horas começa a piscar.

Acerte a hora.



**3** Carregue em (5)  $(\rightarrow)$ .

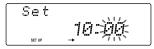


A indicação dos minutos começa a piscar.

Acerte os minutos.



2 Carregue em (SHIFT).

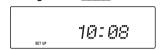

O relógio comeca a funcionar.

**3** Carregue em (SHIFT).

Quando acabar de acertar o relógio, o visor volta ao modo de reprodução normal.

#### Nota

Se o interruptor POWER SELECT que se encontra na parte inferior do aparelho estiver regulado para a posição B, ligue primeiro a corrente e depois acerte o relógio.

## Leitor de CDs

## **Ouvir um CD**

**1** Carregue em OPEN e coloque o CD. A reprodução inicia-se automaticamente.



### 2 Feche o painel frontal.

Se já tiver introduzido um CD, inicie a reprodução carregando várias vezes em (SOURCE) até aparecer a indicação "CD" no visor.



Tempo de reprodução decorrido

#### Nota

Para reproduzir um CD de 8 cm, utilize o adaptador opcional para discos compactos da Sony (CSA-8).

Para	Carregue em	
Parar a reprodução	OFF	
Ejectar o CD	OPEN e depois em ▲	

### Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento altera da seguinte maneira:



- \*1 Se introduziu um disco não CD TEXT, aparece no visor "NO D.Name" ou "NO T.Name".
- \*2 Se reproduzir um disco CD TEXT, o nome do artista aparece no visor a seguir à indicação do nome do disco. (Apenas para os discos CD TEXT com o nome do artista.)

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

### Suaestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 23).

Para atribuir um nome personalizado a CDs e discos CD TEXT com a função de lista de títulos do disco, consulte "Identificação de CD" (página 29).

No entanto, se utilizar identificações personalizadas, estas têm sempre prioridade sobre a informação CD TEXT original, se esta for mostrada.

# Percorrer automaticamente um nome de disco — Auto Scroll

Se o nome do disco, nome do artista ou da faixa de um disco CD TEXT exceder 10 caracteres e a função Auto Scroll estiver activada, desfilam automaticamente no visor as seguintes informações:

- O nome do disco aparece quando o disco mudar (se o nome do disco estiver seleccionado).
- O nome da faixa aparece quando a faixa mudar (se o nome da faixa estiver seleccionado).

Se carregar em (DSPL) para alterar o elemento do visor, o nome do disco ou da faixa do disco CD TEXT desfila automaticamente quer a função Auto Scroll esteja activada ou não.

- 1 Durante a reprodução, carregue em SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ③ (SET UP) até que a indicação "A.Scrl" apareça no visor.
- 3 Carregue em ⑤ (→) para seleccionar "A.Scrl on".
- 4 Carregue em SHIFT).

Para cancelar a função Auto Scroll, seleccione "A.Scrl off" no passo 3.

#### Nota

Se os discos CD TEXT tiverem muito mais caracteres do que os suportados, pode acontecer o seguinte: — Alguns dos caracteres não aparecem.

## — A função Auto Scroll não funciona.

#### Suaestões

- Para fazer desfilar manualmente um nome muito comprido de um disco CD TEXT, active a função Auto Scroll e carregue em SHIFT e depois em ② (←) (manual scroll).
- Se, depois de identificar um disco CD TEXT com um título pessoal, quiser ver as informações CD TEXT originais carregue em (SHIFT) e depois em (⑤) (→).

### Localizar uma faixa específica

— Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo e solte, para cada faixa que deseja saltar.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores



### Localizar um ponto específico numa faixa — Pesquisa Manual

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo sem largar. Solte o controlo quando encontrar o ponto pretendido.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores



#### Nota

## Reproduzir um CD em vários modos

Pode reproduzir os CDs em vários modos:

- Repeat (Reprodução Repetitiva) repete a faixa actual.
- Shuf (Reprodução Aleatória) reproduz todas as faixas por ordem aleatória.

### Reproduzir faixas repetidamente

- Reprodução repetitiva
- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).

Sempre que carregar em (SHIFT), só os elementos que é possível seleccionar aparecem iluminados no visor.



2 Carregue várias vezes em ⑦ (REP) até que a indicação "Repeat 1" apareça no visor.


O aparelho inicia a reprodução repetitiva.

3 Carregue em SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no ponto 2 acima.

# Reproduzir faixas por ordem aleatória

- Reprodução aleatória
- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).

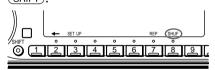

2 Carregue várias vezes em ® (SHUF) até que a indicação "Shuf 1" apareça no visor.

O aparelho inicia a reprodução aleatória.

3 Carregue em SHIFT.

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Shuf off" no ponto 2 acima.

## **Criar um programa**


— Memória de programas de CD

Pode reproduzir as faixas pela ordem desejada criando e memorizando os programas na memória do aparelho. Pode seleccionar 24 faixas no máximo para cada programa. Pode guardar os programas na memória.

1 Durante a reprodução de um CD, carregue em (SHIFT) e depois em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.



- 2 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa que pretende memorizar.
- 3 Carregue em 6 (ENTER).

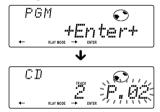


- 4 Para continuar a introduzir faixas, repita os passos 2 e 3.
- Quando terminar de seleccionar faixas, carregue em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em (SHIFT).

#### Nota:

- A indicação "\*Wait\*" aparece no visor enquanto o aparelho estiver a ler os dados.
- A indicação "\*Mem Full\*" aparece no visor quando tentar memorizar mais de 24 faixas num programa.

# Reproduzir o programa memorizado

- 1 Carregue em (SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ④ (PLAY MODE) até que apareça a indicação "PGM" no visor.
- 3 Carregue várias vezes em ⑤ (→) até que apareça a indicação "PGM on" no visor.

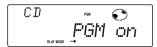

O leitor inicia a reprodução programada.

4 Carregue em SHIFT.


Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "PGM off" no passo 3.

### Nota

A indicação "Not ready" aparece no visor, se não existirem faixas memorizadas no programa.

### Apagar todo o programa


1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

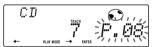

2 Carregue várias vezes em ② (←) até aparecer a indicação "DEL" no visor.



**3** Carregue em **(6)** (ENTER) durante dois segundos.

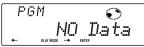


Todo o programa é apagado.

- 4 Quando terminar de apagar os programas, carregue em ④ (PLAY MODE) durante dois segundos.
- **5** Carregue em (SHIFT).

### Acrescentar faixas a um programa

1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

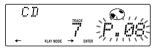

2 Carregue em ② (→) ou ⑤ (→) para seleccionar o número de posição em que pretende inserir uma faixa.

Número da ranhura da faixa



- 3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa que pretende inserir.
- 4 Carregue em ⑥ (ENTER) para introduzir a faixa.

A faixa que se encontra no número da posição e as faixas seguintes deslocam-se para baixo.

5 Para continuar a introduzir faixas no programa, repita os passos de 2 a 4.


#### Nota

Depois de ter preenchido as 24 posições, a indicação "\*Mem Full\*" aparece no visor e não consegue programar mais faixas.

- **6** Quando terminar, carregue em ④ (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 7 Carreque em (SHIFT).


### Apagar faixas do programa

1 Carregue em SHIFT e, depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

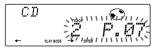

2 Carregue em ② (←) ou ⑤ (→) para seleccionar a faixa que pretende apagar.


Número da posição da faixa

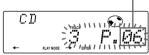


A faixa registada na posição 6.

3 Carregue em ⑥ (ENTER) durante dois segundos.

Se apagar uma faixa de um número de posição, as faixas seguintes deslocam-se para cima para preencher o intervalo.

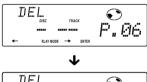

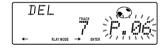

- 4 Para continuar a apagar faixas, repita os passos 2 e 3.
- **5** Quando terminar, carregue em ④ (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em SHIFT).

## Rádio

# Memorização automática de estações

— Memória da Melhor Sintonia (BTM)


O aparelho selecciona as estações com os sinais mais fortes e memoriza-as por ordem de frequências. Pode memorizar um máximo de 10 estações em cada banda (FM1, FM2, MW e LW).

### Cuidado

Quando quiser sintonizar uma estação durante a condução, utilize a memória de melhor sintonia para evitar acidentes.


1 Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar o sintonizador.

Sempre que carregar em (SOURCE), a fonte muda pela ordem seguinte:

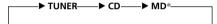

- \* O elemento não aparece, se não estiver ligado o equipamento opcional correspondente.
- 2 Carregue várias vezes em (MODE) para seleccionar a banda.

Sempre que carregar em (MODE), a banda muda pela ordem seguinte:

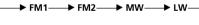

- 3 Carregue em SHIFT e, em seguida, carregue várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareça no visor.
- **4** Carregue em **⑤** (→).

O aparelho memoriza as estações nas teclas numéricas, pela ordem das respectivas frequências.

Ouve-se um sinal sonoro que indica que a programação fica memorizada.

**5** Carregue em SHIFT.

#### Notas

- O aparelho não memoriza estações com sinais fracos. Se o aparelho estiver a receber poucas estações, algumas das teclas numéricas mantêm as suas regulações originais.
- Se já estiver indicado um número no visor, o aparelho memoriza as estações sequencialmente a partir da estação indicada.

# Memorização das estações pretendidas

Pode memorizar no máximo 40 estações (10 para cada estação FM1, FM2, MW e 10 para LW) pela ordem desejada.

- 1 Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar o sintonizador.
- 2 Carregue várias vezes em MODE para seleccionar a banda.
- 3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, para sintonizar a estação que pretende memorizar na tecla numérica.
- 4 Carregue sem soltar na tecla numérica pretendida (de ① a ①) até aparecer a indicação "MEM".

A indicação da tecla numérica aparece no visor.

#### Nota

Se memorizar uma estação nova numa tecla numérica que já tenha uma estação memorizada, apaga a estação memorizada anteriormente.

# Recepção das estações memorizadas

- 1 Carregue várias vezes em SOURCE para seleccionar a o sintonizador.
- 2 Carregue várias vezes em MODE para seleccionar a banda.
- 3 Carregue na tecla numérica (1 a 10) em que está memorizada a estação desejada.

# Se não conseguir sintonizar uma estação pré-programada

Para procurar a estação, carregue e solte o controlo SEEK/AMS (sintonização automática).

O varrimento pára quando o aparelho sintoniza uma estação. Empurre várias vezes o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, até encontrar a estação pretendida.

#### Nota

Se a sintonização automática parar frequentemente, carregue em SHIFT e depois carregue várias vezes em ④ (PLAY MODE) até que a indicação "Local" (modo de pesquisa local) apareça no visor. Em seguida, carregue em ⑤ (→) para seleccionar "Local on". Carregue em SHIFT).

O aparelho sintoniza apenas estações com sinais relativamente fortes.

#### Sugestão

Se souber a frequência da estação que quer ouvir, empurre o controlo SEEK/AMS para cima e para baixo e não solte até aparecer a frequência desejada (sintonização manual).

# Se a recepção FM estéreo for deficiente — Modo Mono

- 1 Durante a recepção de rádio, carregue primeiro em (SHIFT) e depois várias vezes em (4) (PLAY MODE) até aparecer a indicação "Mono" no visor.
- 2 Carregue várias vezes em ⑤ (→) até que a indicação "Mono on" apareça no visor.

A qualidade do som melhora, mas passa a ser um som mono (a indicação "ST" desaparece do visor).

### 3 Carregue em (SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Mono off" no passo 2.

### Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento muda da seguinte maneira:

### Frequência ← Relógio

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

#### Suaestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 23).

## **RDS**

# Panorâmica da função RDS

O sistema de dados de rádio (RDS) é um serviço de difusão que permite às estações de FM enviar informações adicionais digitais juntamente com o sinal de programa de rádio normal. O rádio estéreo do automóvel está equipado com este sistema o que lhe permite utilizar uma série de serviços. Apresentamos abaixo alguns desses serviços: voltar automaticamente ao mesmo programa, ouvir informações sobre o trânsito e localizar uma estação por tipo de programa.


#### Notas

- A disponibilidade de todas as funções RDS depende do país ou da região.
- Se o sinal for fraco ou se a estação sintonizada não estiver a transmitir dados RDS, a função RDS pode não funcionar correctamente.

# Visualização do nome da estação

O nome da estação actual acende-se no visor.

**Seleccione uma estação FM (página 13).** Se sintonizar uma estação FM que transmite dados RDS, o nome da estação aparece no visor.

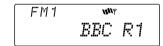

#### Nota

A indicação "\*" significa que está a receber uma estação RDS.

### Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento muda da seguinte maneira:

Nome da estação (Frequência) ↔ Relógio

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

### Sugestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 23).

#### Nota

A indicação "NO Name" aparece no visor, se a estação que está a receber não transmitir dados


# Re-sintonização automática do mesmo programa

Frequências Alternativas (AF)

A função Frequências Alternativas (AF) selecciona e volta a sintonizar automaticamente a estação com o sinal mais forte numa rede.

Se utilizar esta função, pode ouvir continuamente o mesmo programa durante uma viagem para um local distante, sem ter que voltar a sintonizar a estação manualmente.

As frequência mudam automaticamente.

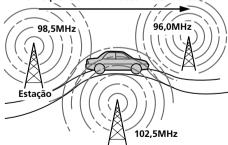

- 1 Seleccione uma estação FM (página 13).
- 2 Carregue várias vezes em (AF/TA) até aparecer a indicação "AF on" no visor.


  O aparelho começa a procurar uma estação alternativa com um sinal mais forte na mesma rede.

#### Nota

Se não houver uma estação alternativa na zona ou se não precisar de procurar uma estação alternativa, desactive a função AF carregando várias vezes em (AF/TA) até aparecer a indicação "AF/TA off".

### Alterar os itens visualizados

Quando carrega em (AF/TA), os elementos no visor mudam da seguinte maneira:

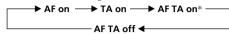

 \* Seleccione esta opção para activar as funções AF e TA.

#### Notas

- Se a indicação "NO AF" e o nome da estação piscarem alternadamente no visor, isso significa que o aparelho não consegue localizar uma estação alternativa na rede.
- sestação aternativa neces.

  Se o nome da estação começar a piscar depois de seleccionar uma estação com a função AF activada, isso significa que não existe frequência alternativa disponível. Empurre o controlo SEEK/ AMS para cima ou para baixo enquanto o nome da estação estiver a piscar (durante 8 segundos). O aparelho começa a procurar outra frequência com os mesmos dados PI (Identificação do Programa). Aparece a indicação "PI seek" e não se ouve som. Se o aparelho não conseguir localizar outra frequência, a indicação "NO PI" aparece e o aparelho volta à frequência original seleccionada.

### Ouvir um programa regional

A função "REG on" (regional on) deste aparelho permite-lhe continuar a receber um programa regional sem ter que mudar para outra estação regional (não se esqueça de activar a função AF). A pré-definição de fábrica deste aparelho é "REG on", mas se quiser desactivar esta função proceda da seguinte maneira.

- 1 Durante a recepção de rádio, carregue primeiro em (SHIFT) e depois várias vezes em (4) (PLAY MODE) até aparecer a indicação "REG" no visor.
- 2 Carregue várias vezes em ⑤ (→) até que a indicação "REG off" apareça no visor.
- **3 Carregue em** SHIFT. A selecção de "REG off" pode fazer com que o aparelho mude para outra estação regional da mesma rede.

Para voltar para a estação regional anterior, seleccione "REG on" no passo 2 descrito acima.

#### Nota

Esta função não funciona no Reino Unido nem noutras áreas.

# Função Ligação Local (só para o Reino Unido)

A função Ligação Local permite seleccionar outras estações locais na área, mesmo se não estivererm memorizadas nas teclas numéricas.

- 1 Carregue numa tecla numérica (1 a 10) onde esteja memorizada uma estação local.
- 2 Num espaço de cinco segundos, carregue novamente na mesma tecla numérica.
- 3 Repita este procedimento até encontrar a estação local pretendida.

# Ouvir informações sobre a situação do trânsito

Os dados referentes às Informações sobre o trânsito (TA) e Programas de trânsito (TP) permitem-lhe sintonizar automaticamente uma estação de FM que esteja a transmitir informações de trânsito mesmo que esteja a ouvir outra fonte de programa.

# Carregue várias vezes em (AF/TA) até que a indicação "TA on" ou "AF TA on" apareça no visor.

O aparelho começa a procurar estações que transmitam informações de trânsito. A indicação "TP" aparece no visor se o aparelho encontrar uma estação que transmita informações de trânsito. Quando as informações de trânsito começarem a ser transmitidas, a indicação "TA" pisca no visor. A indicação "TA" pára de piscar quando terminar a transmissão das informações sobre o trânsito.

### Suaestão

Se a transmissão das informações sobre o trânsito começar enquanto estiver a ouvir outra fonte, o aparelho muda automaticamente para a referida transmissão. Quando a transmissão terminar, o aparelho volta a reproduzir a fonte original.

#### Nota

Se a estação que está a receber não transmitir informações sobre o trânsito, a indicação "NO TP" pisca durante cinco segundos. Depois, o aparelho começa a procurar uma estação que transmita informações sobre o trânsito.

# Para cancelar as informações de trânsito recebidas

Carregue em (AF/TA) ou (SOURCE). Para cancelar todas as informações sobre o trânsito, desactive a função carregando em (AF/TA) até que a indicação "AF TA off" apareca no visor.

# Pré-regulação do volume das informações sobre o trânsito

Se não quiser perder as informações sobre o trânsito, pode pré-regular o respectivo nível do volume. Quando começa a transmissão das informações sobre o trânsito, o aparelho regula automaticamente o volume para o nível préprogramado.

- 1 Seleccione o nível de volume pretendido.
- 2 Carregue em (AF/TA) durante dois segundos.

A indicação "TA" aparece e a definição fica memorizada.

### Recepção de informações de emergência

Se for transmitida uma informação de emergência enquanto está a ouvir rádio, o programa muda automaticamente para a estação que estiver a transmitir essa comunicação. Se estiver a ouvir uma fonte de música, que não seja o rádio, só pode ouvir as informações de emergência se activar as funções AF ou TA. O aparelho muda automaticamente para a estação que estiver a transmitir as referidas informações independentemente da fonte que esteja a ouvir.

# Pré-programação das estações RDS através dos dados AF e TA

Quando efectua a pré-programação das estações RDS, o aparelho memoriza os dados e a frequência de cada estação para que não tenha de activar a função AF ou TA sempre que sintonizar a estação pré-programada. Pode seleccionar uma programação diferente (AF, TA ou ambas) para cada estação memorizada ou a mesma programação para todas as estações.

# Pré-selecção da mesma programação para todas as estações pré-programadas

- 1 Seleccione uma banda FM (página 13).
- 2 Carregue várias vezes em (AF/TA) para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para ambas as funções AF e TA). Não se esqueça que se seleccionar "AF TA off", não só memoriza as estações RDS como também as estações que não transmitem dados RDS.
- 3 Carregue em SHIFT e, em seguida, carregue várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareça no visor.
- 4 Carregue em ⑤ (→) até que a indicação "B.T.M" apareça a piscar.
- **5** Carregue em SHIFT.

### Pré-selecção de programações diferentes para cada estação préprogramada

- 1 Seleccione uma banda FM e sintonize a estação pretendida.
- 2 Carregue várias vezes em (AF/TA) para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para ambas as funções AF e TA).
- 3 Carregue na tecla numérica pretendida até que a mensagem "MEM" apareça no visor.

Para pré-programar outras estações repita este procedimento a partir do ponto 1.

### Sugestão

Se quiser alterar a programação AF e/ou TA préseleccionada depois de sintonizar a estação préprogramada, pode fazê-lo activando ou desactivando a função AF ou TA.

# Gravar as informações sobre o trânsito

# — Repetição das informações sobre o trânsito (TIR)

Pode ouvir as últimas informações sobre o trânsito gravando-as. O aparelho grava automaticamente e memoriza um máximo de oito informações sobre o trânsito. Se a gravação exceder quatro minutos, as informações gravadas são actualizadas, para que possa ouvir sempre as informações mais recentes.

A função TIR liga o aparelho automaticamente e grava informações sobre o trânsito até duas horas antes e após a hora pré-programada.

### Pré-programar a hora e a estação


- 1 Carregue sem soltar em TIR até que a indicação "TIR" apareça no visor.
- 2 Carregue várias vezes em ⑤(→) até que a indicação "TIR on" apareça no visor.




3 Carregue várias vezes em TIR até que a indicação da hora apareça.




Acerte a hora rodando o botão.

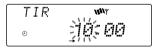

② Carregue em ⑤(→) até que os algarismos dos minutos pisquem.

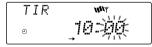

3 Acerte os minutos rodando o botão.

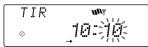

4 Carregue em TIR.

- 5 Seleccione a estação pretendida carregando na tecla numérica préprogramada ou empurrando o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.
- 6 Carregue em TIR durante dois segundos para voltar ao visor original.

  ② acende-se.



O aparelho liga automaticamente e fica à espera durante quatro horas pelas informações sobre o trânsito (duas horas antes e duas horas depois da hora préprogramada).

Caso a estação programada não transmita informações sobre o trânsito durante a procura, o aparelho começa a procurar outras estações que transmitam Programas de Trânsito (TP).

### Para cancelar a função TIR

Seleccione "TIR off" no passo 2 acima.

### Sugestões

- Enquanto o aparelho está a gravar informações sobre o trânsito, ② e "TA" piscam.
- Se o aparelho continuar a não conseguir sintonizar uma estação TP, inicia uma nova procura de cinco em cinco minutos até conseguir encontrar uma.
- Quando retirar a chave de ignição com a função TIR activada, as indicações "TIR on" e ① piscam algumas vezes.

#### Notas

- O aparelho também fica à espera das informações sobre o trânsito durante um período de duas horas depois de desligar o motor, desde que a funcão TIR esteja activada.
- Se tiver uma antena eléctrica, a antena sobe sempre que o aparelho iniciar a procura de uma estação com informações sobre o trânsito. Se tiver uma antena manual, estique completamente a antena.
- Se não utilizar o automóvel durante cerca de dez dias, a função TIR será automaticamente desactivada para evitar o descarregamento da bateria, mesmo que a função TIR esteja activada.

# Reproduzir as informações sobre o trânsito gravadas

Quando há informações sobre o trânsito gravadas que ainda não foram escutadas, ① pisca.

### 1 Carregue em (TIR).

A última informação sobre o trânsito é reproduzida. Para ouvir as informações anteriores, carregue em (TIB) ou empurre o controlo SEEK/AMS para cima. Para voltar a reproduzir as informações sobre o trânsito, empurre o controlo SEEK/AMS para baixo.

Se não existirem informações sobre a trânsito, aparece a indicação "NO Data".

# 2 Carregue em TIR para voltar ao programa original.

# Localização de uma estação através do tipo de programa

Pode localizar a estação pretendida seleccionando um dos tipos de programa apresentados abaixo.


Tipos de programas	Visor
Noticiários	News
Actualidades	Affairs
Informações	Info
Desporto	Sport
Educação	Educate
Teatro	Drama
Cultura	Culture
Ciência	Science
Variados	Varied
Pop	Pop M
Rock	Rock M
Música ligeira	Easy M
Música clássica ligeira	Light M
Música clássica erudita	Classics
Outros tipos de música	Other M
Meteorologia	Weather
Finanças	Finance
Programas para crianças	Children
Assuntos sociais	Social A
Religião	Religion
Programas com chamadas dos ouvintes	Phone In
Viagens	Travel
Lazer	Leisure
Jazz	Jazz
Música "country"	Country
Música nacional	Nation M
Música nostálgica	Oldies
Música "folk"	Folk M
Documentários	Document
Não especificado	None

#### Nota

Não pode utilizar esta função nos países que não transmitam dados PTY (selecção do tipo de programa).


contínua na próxima página →

1 Carregue em <u>PTY/LIST</u> durante a recepção de FM até que a indicação "PTY" apareça no visor.

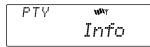

Se a estação estiver a transmitir dados PTY, o nome do tipo de programa actual aparece no visor. Se a estação sintonizada não for uma estação RDS ou se os dados RDS não forem recebidos, a indicação "----" aparece no visor.

2 Carregue várias vezes em (PTY/LIST) até aparecer o tipo de programa pretendido. Os tipos de programa aparecem pela ordem indicada na tabela acima. Não se esqueça que não pode seleccionar "None" (não especificado) para pesquisa.

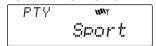


3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.

O aparelho começa a procurar uma estação que esteja a transmitir o tipo de programa seleccionado. Quando o aparelho encontrar o programa, o tipo de programa volta a ser mostrado no visor durante cinco segundos. Se o aparelho não conseguir localizar o tipo do programa, a informação "NO" e o tipo de programa aparecem alternadamente durante cinco segundos. Depois volta à estação seleccionada anteriormente.


# Acerto automático do relógio

Os dados CT (Hora do Relógio) da transmissão RDS acertam o relógio automaticamente.

1 Carregue em SHIFT e depois carregue várias vezes em 3 (SET UP) até que a indicação "CT" apareça no visor.

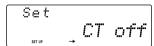

2 Carregue várias vezes em (5)(→) até aparecer a indicação "CT on" no visor. O aparelho acerta o relógio.

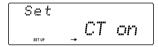

3 Carregue em SHIFT para voltar ao visor normal.

### Para cancelar a função CT

Seleccione "CT off" no ponto 2 acima.

#### Nota:


- A função CT pode não funcionar mesmo que esteja a receber uma estação RDS.
- Podem existir diferenças entre a hora programada pela função CT e a hora real.

# **Outras funções**

Pode controlar o dispositivo opcional de CD ou MD com o comando rotativo.


# Colar as etiquetas no comando rotativo

Dependendo da forma como montar o comando rotativo, coloque as etiquetas adequadas como se mostra na ilustração abaixo.

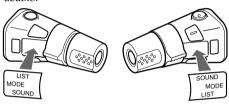

# Utilização do comando rotativo

# Se carregar nas teclas (SOURCE e MODE)

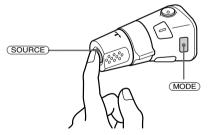

Sempre que carregar em (SOURCE), a fonte muda da seguinte forma:

TUNER  $\rightarrow$  CD  $\rightarrow$  MD\*

\* O elemento não aparece se não estiver ligado o equipamento opcional correspondente.


# Se carregar em (MODE), o funcionamento muda da seguinte forma;

- Sintonizador : FM1 → FM2 → MW → LW
- Dispositivo de CD : CD1 → CD2 → ...
- Dispositivo de MD : MD1 → MD2 → ...

### Sugestão

Se o interruptor POWER SELECT estiver regulado para a posição **3**, pode ligar o aparelho carregando em SOURCE no telecomando rotativo.

# Rodar o controlo (controlo SEEK/AMS)

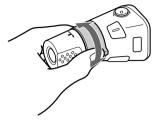

### Rode o controlo e solte-o para:

- Localizar uma faixa específica num disco.
   Rode e segure o controlo até localizar o ponto específico numa faixa, e depois liberte-o para iniciar a reprodução.
- Sintonizar as estações automaticamente.
   Rode o controlo até sintonizar a estação pretendida.

# Se rodar e carregar no controlo (controlo PRESET/DISC)




### Carreque e rode o controlo para:


- Receber as estações memorizadas nas teclas numéricas pré-programadas.
- Mudar de disco.

### **Outras operações**

Rode o controlo VOL para regular o volume.

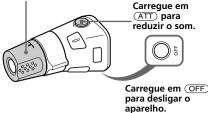

Carregue em (SOUND) para regular o volume e o menu de controlo do som.

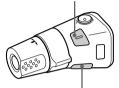

Carregue em (LIST) para:


- Ver os nomes memorizados.
- Ver o tipo de programa.

### Alterar a direcção de funcionamento dos comandos

A direcção de funcionamento dos comandos vem programada de fábrica como se mostra abaixo.



Se for necessário montar o comando rotativo no lado direito da direcção, pode inverter a direcção de funcionamento do comando.

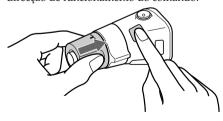

Carregue em SOUND e empurre VOL durante dois segundos.

### Sugestão

Também pode mudar a direcção de funcionamento dos comandos no próprio aparelho (consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 23).

# Regulação das características de som

Pode regular a curva do equalizador, a posição de audição, a frequência de corte, os graves, os agudos e o fader.

Pode memorizar os níveis dos graves e dos agudos independentemente para cada uma das fontes.

1 Seleccione o elemento que pretende regular carregando várias vezes em (SOUND).

VOL (volume) →
EQ (curva do equalizador)\* →
POS (posição de audição)\* →
SUB (volume do subwoofer) →
CNW (divisor de frequência passivo)\* →
BAS (graves) → TRE (agudos) →
BAL (esquerda-direita) →
FAD (atrás-frente)

- \* Este elemento não aparece se não estiver ligado o equipamento opcional correspondente.
- 2 Regule o elemento seleccionado, rodando o botão rotativo.

Efectue a regulação nos três segundos seguintes à selecção do elemento (decorridos os três segundos, o botão rotativo funciona como o controlo do volume).

## Redução do som

Carregue em (ATT) no comando rotativo fornecido ou no telecomando sem fios opcional.

À indicação "ATT on" acende-se durante um segundo.

Para restabelecer o nível de volume anterior, volte a carregar em (ATT).

### Sugestão

O aparelho reduz automaticamente o volume durante uma chamada telefónica (Função Telephone-ATT).

# Alteração das programações do visor e do som

Pode programar:

- Clock (Relógio) (página 7).
- CT (Hora do Relógio) (página 20).
- D.Info (Informação dupla)\*1 para ver simultaneamente o relógio e o modo de reprodução (ON) ou para ver as informações alternadamente (OFF).
- Amber/Green para alterar a cor do visor para verde ou âmbar.
- Dimmer (Esbatimento) para alterar o brilho do visor.
  - Seleccione "Auto" para esbater o visor quando ligar as luzes interiores do automóvel.
  - Seleccione "on" para atenuar o brilho o brilho do visor.
  - Seleccione "off" para desactivar Dimmer.
- Contrast para regular o contraste, se as indicações no visor não forem reconhecidas devido à posição do aparelho.
- Beep para activar/desactivar os sinais sonoros.
- RM (Comando rotativo) para alterar a direcção de funcionamento dos controlos no telecomando rotativo.
  - Seleccione "norm" para utilizar o telecomando rotativo com a posição prédefinida de fábrica.
  - Seleccione "rev" se quiser montar o comando rotativo no lado direito da coluna da direcção.
- L.out (Saída de linha)\*2 (página 24)
- Loud (loudness)\*1 para ouvir os graves e agudos mesmo com um volume de som baixo. Os graves e os agudos são reforçados.
- LPF (Filtro de passagem para as frequências baixas)\*1 (página 23)
- M.dspl (Visualização dinâmica) para activar a visualização dinâmica para 1, 2, ou desactivá-la.
- A.Scrl (Auto Scroll)\*1 (página 9, 25)
- 1 Carregue em SHIFT.
- 2 Carregue várias vezes em ③(SET UP) até que o elemento pretendido apareça no visor.

Sempre que carreger em ③(SET UP), os elementos no visor mudam da seguinte maneira:

Clock → CT → D.Info\*1 → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Beep → RM → L.out\*2 → Loud\*1 → LPF\*1 → M.dspl → A.Scrl\*1

- \*1 Quando o rádio estiver desligado ou se não estiver a ouvir nenhum CD ou MD este elemento não aparece no visor.
- \*2 Se o pré-amplificador equalizador opcional não estiver ligado, este elemento não aparece no visor.

#### Nota

O elemento mostrado no visor difere, dependendo da fonte.

3 Carregue em ⑤(→) para seleccionar a programação pretendida (por exemplo: on ou off).

Se, na programação "Contrast", carregar em ⑤(→) aumenta o contraste e, se carregar em ②(←) diminui o contraste.

4 Carregue em SHIFT.

Quando terminar a programação, o visor volta ao modo de reprodução normal.

# Regular a frequência dos sub woofers

Para adaptação às características dos sub woofers ligados, pode cortar os sinais indesejados das frequências altas e médias que entram nos sub woofers. Se programar a frequência de corte, os sub woofers só produzem sinais de baixa frequência o que lhe permite obter um som mais nítido.

- 1 Carregue em SOURCE para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).
- 2 Carregue primeiro em (SHIFT) e depois várias vezes em (3)(SET UP) até que a indicação "LPF" apareça no visor.
- 3 Carregue várias vezes em ⑤(→) ou ② (←) para seleccionar a regulação pretendida.



Sempre que carregar em  $\textcircled{5}(\longrightarrow)$  ou 2  $(\longleftarrow)$ , a frequência de corte indicada no visor muda da forma seguinte:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Carregue em SHIFT.

Quando terminar a regulação da frequência, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

# Regular o som e a frequência do equalizador

Este aparelho também pode comandar um préamplificador equalizador opcional. Isto permite-lhe adicionar alguns efeitos ao campo de som da fonte seleccionada.

Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o préamplificador equalizador.

# Alteração do nível das saídas de linha

Pode alterar o nível das saídas de linha se o som distorcido ou ouvir outros ruídos. Se o pré-amplificador equalizador opcional estiver ligado, pode programar esta função.

- 1 Carregue em SHIFT e depois em ③ (SET UP) várias vezes até que "L.out" apareça no visor.
- 2 Carregue em ⑤(→) para seleccionar o programa pretendido "L.out Hi" ou "L.out Lo".
- 3 Carregue em SHIFT).

### **Equipamento opcional**

# Dispositivo de CD/MD

Este aparelho pode comandar um máximo de sete dispositivos de CD/MD externos com esta configuração:

Dispositivos de CD - cinco no máximo Dispositivos de MD - cinco no máximo Pode utilizar qualquer combinação até a um máximo de sete dispositivos.

Se ligar um dispositivo de CDs opcional com a função CD TEXT, as informações sobre o CD TEXT aparecem no visor quando reproduzir o disco CD TEXT.

## Reprodução de um CD ou MD

- 1 Carregue várias vezes em SOURCE para seleccionar o CD ou o MD.
- 2 Carregue em MODE até que o dispositivo pretendido apareça no visor. O aparelho inicia a reprodução do CD/MD.

Se ligar um dispositivo de CD/MDs ao aparelho, este reproduz todas as faixas desde o início.

### Alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em <u>DSPL</u> durante a reprodução de CD, CD TEXT ou MD, o item altera-se da seguinte forma:



- \*I Se não tiver identificado o CD ou não tiver prégravado o nome do disco no MD, a indicação "NO D.Name" aparece no visor.
- \*2 Se reproduzir um disco CD TEXT, o nome do artista aparece no visor a seguir ao nome do disco. (Apenas para os discos CD TEXT com o nome do artista.)
- \*\* Se não tiver pré-gravado o nome da faixa de um disco CD TEXT ou de um MD, a indicação "NO T.Name" aparece no visor.

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

### Sugestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 23).

Se ligar um amplificador de potência opcional e não utilizar o amplificador do aparelho, o sinal sonoro será desactivado.

Para atribuir um nome personalizado a CDs e discos CD TEXT com a função de lista de títulos do disco, consulte "Identificação de CD" (página 29).

No entanto, se utilizar identificações personalizadas, estas têm sempre prioridade sobre a informação CD TEXT original, se esta for mostrada.

# Percorrer automaticamente um nome de disco — Auto Scroll

Se o nome do disco, nome do artista ou da faixa de um disco CD TEXT ou MD exceder 10 caracteres e a função Auto Scroll estiver activada, desfilam automaticamente no visor as seguintes informações:

- O nome do disco aparece quando o disco mudar (se o nome do disco estiver seleccionado).
- O nome da faixa aparece quando a faixa mudar (se o nome da faixa estiver seleccionado).

Se carregar em (DSPL) para alterar o elemento do visor, o nome do disco ou da faixa do MD ou do disco CD TEXT desfila automaticamente quer a função Auto Scroll esteja activada ou não.

- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ③(SET UP) até que a indicação "A.Scrl" apareça no visor.
- 3 Carregue em ⑤(→) para seleccionar "A.Scrl on".
- 4 Carregue em SHIFT.

Para cancelar a função Auto Scroll, seleccione "A.Scrl off" no passo 3.

#### Nota

Se os discos CD TEXT tiverem um número muito grande de caracteres, pode acontecer o seguinte:

- Alguns dos caracteres não aparecem.
- A função Auto Scroll não funciona.

#### Sugestões

- Para percorrer manualmente um nome muito comprido de um MD ou de um disco CD TEXT, depois de activar a função Auto Scroll, carregue em SHIFT e depois em ② (←) (desfile manual).
- Se, depois de identificar um disco CD TEXT com um título pessoal, quiser ver as informações CD TEXT originais carregue em SHIFT e depois em ⑤ (→).

### Localização de uma faixa específica

— Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo e solte, para cada faixa que deseja saltar.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores



# Localização de um ponto específico numa faixa — Pesquisa Manual

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo sem largar. Solte o controlo quando localizar o ponto pretendido.

Pesquisar no sentido progressivo

Pesquisar no sentido regressivo



# Localização de um disco através do respectivo número

Selecção directa dos discos


Carregue na tecla numérica (1) a 10) que corresponde ao número do disco pretendido.

O aparelho inicia a reprodução do disco pretendido no dispositivo actual.

# Reprodução repetitiva das faixas — Reprodução repetitiva

Pode seleccionar:

- Repeat 1 para repetir uma faixa.
- Repeat 2 para repetir um disco.
- 1 Durante a reprodução, carregue em SHIFT).
- 2 Carregue em (7)(REP) repetidamente até aparecer a programação pretendida.

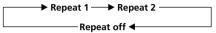

O aparelho inicia a reprodução repetitiva.

3 Carregue em SHIFT.


Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no ponto 2.

# Reprodução das faixas por ordem aleatória

- Reprodução aleatória

Pode seleccionar:

- Shuf 1 para reproduzir as faixas do disco actual por ordem aleatória.
- Shuf 2 para reproduzir as faixas dos discos do dispositivo activo por ordem aleatória.
- Shuf All para reproduzir todas as faixas em todos os dispositivos por ordem aleatória.
- 1 Durante a reprodução, carregue em SHIFT).
- 2 Carregue em ® (SHUF) repetidamente até aparecer a programação pretendida.

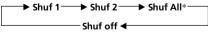

 "Shuf All" só está disponível para dispositivos de CD.

O aparelho inicia a reprodução aleatória.

3 Carregue em SHIFT.

Para voltar ao modo de reprodução normal. seleccione "Shuf off" no ponto 2.

## Criação de um programa

— Memória do programa (Para um dispositivo de CD/MD equipado com a função memória do programa)

Pode reproduzir as faixas pela ordem desejada criando e memorizando os programas na memória do aparelho. Pode seleccionar 24 faixas no máximo para cada programa. Pode guardar os programas na memória.

1 Durante a reprodução de um CD, carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.


Modo de edição de programas



Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em (4)(PLAY MODE) para visualizar "P".

- 2 Seleccione a faixa pretendida.
  - Carregue em (SOURCE)
     repetidamente para seleccionar o CD
     ou MD.
  - 2 Carregue em MODE repetidamente para seleccionar o dispositivo.
  - 3 Carregue em SHIFT e na tecla numérica correspondente para seleccionar o disco.
  - 4 Carregue em SHIFT).
  - Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa.

### 3 Carregue em ⑥(ENTER).

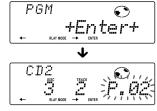

- 4 Para continuar a memorizar as faixas, repita os pontos 2 e 3.
- **5** Quando terminar, carregue em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em SHIFT).


#### Notas

- A indicação "\*Wait\*" aparece no visor enquanto o aparelho estiver a ler dados ou se não colocar um disco no aparelho.
- A indicação "\*Mem Full\*" aparece no visor se tentar introduzir mais de 24 faixas num programa.

### Reprodução do programa memorizado

O facto de alterar a ordem de colocação dos discos no dispositivo não afecta a reprodução do programa memorizado.

- 1 Carregue em SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ④(PLAY MODE) até que a indicação "PGM" apareça no visor.
- 3 Carregue várias vezes em ⑤(→) até que a indicação "PGM on" apareça no visor.

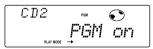

O leitor inicia a reprodução programada.

### 4 Carregue em SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "PGM off" no ponto 3.

#### Notas

- Se carregar na tecla numérica durante a reprodução do programa memorizado, interrompe a reprodução do programa e volta à reprodução dos discos seleccionados.
- A indicação "NO Data" aparece no visor se não for memorizada nenhuma faixa no programa.
- Se uma faixa memorizada no programa não estiver no carregador de discos, a faixa é ignorada.
- Še o carregador de discos não tiver nenhuma das faixas memorizadas no programa ou, se as informações do programa ainda não tiverem sido carregadas, a indicação "Not ready" aparece no visor.

### Apagar o programa por completo

1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.




Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em (4)(PLAY MODE) para visualizar "P".

2 Carregue várias vezes em ②(←) até que a indicação "DEL" apareça no visor.



3 Carregue em (6)(ENTER) durante dois segundos.

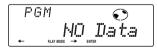

O aparelho apaga todas as faixas programadas por completo.

- 4 Quando terminar de apagar programas, carregue em ④(PLAY MODE) durante dois segundos.
- 5 Carregue em (SHIFT).

### Adicionar faixas ao programa


1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.



Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em ④(PLAY MODE) para visualizar "P".

2 Carregue em ②(←) ou ⑤(→)para seleccionar o número posição em que pretende introduzir uma faixa.

Número da posição da faixa

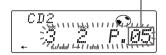

- 3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa que pretende introduzir.
- 4 Carregue em ⑥(ENTER) para introduzir a faixa.

A faixa actual vai preencher esse número de ranhura e as faixas seguintes descem uma ranhura.

Para continuar a introduzir faixas no programa, repita os passos 2, 3, e 4.

#### Nota

Depois de ter preenchido as 24 posições, a indicação "\*Mem Full\*" aparece no visor e não consegue programar mais faixas.

- 5 Quando terminar de introduzir faixas, carregue em (4)(PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em SHIFT.

### Apagar faixas no programa


1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.



Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em (4)(PLAY MODE) para visualizar "P".

2 Carregue em ②(←) ou ⑤(→) para seleccionar a faixa que pretende apagar (mostrada no visor).

Número da posição da faixa

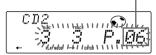

A faixa registada na posição 6.

3 Carregue em ⑥(ENTER) durante dois segundos.

Quando apagar uma faixa de uma posição, as faixas seguintes avançam para preencher o intervalo.



- 4 Se quiser continuar a apagar faixas, repita os pontos 2 e 3.
- 5 Quando terminar de apagar faixas, carregue em ④(PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carreque em (SHIFT).

# Identificação de CD

— Lista de títulos (Para um dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado)

Pode identificar os discos com um nome personalizado. Pode introduzir até 8 caracteres para cada disco. Se identificar um CD, pode localizar um disco pelo nome (página 30) e seleccionar as faixas específicas para reprodução (página 31).

1 Reproduza o CD e carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.



- 2 Introduza os caracteres.
  - Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para seleccionar os caracteres pretendidos.

$$(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow - \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \rightarrow . \rightarrow \_)$$

Se rodar o botão no sentido inverso aos ponteiros do relógio, os caracteres aparecem pela ordem inversa. Se quiser introduzir um espaço em branco entre os caracteres, seleccione "\_" (traço inferior).

② Carregue em ⑤(→), depois de localizar o caracter pretendido.

O cursor luminoso move-se para o espaço seguinte.



Se carregar em ②(←), o cursor luminoso move-se para a esquerda.

- 3 Repita os pontos 1 e 2 para introduzir o nome completo.
- Para voltar ao modo de reprodução normal de CDs, carregue em PTY/LIST durante dois segundos.

#### Sugestão

Para apagar/corrigir um nome, digite "\_" (traço inferior) para cada carácter.

### Visualização da lista de títulos

Carregue em (DSPL) durante a reprodução de um CD ou de um disco CD TEXT.



Sempre que carregar em (DSPL) durante a reprodução de um CD ou de um disco CD TEXT, o elemento muda da seguinte forma:



\* Se ligar um dispositivo de CD opcional com a função CD TEXT, as informações CD TEXT aparecem no visor durante a reprodução de um disco CD TEXT.

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

### Sugestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 23).

### Apagar a lista de títulos

- 1 Carregue em SOURCE repetidamente para seleccionar o CD.
- 2 Carregue em (MODE) repetidamente para seleccionar o dispositivo de CDs.
- 3 Carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.
- 4 Carregue em OSPL durante dois segundos.
- 5 Rode o botão para seleccionar o nome que pretende apagar.
- 6 Carregue em ⑥(ENTER) durante dois segundos.

Repita os passos 5 e 6, se quiser apagar outros nomes.

7 Carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.

O aparelho volta ao modo de reprodução normal de CDs.

#### Nota

Quando apagar a identificaçãopersonalizada aparecerá, no visor, a informação CD TEXT original.

# Localização de um disco pelo nome

 Listagem (Para um dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado ou dispositivo de MD)

Só pode utilizar esta função, se atribuir um nome personalizado aos discos. Para mais informações sobre os nomes dos discos, consulte "Identificação de CD" (página 29).

1 Durante a reprodução de um CD, carreque em (PTY/LIST).

O nome que atribuiu ao disco que está a ser reproduzido aparece no visor.



Quando atribuir uma identificação a uma lista de títulos a um disco CD TEXT, esta tem prioridade sobre a informação de CD TEXT original.

- 2 Carregue várias vezes em (PTY/LIST) até que o disco pretendido seja localizado.
- 3 Carregue em ⑥(ENTER) para reproduzir o disco.

#### Notas

- Depois de o título de um disco aparecer durante cinco segundos, o visor volta ao modo de reprodução normal. Para desactivar o visor, carregue em (DSPL).
- Os nomes das faixas não aparecem no visor durante a reprodução de MD ou de discos CD TEXT.
- Se n\u00e3o houver nenhum disco no carregador, a indica\u00e7\u00e3o "NO Disc" aparece no visor.
- Se não atribuir um ficheiro personalizado ao disco, a indicação "\*\*\*\*\*\* aparece no visor.
- Se o aparelho não ler as informações referentes ao disco, a indicação "?" aparece no visor. Para carregar o disco, carregue primeiro na tecla numérica e depois seleccione o disco pretendido.
- A informação aparece apenas em letras maiúsculas. Existem também algumas letras que não podem ser visualizadas no visor (durante a reprodução de MD ou de discos CD TEXT).

# Selecção das faixas específicas para reprodução

— Banco (Para um dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado)

Se identificar o disco, pode programar o aparelho para que salte ou reproduza as faixas pretendidas.

1 Durante a reprodução de um CD, carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

Modo de edição do banco



#### Note

Se não identificar o disco, o modo de edição do banco não aparece e o modo de edição de programas aparece no visor. Para voltar ao modo de reprodução normal, carregue em (SHIFT).

2 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar o número da faixa que pretende saltar e depois carreque em (6)(ENTER).



A indicação no visor muda de "Play" para "Skip". Se quiser voltar à indicação "Play", carregue novamente em (6)(ENTER).

- 3 Repita o passo 2 para programar "Play" ou "Skip" para todas as faixas.
- 4 Carregue em (4)(PLAY MODE) durante dois segundos.

O aparelho volta ao modo de reprodução normal de CDs.

5 Carregue em SHIFT.


#### Notas

- Pode programar "Play" ou "Skip" para um máximo de 24 faixas.
- Não pode programar o modo "Skip" para todas as faixas.

# Reproduzir apenas as faixas específicas

Pode seleccionar:

- Bank on para reproduzir as faixas com a programação "Play".
- Bank inv (Inverso) para reproduzir as faixas com a programação "Skip".
- 1 Durante a reprodução de um CD, carregue em (SHIFT) e depois várias vezes em (4) (PLAY MODE) até aparecer a indicação "Bank" apareça no visor.
- 2 Carregue em ⑤(→) para seleccionar o modo pretendido.

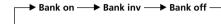



A reprodução inicia-se a partir da faixa imediatamente a seguir à faixa que está a ser reproduzida.

3 Carregue em SHIFT.

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Bank off" no ponto 2 acima.

# Informação adicional

## **Precauções**

- Se o seu automóvel estiver estacionado ao sol, fazendo com que a temperatura no seu interior aumente consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer antes de utilizá-lo.
- Se o aparelho não estiver a receber corrente, verifique primeiro as ligações. Se estiver tudo em ordem, verifique o fusível.
- Se o sistema de 2 altifalantes não reproduzir som, regule o controlo fader para a posição central
- Se o automóvel estiver equipado com uma antena eléctrica, não se esqueça de que esta estica automaticamente enquanto o aparelho está a funcionar.

Se tiver alguma dúvida ou problema relacionado com o aparelho que não esteja abrangido neste manual, contacte o agente Sony mais próximo.

### Nota sobre o manuseamento dos CD

Um disco sujo ou defeituoso pode provocar cortes de som durante a reprodução. Para que o som seja o melhor possível, manuseie o disco da seguinte maneira.

Segure no disco pela extremidade. Se quiser manter o disco limpo, não toque na respectiva superfície.



Não cole papel nem fita adesiva na superfície com etiqueta.



Não exponha os discos à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor como saídas de ar quente do sistema de nem os deixe dentro de um automóvel estacionado ao sol porque pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no seu interior.



Antes de reproduzir os discos, limpe-os com um pano de limpeza opcional. Limpe os discos a partir do centro.

Não utilize dissolventes como benzina, diluente, produtos limpeza disponíveis no mercado ou sprays anti-estáticos próprios para discos analógicos.



### Notas sobre a condensação da humidade

Num dia chuvoso ou num local muito húmido, é possível que a humidade se condense nas lentes que se encontram no interior do leitor de CD. Se isto acontecer, o aparelho não funciona correctamente. Neste caso, retire o disco e aguarde cerca de uma hora até que a humidade se evapore.


## Para reproduzir CD de 8 cm

Utilize o adaptador de discos compactos single opcional da Sony (CSA-8) para proteger o leitor de CD de possíveis danos.

## Manutenção

### Substituição do fusível

Quando substituir o fusível, utilize um fusível com a amperagem correcta. Se o fusível rebentar, verifique a ligação à corrente e substitua o fusível. Se o fusível rebentar novamente, pode tratar-se de uma avaria interna. Neste caso, consulte o agente Sony mais próximo.

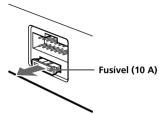

### Advertência

Nunca utilize um fusível com uma amperagem superior à especificada no aparelho. Se o fizer, corre o risco de danificar o aparelho.

### Limpeza dos conectores

Se os conectores entre o aparelho e o painel frontal estiverem sujos, o aparelho pode não funcionar correctamente. Para evitar esta situação, abra o painel frontal carregando em , retire-oelimpeosconectores comum cotonete humedecido em álcool. Não faça muita pressão para não danificar os conectores.



Unidade principal



Parte posterior do painel frontal


- Por questões de segurança, desligue o motor antes de limpar os conectores e retirar a chave da ignição.
- Nunca toque no painel de conectores com os dedos ou com um objecto em metal.

# Desmontagem do aparelho


Carregue no gancho existente no interior da tampa da frente com uma chave de parafusos fina e solte com cuidado a tampa da frente.




2 Repita o ponto 1 no lado esquerdo. A tampa frontal solta-se.

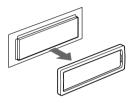

3 Utilize uma chave de parafusos para puxar a patilha esquerda para fora do aparelho e, em seguida, puxe o lado esquerdo do aparelho para fora até que a patilha saia do suporte.

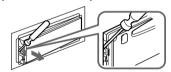

4 Repita o ponto 3 no lado direito.

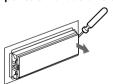

5 Faça deslizar o aparelho para fora do suporte.



## **Especificações**

### Secção do leitor de CD

Sistema audio digital de discos compactos

Relação sinal/ruído 99 dB

Resposta em frequência 10 – 20.000 Hz Oscilação e vibração abaixo do limite mensurável

### Secção do sintonizador

### FM

Intervalo de sintonização 87,5 - 108,0 MHz

Terminal de antena Conector da antena externa Frequência intermédia 10.7 MHz

Sensibilidade utilizável 8 dBf

Selectividade 75 dB a 400 kHz 50 dB a 200 kHz

Relação sinal/ruído 65 dB (estéreo), 68 dB (mono)

Distorção harmónica a 1 kHz

0,7 % (estéreo), 0,4 % (mono)

Separação 35 dB a 1 kHz Resposta em frequência 30 – 15.000 Hz

### MW/LW

Intervalo de sintonização MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 281 kHz
Conector da antena externa

Frequência intermédia 10,71 MHz/450 kHz Sensibilidade MW: 30 µV

ensibilidade MW: 30 µV LW: 50 µV

### Secção do amplificador de potência

Saídas Saídas dos altifalantes (conectores vedantes)

Impedância dos altifalantes

4-8 ohms

Potência máxima de saída

 $45 \text{ W} \times 4 \text{ (a 4 ohms)}$ 

### Geral

Saídas Saídas de linha (3) Fio de controlo do relé da

antena eléctrica
Fio de controlo do
amplificador de potência
Cabo de controlo
Telephone ATT
Fio de controlo da

Fio de controlo da iluminação

Controlos de som Graves ±8 dB at 100 Hz
Agudos ±8 dB at 10 kHz

Requisitos de alimentação

Bateria do automóvel com 12 V CC negativo à massa

Dimensões aprox.  $178 \times 50 \times 182 \text{ mm}$ (l/a/p)

Dimensões de montagem aprox.  $182 \times 53 \times 163 \text{ mm}$ 

(l/a/p)

Peso aprox. 1,4 kg

Acessórios fornecidos Comando rotativo (1)

Peças para instalação e ligações (1 conjunto) Caixa do painel frontal (1)

Acessórios opcionais Comando sem fios

RM-X47

Cabo BUS (fornecido com um cabo de pinos RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Adaptador de discos compactos CSA-8

Equipamento opcional Permutador de CDs (10

discos)

CDX-828, CDX-727 Permutador de MDs

MDX-65

Outros permutadores de CD/MD com o sistema

BUS da Sony Pré-amplificador equalizador digital XDP-210EQ Selector de fonte XA-C30

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

# Guia de resolução de problemas

A lista de verificação seguinte ajuda a resolver os problemas que possam ocorrer no aparelho. Antes de executar a lista de verificação abaixo, verifique as ligações e os procedimentos de funcionamento.

### Geral

Problema	Causa/Solução	
Sem som.	<ul> <li>Cancele a função ATT.</li> <li>Nos sistemas de 2 altifalantes, regule o controlo fader para a posição central.</li> <li>Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para regular o volume.</li> </ul>	
O conteúdo da memória foi apagado.	<ul> <li>O cabo de alimentação ou a bateria estão desligados.</li> <li>Carregou na tecla reset.</li> <li>→ Volte a memorizar o conteúdo.</li> </ul>	
Não aparecem indicações no visor.	Retire o painel frontal e limpe os conectores. Para mais informações, consulte "Limpeza dos conectores" (página 33).	

### Reprodução de CD/MD

Problema	Causa/Solução	
Não consegue introduzir um disco.	<ul> <li>Já introduziu outro CD.</li> <li>O CD foi mal introduzido ou introduzido ao contrário (MD).</li> </ul>	
Não consegue reproduzir.	Disco defeituoso (MD) ou sujo de pó (CD).	
O disco é ejectado automaticamente.	A temperatura ambiente é superior a 50°C.	
As teclas de funcionamento não funcionam.	<b>não</b> Carregue na tecla reinicialização.	
<ul> <li>Há cortes de som por causa das vibrações.</li> <li>• Instalou o aparelho num ângulo superior a 60°.</li> <li>• Não instalou o aparelho numa superfície estável da automóvel.</li> </ul>		

### Recepção de rádio

Problema	Causa/Solução	
Não consegue efectuar a sintonização pré-programada.	<ul><li>Memorize a frequência correcta.</li><li>O sinal da transmissão é muito fraco.</li></ul>	
Não consegue efectuar a sintonização automática.	O sinal de transmissão é muito fraco.  → Utilize a sintonização manual.	
A indicação "ST" está a piscar.	<ul> <li>Sintonize a frequência de forma correcta.</li> <li>O sinal da transmissão é muito fraco.</li> <li>→ Regule para o modo Mono (página 14).</li> </ul>	

contínua na próxima página →

### **Funções RDS**

Problema	Causa/Solução
A função SEEK é activada poucos segundos depois de começar a ouvir o rádio.	Não se trata de uma estação TP ou o sinal é muito fraco.  → Carregue em (AF/TA) para seleccionar "AF off".
Não consegue sintonizar estações com informações sobre o trânsito.	<ul> <li>• Active "TA".</li> <li>• A estação não transmite informações sobre o trânsito embora seja TP. → Sintonize outra estação.</li> </ul>
PTY mostra "None".	A estação não especifica o tipo de programa.

### Mensagens de erro no visor (com o dispositivo de CD/MD opcional ligado(s))

As indicações mencionadas abaixo piscam durante cinco segundos e depois ouve-se sinal sonoro.

Visor	Causa	Solução
NO Mag	Não introduziu o carregador de discos no dispositivo de CD/MD.	Introduza o carregador discos no dispositivo CD/MD.
NO Disc	Não introduziu discos no dispositivo de CD/MD.	Introduza os discos no dispositivo de CD/MD.
NG Discs	Há um problema que impede a reprodução de um CD/MD.	Introduza outro CD/MD.
Error*1	O CD está sujo ou foi introduzido ao contrário.*2	Limpe ou introduza o CD correctamente.
EIIOI	Não consegue reproduzir um MD devido a um problema.*2	Introduza outro MD.
Blank*1	Não há faixas gravadas no MD.*2	Reproduza um MD com faixas gravadas.
PushReset	Não consegue utilizar o dispositivo de CD/MD devido a um problema.	Carregue na tecla reset do aparelho.
Not Ready	O compartimento do dispositivo de MD está aberto ou os MD não estão correctamente introduzidos.	Feche o compartimento ou introduza os MD correctamente.
HighTemp	A temperatura ambiente é superior a 50°C.	Espere até que temperatura desça abaixo dos 50°C.

<sup>\*1</sup> Se ocorrer um erro durante a reprodução de um CD ou MD, o número de disco do CD ou do MD não aparece no visor.

Se as soluções acima mencionadas não o ajudarem a resolver o problema, contacte o agente Sony mais próximo.

<sup>\*2</sup> O número do disco que está a provocar o erro aparece no visor.

### Välkommen!

Grattis till köpet av Sony CD-spelare. Den medföljande vridkontrollen eller den trådlösa fjärrkontrollen (tillval) ger dig tillgång till en mängd olika funktioner på CD-spelaren.

Förutom CD-spelaren och radion kan du bygga ut systemet genom att ansluta en valfri CD/MD-spelare\*1.
Om du använder enheten eller ansluter en CD-spelare (tillval) med CD TEXT-funktion, visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva\*2.

<sup>\*1</sup> Du kan också ansluta en CD- eller en MDväxlare

<sup>\*2</sup> En CD TEXT-skiva är en ljud-CD-skiva som innehåller information som t ex skivans namn, artistens namn och spårnamn. Denna information spelas in på skivan.

## Innehållsförteckning

Endast den här enheten
Reglagens placering
Komma igång
Återställa enheten
Ta bort frontpanelen
Ställa klockan 7
CD-spelare
Lyssna på en CD-skiva 8
Spela en CD-skiva i olika lägen 10
Skapa ett program
— CD-programminne 10
Radio
Lagra kanaler automatiskt
— BTM-funktionen 12
Lagra endast de önskade kanalerna 13
Motta de lagrade kanalerna
RDS
Översikt av RDS-funktionen 14
Visa kanalnamnet 14
Ställa in samma program igen automatiskt
— Alternativa frekvenser (AF) 15
Lyssna på trafikmeddelanden 16
Förinställa RDS-kanalerna med AF- och TA-
data 17
Spela in trafikmeddelanden
— TIR-funktionen (Traffic Information
Replay)
Söka en kanal efter programtyp
Ställa klockan automatiskt
Övriga funktioner
Sätta etikett på vridkontrollen 21
Använda vridkontrollen 21
Ljudjustering22
Dämpa ljudet22
Ändra ljud- och teckeninställningarna 23
Justera frekvensen på subwoofern 23
Justera ljudet och frekvensen på equalisern . 24
Ändra nivån på utsignalen 24

### Med tillvalet


CD/MD-spelare	
Spela en CD eller MD	24
Spela upp spår flera gånger — Upprepad uppspelning	26
Spela upp spår i slumpmässig ordning — Slumpmässig uppspelning	26
Skapa ett program — Programminne	26
Namnge en CD-skiva — Skivminne	29
Hitta en CD-skiva efter namn — Lista namn	30
Välja spår för uppspelning — Bank	31
Ytterligare information	
Säkerhetsföreskrifter	32
Underhåll	33

 Demontera enheten
 33

 Tekniska data
 34

 Felsökning
 35

### **Reglagens placering**

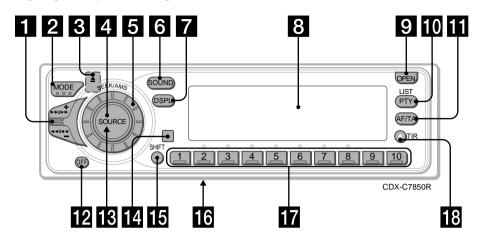

Se de listade sidorna för information.

- SEEK/AMS-reglage (sök/AMS-funktionen/manuell sökning) 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28 31
- MODE-knappen (band-/CD-/MD-spelare) 12, 13, 24, 26, 30
- 3 ≜ Utmatningsknapp (sitter på framsidan på enheten och döljs av frontpanelen) 8
- SOURCE-knappen (source-select) 8, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 30
- Ratt (volym/subwoofer volume/bas/ diskant/vänster-höger/framsidabaksida) 7, 18, 22, 29, 30
- 6 SOUND-knappen 22
- **7** DSPL-knappen (visningsläge) 8, 9, 14, 15, 24, 25, 29, 30
- 8 Teckenfönster
- 9 OPEN-knappen 6, 8, 33
- PTY/LIST-knappen
  Skivminne 29, 30
  Lista namn 30
  RDS-program 20
- II AF/TA-knappen 15, 16, 17


- 12 OFF-knappen 6, 8
- Återställningsknappen (på enhetens framsida bakom frontpanelen) 6
- Sensor för eventuell trådlös fjärrkontroll
- 15 SHIFT-knappen

PLAY MODE 10, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 31 REP 10, 26 SET UP 7, 9, 20, 23, 24, 25 SHUF 10, 26

- POWER SELECT-omkopplare (finns längst ned på enheten) Se "POWER SELECT-omkopplaren" i installations-/anslutningshandboken.
- Under radiomottagningen: Förinställda snabbvalsknappar 13, 16, 17

Under CD-/MD-uppspelning: Knappen direkt skivval 25, 26

18 TIR-knappen 18, 19

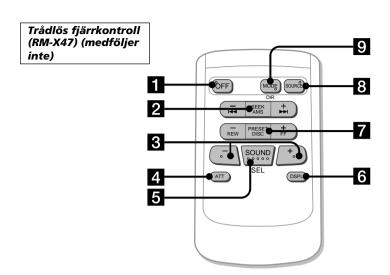

Knapparna på den trådlösa fjärrkontrollen har samma funktioner som motsvarande knappar på enheten.

- 1 OFF-knappen
- 2 SEEK/AMS-knappen
- 3 + knappar
- 4 ATT-knappen
- 5 SOUND/SEL-knappen
- 6 DSPL-knappen

- **7 PRESET/DISC-knappen**Du kan inte utföra manuell sökning och manuell inställning från fjärrkontrollen.
- 8 SOURCE-knappen
- 9 MODE/DIR-knappen

När POWER SELECT-reglaget på huvudenheten är i läget **3** kan huvudenheten inte styras med fjärrkontrollen såvida inte SOURCE på enheten trycks ned eller en CD-skiva sätts i för att aktivera enheten.

### Komma igång

### Återställa enheten

Innan du använder enheten för första gången eller när du har bytt bilbatteri, måste du återställa enheten.

Ta bort frontpanelen och tryck på återställningsknappen med ett spetsigt föremål, t ex en kulspetspenna.




#### Observera

- När du trycker på återställningsknappen raderas klockinställningarna och vissa av de inställningar som du har lagrat i minnet.
- När du ansluter nätkabeln till enheten eller återställer enheten bör du vänta ca 10 sekunder innan du sätter i en skiva. Om du inte väntar 10 sekunder innan du sätter i skivan återställs inte enheten och du måste då trycka på återställningsknappen igen.

### Ta bort frontpanelen

Enhetens frontpanel kan tas bort för att förhindra att enheten stjäls.

- 1 Tryck på OFF.
- 2 Tryck på OPEN, skjut sedan frontpanelen till höger, och dra ut den från den vänstra sidan.

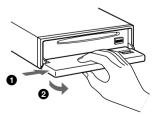


#### Observera

- Var försiktig så att du inte tappar panelen när du tar bort den från enheten.
- Om du tar bort panelen medan enheten fortfarande är på kommer strömmen automatiskt att slås av för skydda högtalarna från att skadas
- När du bär med dig frontpanelen bör du förvara den i den medföljande väskan.

### Sätta fast frontpanelen

Sätt i hålet ⓐ på frontpanelen i spindeln ⓑ på spelaren, enligt bilden och skjut sedan in den vänstra sidan.

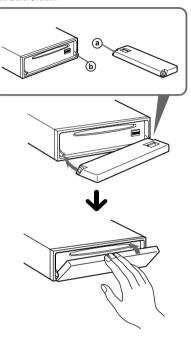

### Observera


- Kontrollera att frontpanelen är vänd åt rätt håll när du sätter fast den på enheten.
- Tryck inte frontpanelen för hårt emot enheten då du fäster den.
- Tryck inte för hårt eller använd våld mot frontpanelens teckenfönster.
- Utsätt inte frontpanelen för direkt solljus eller värmekällor som t ex varmluftsutsläpp. Lämna den inte heller på ett fuktigt ställe, inte heller på fönsterbrädet i en bil som står parkerad i direkt solljus. Lägg den inte heller på platser där temperaturen kan stiga kraftigt.

### Varningslarm

Om du vrider tändlåset till läge OFF utan att ta bort frontpanelen, kommer varningslarmet att ljuda under några sekunder (endast när POWER SELECT-omkopplaren är i läge (A)).

### **TIR-indikator**

Om du drar ut tändnyckeln när TIRfunktionen är påkopplad, blinkar TIRindikatorn några gånger (endast när POWER SELECT-omkopplaren är i läge (A)).

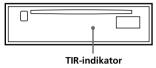


Mer information om TIR-funktionen får du om du läser "Spela in trafikmeddelanden" (sidan 18).

### Ställa klockan

Klockan visar en 24-timmars digital tidsangivelse.

Exempel: Ställ klockan på 10:08

1 Tryck först på SHIFT och sedan på ③ (SET UP) flera gånger tills "Clock" visas.

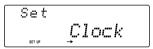

**1** Tryck på ⑤ (→).




Timmarna blinkar.

2 Ställ in timmarna.





**③** Tryck på ⑤ (→).

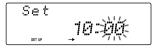


Minuterna blinkar.

4 Ställ in minuterna.



2 Tryck på (SHIFT).

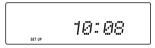

Klockan aktiveras.

3 Tryck på SHIFT.

Efter att klockinställningarna är klara går teckenfönstret tillbaka till läget för normal uppspelning.

#### Observera

Om POWER SELECT-omkopplaren på enhetens undersida är i läge **13** måste du slå på strömmen innan du ställer klockan.

### **CD-spelare**


### Lyssna på en CD-skiva

1 Tryck på OPEN och sätt i en CD-skiva. Uppspelningen startas automatiskt.



### 2 Stäng sedan frontpanelen.

Om en CD-skiva redan finns i spelaren behöver du bara trycka på (SOURCE) flera gånger tills "CD" visas.

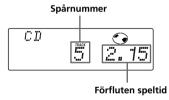


#### Observera

Om du vill spela upp en 8 cm CD-skiva, använder du Sony CD-adaptern (CSA-8) (medföljer inte).

Funktion	Tryck på
Avbryta uppspelningen	(OFF)
Ta ur CD-skivan	OPEN sedan ▲

### Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:

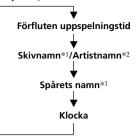

- \*1 Om du spelar upp en skiva som saknar CD TEXT-funktionen visas "NO D.Name" eller "NO T.Name" i teckenfönstret.
- \*2 Om du spelar upp en CD TEXT-skiva visas artistnamnet i teckenfönstret efter skivnamnet. (Endast för CD TEXT-skiva med artistnamnet.)

När du har valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret automatiskt att ändras till rörlig textvisning (Motion Display) efter ungefär fem sekunder.

I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret.

#### Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 23).

Du kan ange ett individuellt namn för CD- och CD TEXT-skivor med skivminnesfunktionen, se "Namnge en CD-skiva" (sidan 29). Om du använder egna skivnamn har de alltid högre prioritet den ursprungliga CD TEXT-informationen när sådan information visas.

### Visa hela skivnamnet automatiskt

#### — Auto Scroll

Om skivnamnet, artistnamnet eller spårnamnet på en CD TEXT-skiva överstiger 10 tecken och den automatiska rullningsfunktionen är aktiverad kommer informationen att automatiskt rullas över skärmen.

- Skivnamnet visas när du byter skiva (om skivnamnet har valts).
- Spårnamnet visas när du byter spår (om spårnamnet har valts).

Om du trycker på (DSPL) för att ändra visningen, rullas CD TEXT-skivans skiv-eller spårnamn automatiskt oavsett om funktionen är aktiv eller inte.

- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på ③ (SET UP) flera gånger tills "A.Scrl" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→) för att välja "A.Scrl on".
- 4 Tryck på SHIFT.

Om du vill ta bort Auto Scroll väljer du "A.Scrl off" i steg 3 ovan.

#### Observera

För vissa CD TEXT-skivor som har extremt många tecken, kan följande inträffa:

- Alla tecken visas inte.
- Den automatiska bläddringsfunktionen fungerar inte.

#### Tips

- För att manuellt rulla ett långt namn på en CD TEXT-skiva när du har aktiverat den automatiska rullningsfunktionen, trycker du på (SHIFT) och sedan på (2) (←) (manuell rullning).
- Om du vill visa den ursprungliga CD TEXTinformationen efter det att du har angett ett individuellt namn för CD TEXT-skivan tryck på SHIFT) sedan på ⑤ (→).

### Hitta ett visst spår

— Automatisk musiksökning (AMS)

Under uppspelning trycker du på SEEK/ AMS-kontrollen uppåt eller nedåt och släpper upp för varje spår du vill hoppa över.

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår



### Hitta en viss punkt i ett spår

— Manuell sökning

Under uppspelning skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt. Släpp reglaget när du har hittat den önskade punkten.

Söka framåt



Observera

### Spela en CD-skiva i olika lägen

Du kan spela CD-skivor i olika lägen:

- Med Repeat (Upprepad spelning) upprepas det aktuella spåret.
- Med Shuf (Slumpmässig spelning) spelas alla spår i slumpmässig ordningsföljd.

# Spela upp spår upprepade gånger — Upprepad uppspelning

1 Tryck på SHIFT under uppspelning. Varje gång du trycker på SHIFT tänds de alternativ som du kan välja.




- 2 Tryck på ⑦ (REP) flera gånger tills "Repeat 1" visas.
  Den upprepade uppspelningen börjar.
- 3 Tryck på (SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Repeat off" i steg 2 ovan.

# Spela upp spår i slumpmässig ordning — Shuffle Play

1 Tryck på SHIFT under uppspelning.

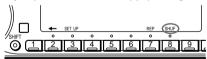

2 Tryck på (8) (SHUF) flera gånger tills "Shuf 1" visas.

Den slumpmässiga uppspelningen börjar.

3 Tryck på SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Shuf off" i steg 2 ovan.

### Skapa ett program

### — CD-programminne

Du kan spela upp spår i vilken ordning du vill genom att skapa och lagra program i enhetens minne. Du kan välja upp till 24 spår för ett program. Du kan lagra programmen i minnet.

1 Under det att du spelar upp en CD-skiva trycker du på SHIFT och sedan på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.



- 2 Välj spår genom att skjut SEEK/AMSreglaget uppåt eller nedåt.
- 3 Tryck på ⑥ (ENTER).






- 4 Om du vill fortsätta att lägga in spår, upprepar du steg 2 och 3.
- 5 När du har lagt in alla spår, trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT).

#### Observera

- "\*Wait\*"visas i teckenfönstret medan informationen överförs till och lagras i enhetens minne.
- "\*Mem Full\*" visas i teckenfönstret när du försöker lägga till fler än 24 spår i ett program.

### Spela upp det lagrade programmet

- 1 Tryck på SHIFT).
- 2 Tryck på ④ (PLAY MODE) flera gånger tills "PGM" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "PGM on" visas.

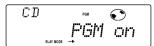

Den programmerade uppspelningen startar.

4 Tryck på SHIFT).


Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du "PGM off" i steg 3 ovan.

#### Ohservera

Om inget spår är lagrat i programmet visas "Not ready" i teckenfönstret.

### Radera ett helt program


1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.

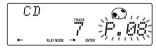

2 Tryck på ② (←) flera gånger tills "DEL" visas.



3 Tryck på ⑥ (ENTER) i två sekunder.

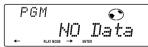


Hela programmet raderas.


- 4 När du har raderat programmet trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 5 Tryck på SHIFT.

### Lägga till spår till programmet

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.

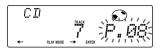

2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→) när du vill bestämma spårplatsnumret där ett spår ska infogas.

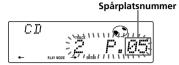

- 3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som ska infogas.
- 4 Tryck på ⑥ (ENTER) för att mata in spåret.

Det aktuella spåret i platsnumret och de efterföljande spåren kommer att flyttas nedåt.

5 Om du vill fortsätta att mata in spår i programmet upprepar du steg 2 till 4.

#### Ohserver

När alla 24 platserna har fyllts visas "\*Mem Full\*" i teckenfönstret och du kan inte lagra fler spår.

- 6 När du har matat in alla spår trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 7 Tryck på SHIFT).

### Radera spår i programmet

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.



2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→) för att bestämma vilket spår som ska raderas.

Spårplatsnummer



Spåret som registrerats på plats 6.

3 Tryck på ⑥ (ENTER) i två sekunder. När du raderar ett spår från ett platsnummer flyttas de efterföljande spåren upp.





- 4 Om du vill fortsätta att radera spår upprepar du steg 2 och 3.
- 5 När du har raderat alla spår trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT.

### **Radio**

### Lagra kanaler automatiskt

### — BTM-funktionen


Enheten väljer ut kanalerna med de starkaste signalerna och lagrar dem efter frekvens. Du kan lagra upp till 10 kanaler på varje band (FM1, FM2, MW och LW).

### Varning

För att undvika olyckor bör du använda BTM-funktionen om du tar in en kanal under körning.


1 Tryck på SOURCE flera gånger för att välja önskad radiokanal.

Varje gång du trycker på (SOURCE) växlas källorna på följande sätt:

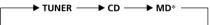

- \* Om den motsvarande extrautrustningen inte är ansluten visas inte alternativet.
- 2 Tryck på MODE flera gånger för att välja band.

Varje gång du trycker på (MODE) växlas banden på följande sätt:

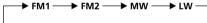

- 3 Tryck på SHIFT, och tryck sedan på 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M" visas.
- 4 Tryck på (⑤) (→). Kanalerna lagras på sifferknapparna efter frekvens. En ljudsignal hörs när inställningen har lagrats.
- 5 Tryck på SHIFT).

#### Observera

- Du kan inte lagra kanaler med svaga signaler.
   Om bara ett fåtal kanaler kan tas emot behåller vissa snabbvalsknappar den tidigare inställningen.
- När ett nummer redan indikeras i teckenfönstret kommer enheten att lagra kanalerna i ordning från och med det nummer som visas.

### Lagra endast de önskade kanalerna

Du kan förinställa upp till 40 kanaler (10 var för FM1, FM2, MW och LW) i den ordning du siälv vill.

- 1 Tryck på SOURCE flera gånger för att välja tunern.
- 2 Tryck på MODE flera gånger för att välja band.
- 3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill ställa in en kanal som ska lagras på sifferknappen.
- 4 Tryck på och håll ned önskad sifferknapp (1 till 10) tills "MEM" visas. Snabbvalsknappens nummer visas i teckenfönstret.

#### Observera

Om du lagrar en ny kanal på en sifferknapp som redan har en lagrad kanal kommer den tidigare lagrade kanalen att ersättas med den nya.

### Motta de lagrade kanalerna

- 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja radiodelen (tuner).
- 2 Tryck på MODE flera gånger för att välja band.
- 3 Tryck på sifferknappen (1 till 10) där den önskade kanalen är lagrad.

### Om du inte kan ställa in en förinställd kanal

Tryck och släpp upp SEEK/AMSkontrollen uppåt eller nedåt för att söka efter kanalen (automatisk inställning). Sökningen avbryts när en kanal har mottagits. Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt flera gånger tills önskad kanal har mottagits.

#### Observera

Om den automatiska sökningen avbryts för ofta trycker du på (SHIFT) och därefter på ④ (PLAY MODE) flera gånger tills "Local" (lokalt sökläge) visas. Tryck därefter på ⑤ (→) för att välja "Local on". Tryck på (SHIFT).
Bara de kanaler som har relativt starka signaler

Bara de kanaler som har relativt starka signaler kan ställas in.

#### Tips

Om du vet frekvensen på den kanal du vill lyssna på trycker du SEEK/AMS-kontrollen uppåt eller nedåt och håller den stilla tills den önskade frekvensen visas (manuell inställning).

# Om FM stereo-mottagningen är dålig — Enkanaligt läge (mono)

- 1 Under radiomottagning trycker du på SHIFT och sedan 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "Mono" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "Mono on" visas.

Ljudet förbättras i och med att det blir enkanaligt ("ST"-indikeringen försvinner).

3 Tryck på SHIFT).

Om du vill gå tillbaka till normalt läge väljer du "Mono off" i steg 2 ovan.

### Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:

Frekvens ← Klocka

När du har valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret automatiskt att ändras till rörlig textvisning (Motion Display) efter ungefär fem sekunder.

I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret.

#### Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 23).

### **RDS**

### Översikt av RDSfunktionen

RDS (Radio Data System) är en radiotjänst som gör att FM-stationer kan sända ytterligare information i digital form tillsammans med den reguljära programsignalen. Denna bilstereo kan hantera detta system och erbjuder dig en rad olika tjänster. Här är några exempel: automatisk återinställning till samma program, lyssna på trafikmeddelanden, och hitta kanaler efter programtyp.

#### Observera


- Landet eller regionen avgör vilka RDS-funktioner som finns tillgängliga.
- RDS fungerar inte ordentligt om signalen är för svag eller om den inställda kanalen inte överför RDS-data.

### Visa kanalnamnet

Den aktuella kanalens namn tänds i teckenfönstret.

### Välj en FM-kanal (sidan 13).

När du ställer in en FM-kanal som överför RDS-data tänds kanalnamnet i teckenfönstret.

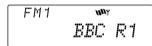

#### Observera

Beteckningen "\*" innebär att en RDS-kanal mottas.

### Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:

Kanalnamn (Frekvens) ←→ Klocka

När du har valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret automatiskt att ändras till rörlig textvisning (Motion Display) efter ungefär fem sekunder.

I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret.

#### Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 23).

#### Observera


"NO Name" visas om den mottagna kanalen inte sänder RDS-data.

# Ställa in samma program igen automatiskt

Alternativa frekvenser (AF)

AF-funktionen väljer automatiskt och ställer in den station som har den starkaste signalen i nätverket. Om du använder den här funktionen kan du lyssna på samma program under en långkörning utan att behöva ställa in kanalen manuellt igen.

Frekvenserna ändras automatiskt.

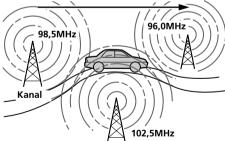


- 1 Välj en FM-kanal (sidan 13).
- **2** Tryck på (AF/TA) flera gånger tills "AF on" visas i teckenfönstret. Enheten börjar söka efter en alternativ kanal med en starkare signal i samma nätverk.

#### Observera

Om det inte finns några alternativa stationer i det område där du befinner dig eller om du inte behöver söka efter en alternativ station, kan du stänga av AF-funktionen genom att trycka på (AF/TA) flera gånger tills "AF TA off" visas.

### Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (AF/TA) ändras alternativen enligt följande:

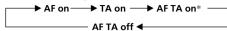

 Välj det här alternativet när du vill slå på både AF- och TA-funktionerna.

#### Observera

- Om "NO AF" visas omväxlande med stationsnamnet betyder det att enheten inte kan hitta en alternativ station i nätet.
- Om kanalnamnet börjar blinka när en kanal har valts med AF-funktionen aktiverad, innebär detta att det inte finns någon alternativ frekvens. Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt medan kanalnamnet blinkar (inom 8 sekunder). Enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-information (Programme Identification) ("PI seek" visas men inget ljud hörs). Om enheten inte kan hitta en annan frekvens visas "NO PI" och enheten återgår till den tidigare valda frekvensen

### Lyssna på ett regionalt program

Funktionen "REG on" (regional on) på enheten gör att du kan bibehålla inställningen till ett regionalt program utan att kopplas om till en annan regional kanal. (Observera att du måste sätta på AF-funktionen). Enheten är fabriksinställd på "REG on", men om du vill stänga av funktionen gör du följande.

- 1 Under radiomottagning trycker du på SHIFT, och sedan ④ (PLAY MODE) flera gånger tills "REG" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "REG off" visas.
- 3 Tryck på (SHIFT).
  Observera att när du väljer "REG off" kan detta göra att enheten växlar över till en annan regional kanal inom samma nätverk.

Du återgår till regional avlyssning genom att välja "REG on" i steg 2 ovan.

#### Observera

Den här funktionen fungerar inte i Storbritannien och några andra områden.

# Funktionen lokal länk (endast Storbritannien)

Local Link-funktionen gör att du kan välja andra lokala kanaler i området, fastän de inte finns lagrade på dina förinställda nummerknappar.

- 1 Tryck på en förinställd nummerknapp (1 till 10) där en lokal kanal har lagrats.
- 2 Tryck igen på den förinställda nummerknappen för den lokala kanalen inom fem sekunder.
- 3 Upprepa detta tills den önskade lokala kanalen mottas.

### Lyssna på trafikmeddelanden

Funktionerna för trafikmeddelanden (TA) och trafikprogram (TP) gör att enheten automatiskt kopplar om till en FM-kanal som sänder trafikmeddelanden även om du lyssnar på andra programkällor.

# Tryck på (AF/TA) flera gånger tills "TA on" eller "AF TA on" visas i teckenfönstret.

Enheten börjar söka efter trafikinformationskanaler. "TP" tänds i teckenfönstret när enheten hittar en kanal som sänder trafikmeddelanden. När trafikmeddelandena startas, börjar "TA" blinka. När trafikmeddelandet är klart upphör blinkningen.

#### Tips

Om trafikmeddelandet startar när du lyssnar på en annan programkälla, kopplas enheten automatiskt till meddelandet och återgår till originalkällan när meddelandet är klart

#### Observera

"NO TP" blinkar i fem sekunder om den mottagna kanalen inte sänder trafikmeddelanden. Sedan börjar enheten söka efter en kanal som sänder trafikmeddelanden.

### Avbryta pågående trafikmeddelanden

**Tryck på** (AF/TA) **eller** (SOURCE). Om du vill avbryta alla trafikmeddelanden stänger du av funktionen genom att trycka på (AF/TA) tills "AF TA off" tänds.

## Förinställa volymen på trafikmeddelandena

Du kan förinställa volymnivån på trafikmeddelandena i förväg så att du inte missar dem. När trafikmeddelandet startar, justeras volymen automatiskt till den förinställda nivån.

- 1 Välj önskad volymnivå.
- **2** Tryck på (AF/TA) under två sekunder. "TA" visas när inställningen lagras.

### Motta nödanrop

Om ett trafikmeddelande sänds medan du lyssnar på radion kommer programmet automatiskt att kopplas över till meddelandet. Om du lyssnar på en annan källa än radion kommer meddelandet att höras om du har ställt AF eller TA på on. Enheten kommer då automatiskt att växla över till trafikmeddelandet oberoende av den källa du lyssnar på för tillfället.

# Förinställa RDS-kanalerna med AF- och TA-data

När du förinställer RDS-kanalerna lagrar enheten alla uppgifter om kanalen samt frekvensen så att du inte behöver aktivera AF- och TA-funktionerna varje gång du ställer in en förinställd kanal. Du kan välja en annan inställning (AF, TA eller båda) för individuellt förinställda kanaler, eller samma inställning för alla förinställda kanaler.

### Förinställa samma inställning för alla förinställda kanaler

- 1 Välj ett FM-band (sidan 13).
- 2 Tryck på (AF/TA) flera gånger för att välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TAfunktionerna).

Observera att om du väljer "AF TA off" lagras inte bara RDS-kanalerna, utan också de som inte är RDS-kanaler.

- 3 Tryck på SHIFT), och tryck sedan på (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M" visas.
- **4** Tryck på ⑤ (→) tills "B.T.M" blinkar.
- 5 Tryck på SHIFT.

### Förinställa olika inställningar för varje förinställd kanal

- 1 Välj ett FM-band och ställ in önskad kanal.
- 2 Tryck på (AF/TA) flera gånger när du vill välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TAfunktionerna).
- 3 Tryck på och håll ned önskad sifferknapp tills "MEM" visas.

Upprepa från steg 1 när du vill förinställa andra kanaler.

#### Tips

Om du vill ändra de förinställda AF- ochleller TA-inställningarna efter det att du ställt in den förinställda kanalen gör du det genom att stänga avlsätta på AF- eller TA-funktionen.

### Spela in trafikmeddelanden

# — TIR-funktionen (Traffic Information Replay)


Du kan lyssna på de senaste trafikmeddelandena genom att spela in dem. Enheten spelar in och lagar upp till åtta trafikmeddelanden. Om inspelningen överstiger fyra minuter kommer de inspelade meddelandena att uppdateras, så du kan alltid höra den senaste informationen. Om TIR-funktionen är aktiverad slås radion på automatiskt varefter upp till två timmars inspelning av trafikmeddelanden sker före och efter ett förvalt klockslag.

### Förinställa tiden och kanalen

- 1 Tryck på TIR i två sekunder tills "TIR" visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "TIR on" visas.




3 Tryck på (TIR) flera gånger tills tiden visas.

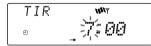


Ställ in timmarna genom att vrida på ratten.



2 Tryck på ⑤ (→) tills siffrorna som visar minuter blinkar.

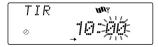

Ställ in minuterna genom att vrida på ratten.

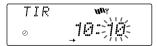

- 4 Tryck på TIR.
- Välj önskad kanal genom att trycka på den förinställda nummerknappen eller genom att skjuta SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.
- 6 Tryck på TIR i två sekunder när du vill återgå till ursprungligt teckenfönster. © tänds.



Enheten slås på automatiskt och befinner sig i standby-läge för trafikmeddelanden i fyra timmar (två timmar före och efter den förinställda tiden).

Om den förinställda kanalen inte sänder trafikmeddelanden under sökningen, påbörjas en sökning efter andra kanaler som sänder trafikmeddelanden (TP).

### **Avbryta TIR-funktionen**

Välj "TIR off" i steg 2 ovan.

#### Tips

- ② och "TA" blinkar medan bilstereon spelar in ett trafikmeddelande.
- Om enheten fortfarande inte kan hitta en TP-kanal, börjar den söka efter en var femte minut tills den hittar en.
- Om du drar ut tändnyckeln när TIR-funktionen är aktiverad, blinkar "TIR on" och @ några gånger.

#### Observera

- Enheten är också i standby-läge för trafikmeddelanden i två timmar efter det att du stängt av motorn, så länge TIR-funktionen är aktiverad.
- Om du har en motordriven bilantenn, fälls den automatiskt ut varje gång enheten söker efter en kanal med trafikinformation. Om du har en manuell antenn, bör du se till att antennen är fullt utfälld.
- Om du inte använder din bil på ungefär tio dagar stängs TIR-funktionen av automatiskt för att undvika att batteriet laddas ur.

### Spela upp de inspelade trafikmeddelandena

① blinkar när det finns inspelade meddelanden som inte spelats upp än.

### 1 Tryck på (TIR).

Det senaste trafikmeddelandet spelas upp. Om du vill lyssna på de tidigare meddelandena, trycker du på TIB eller skjuter SEEK/AMS-reglaget uppåt. Om du vill återspela meddelandena skjuter du SEEK/AMS-reglaget nedåt. "NO Data" visas om inget trafikmeddelande spelades in.

2 Tryck på (TIR) om du vill gå tillbaka till ursprungsprogrammet.

### Söka en kanal efter programtyp

Du kan söka efter valfri kanal genom att välja en av de programtyper som visas nedan.


Programtyper	Teckenfönster
Nyheter	News
Aktuella händelser	Affairs
Information	Info
Sport	Sport
Utbildning	Educate
Drama	Drama
Kultur	Culture
Vetenskap	Science
Diverse	Varied
Popmusik	Pop M
Rockmusik	Rock M
Lättlyssnat	Easy M
Lättare klassiskt	Light M
Klassiskt	Classics
Andra musiktyper	Other M
Väder	Weather
Finansinformation	Finance
Barnprogram	Children
Samhällsinformation	Social A
Religion	Religion
Ring in	Phone In
Resor	Travel
Nöjen	Leisure
Jazzmusik	Jazz
Country-musik	Country
Nationell musik	Nation M
Gamla godingar	Oldies
Folkmusik	Folk M
Dokumentärer	Document
Inte angiven	None

#### Observera

Du kan inte använda den här funktionen i vissa länder där PTY-data inte är tillgängliga.

forts på nästa sida →


1 Tryck på <u>PTY/LIST</u> under FMmottagningen tills "PTY" visas i teckenfönstret.

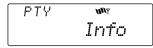

Det aktuella namnet på programtypen visas om kanalen överför PTY-data. "----" visas om den mottagna kanalen inte är en RDS-kanal eller om RDS-data inte har tagits emot.

2 Tryck på (PTY/LIST) flera gånger tills den önskade programtypen visas.

Programtyperna visas i den ordning som anges i tabellen. Observera att du inte kan välja "None" (inte angiven) vid sökning.

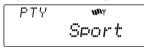

3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.


Enheten börjar söka efter en kanal för den valda programtypen. När enheten hittar programmet, visas programtypen igen i ungefär fem sekunder.

"NO" och programtypen visas omväxlande i fem sekunder om enheten inte kan hitta programtypen. Sedan återgår den till den tidigare valda kanalen.

# Ställa klockan automatiskt


Med CT-data (Clock Time) från RDSöverföringen ställs klockan automatiskt.

1 Tryck på SHIFT och sedan på 3 (SET UP) flera gånger tills "CT" visas.

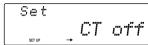

2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "CT on" visas.

Klockan är ställd.

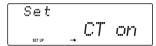

3 Tryck på SHIFT för att återgå till det normala teckenfönstret.

### **Avbryta CT-funktionen**

Välj "CT off" i steg 2 ovan.

### Observera


- CT-funktionen kanske inte fungerar trots att en RDS-kanal mottas.
- Det kan vara skillnad på tiden som ställts in av CT-funktionen och den verkliga tiden.

## Övriga funktioner

Du kan också styra en CD-eller MD-spelare med vridkontrollen.


### Sätta etikett på vridkontrollen

Vilken etikett du väljer beror på hur du monterat vridkontrollen. Fästsedan etiketten enligtbildennedan.

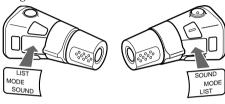

### Använda vridkontrollen

### Genom att trycka på knapparna (SOURCE och MODE-knapparna)

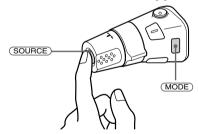

### Varje gång du trycker på (SOURCE) ändras funktionen på följande sätt:

TUNER  $\rightarrow$  CD  $\rightarrow$  MD\*

\* Om den motsvarande extrautrustningen inte är ansluten kommer inte alternativet att visas.

### När du trycker på (MODE) ändras funktionen på följande sätt;

• Tuner : FM1 → FM2 → MW → LW • CD-spelare : CD1 → CD2 → ... • MD-spelare : MD1 → MD2 → ...

När POWER SELECT-omkopplaren är i läge 📵 kan du sätta på enheten genom att trycka på SOURCE) på vridkontrollen.

### Genom att vrida kontrollen (SEEK/AMS-kontrollen)



### Vrid kontrollen och släpp upp den för

- Hitta ett visst spår på en skiva. Vrid och håll kontrollen nere tills du hittar den önskade punkten i spåret, och släpp sedan upp kontrollen för att starta uppspelningen.
- Ta in kanaler automatiskt. Vrid och håll kontrollen för att ta in den speciella kanalen.

### Genom att trycka in och vrida kontrollen (PRESET/DISC-kontrollen)




### Tryck in och vrid kontrollen för att:

- Ta in kanalerna som är lagrade på snabbvalsknapparna.
- Bytaskiva.

### Övriga funktioner

Vrid kontrollen VOL för att justera volymen.

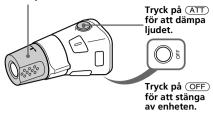

Tryck på (SOUND) när du vill justera volymen och ljudmenyn.



Tryck på (LIST) för att:

- Visa de lagrade namnen.
- Visa programtypen.

### Ändra funktionsriktningen

Funktionsriktningen på dessa kontroller är fabriksinställda som visas nedan.



Om du vill montera vridkontrollen på höger sida av ratten kan du ändra dess funktionsriktning.



Tryck på (SOUND) under två sekunder medan du trycker på VOL-reglaget.

#### Tips

Du kan också ändra funktionsriktningen på dessa kontroller med enheten (se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 23).

### Ljudjustering

Du kan justera kurvan på equalisern, lysningsposition, delningsfrekvens, bas, diskand, balans och uttoning.. Du kan lagra nivå erna för bas och diskant oberoende för varje källa.

1 Välj vilka egenskaper du vill justera genom att flera gånger trycka på (SOUND).

VOL (volym) →EQ (equaliserkurva) \* →
POS (lyssningsläge) \* →
SUB (volym för subwoofer) →CNW
(delningsfilter) \* →BAS (bas) →
TRE (diskant) →BAL (vänster-höger) →
FAD (bakre-främre)

- \* Om den motsvarande tillvalsutrustningen inte är ansluten kommer inte det här alternativet att visas
- 2 Justera den egenskap du valt genom att vrida på reglaget.

Justera inom tre sekunder efter det att du har valtegenskap. (Efter tre sekunder fungerar knappen som volymknapp igen.)

### Dämpa ljudet

Tryck på (ATT) på den medföljande vridkontrollen eller på den trådlösa fjärrkontrollen (tillval).

"ATT on" lyser upp i en sekund.

Återgå till tidigare ljudnivå genom att trycka på (ATT) en gång till.

#### Tips

Enheten minskar volymen automatiskt när ett telefonsamtal kommer in (funktionen Telephone-ATT).

# Ändra ljud- och teckeninställningarna

Du kan ställa in:

- Clock (Klockan) (sidan 7).
- CT (Clock Time) (sidan 20).
- D.Info (Dual Information)\*1 för att visa klockan och uppspelningsläget samtidigt (ON) eller för att visa informationen omväxlande (OFF).
- Amber/Green när du vill ändra på visningsfärgen från gul till grön.
- Dimmer när du vill ändra på teckenfönstrets ljusstyrka.
  - Välj "Auto" för att släcka ned teckenfönstret bara när innerbelysningen i bilen tänds.
- Välj "on" när du vill släcka ned teckenfönstret.
- Välj "off" för att avaktivera dimmerfunktionen.
- Contrast för att justera kontrastinställningen om symbolerna i teckenfönstret inte går att tyda på grund av den plats där enheten har installerats.
- Beep när du vill sätta på eller stänga av ljudsignalen.
- ŘM (Vridkontroll) när du vill byta styrriktning på vridkontrollens reglage.
  - Välj "norm" om du vill använda vridkontrollens fabriksinställningar.
  - Välj "rev" om du har monterat vridkontrollen på höger sidan av rattstången.
- L.out (Linje-utgång) \*2 (sidan 24)
- Loud (Ljudstyrka)\*1 när du vill njuta av basen och diskanten på låga volymer. Basen och diskanten förstärks.
- LPF (Lågpassfilter)\*1 (sidan 23)
- M.dspl (Motion Display) för att ställa in textrullningen i teckenfönstret på 1, 2 eller off.
- A.Scrl (Automatisk bläddring)\*1 (sidan 9, 25)
- 1 Tryck på SHIFT.
- 2 Tryck på ③ (SET UP) flera gånger tills den önskade inställningen visas.

Varje gång du trycker på ③ (SET UP) ändrasalternativenenligt följande:

 $\begin{array}{l} \mathsf{Clock} \to \mathsf{CT} \to \mathsf{D}.\mathsf{Info}^{*1} \to \mathsf{Amber}/\mathsf{Green} \to \\ \mathsf{Dimmer} \to \mathsf{Contrast} \to \mathsf{Beep} \to \mathsf{RM} \to \mathsf{L.out}^{*2} \\ \to \mathsf{Loud}^{*1} \to \mathsf{LPF}^{*1} \to \mathsf{M.dspl} \to \mathsf{A.Scrl}^{*1} \end{array}$ 

- \*1 När radion är avslagen eller när ingen CDeller MD-skiva spelas upp kommer det här alternativet inte att visas.
- \*2 När du anslutit en equaliserförförstärkare som tillbehör kommer detta alternativ inte att visas.

### Observera

Visningen i teckenfönstret beror på källan.

Tryck på ⑤ (→) när du vill välja önskad inställning (exempel: on eller off).

När du ska ställa in kontrasten "Contrast" ökar du den genom att trycka på (5) (→) och minskar den genom att trycka på ② (←).


4 Tryck på SHIFT).

När inställningen är klar visas det normala uppspelningsläget i teckenfönstret.

### Justera frekvensen på subwoofern

Om du vill att de anslutna subwoofrarnas egenskaper ska stämma överens kan du klippa av de oönskade höga och mellanhöga frekvenserna i ljudsignalerna till subwoofern. Genom att ställa in gränsfrekvensen på subwoofernåterges bara låga frekvenssignaler så att ljudbilden blir tydligare.

- 1 Tryck på SOURCE för att välja önskad ljudkälla (radio, CD eller MD).
- 2 Tryck på SHIFT, och därefter på 3 (SET UP) flera gånger tills "LPF" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→ eller ② (←) upprepade gånger för att välja önskad inställning.

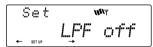

Varje gång du trycker på ⑤ (→eller ② (←), ändras gränsfrekvensen enligt följande:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Tryck på SHIFT).

När frekvensinställningen är klar återgår teckenfönstrettill det normala läget för uppspelning.

### Justera ljudet och frekvensen på equalisern

Den här enheten kan också kontrollera en valfriequaliserförstärkare. Det här gör det möjligt att lägga till några effekter till ljudfältet från den aktuella källan.

För ytterligare information, se handboken som följde med equaliser förstärkaren.

### Ändra nivån på utsignalen

Du kan ändra nivån på utsignalen om du hör distorsion eller annat störande ljud. När du har anslutiten equaliserförförstärkare som tillbehör kan du ställa in den här funktionen.

- 1 Tryck på SHIFT, och tryck sedan på ③ (SET UP) flera gånger tills "L.out" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→ för att välja den önskade inställningen "L.out Hi" eller "L.out Lo."
- 3 Tryck på SHIFT).

### Med tillvalet

### **CD/MD-spelare**

Den här enheten kan kontrollera upp till sju externa CD/MD-spelare i denna konfiguration:

Upp till max fem CD-spelare Upp till max fem MD-spelare Vilken kombination som helst upp till sju anslutnaenheter.

Om du ansluter en valfri CD-spelare med CD TEXT-funktion, visas CD TEXTinformationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva.

### Spela en CD eller MD

- 1 Tryck på SOURCE flera gånger för att välja CD eller MD.
- **2** Tryck på (MODE) tills önskad enhet visas. CD-/MD-uppspelningenbörjar.

När en CD-/MD-spelare är ansluten spelas alla spår upp från början.

### Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) under CD-, CD TEXT- eller MD-uppspelning ändras visningen i teckenfönstret på följande sätt:



- \*1 Om du inte har namngett skivan eller om MD-skivan inte är förinspelad visas "NO D.Name" i teckenfönstret.
- \*2 Om du har namngett skivan visas artistnamnet i teckenfönstret efter skivnamnet. (Endast för CD TEXT-skiva med artistnamnet)
- \*3 Om en CD-skivas eller MD-skivas spårnamn inte är förinspelat visas "NO T.Name" i teckenfönstret.

När du har valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret automatiskt attändras till rörlig textvisning (Motion Display) efter ungefär femsekunder.

Idet rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret

#### Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 23).

Du kan ange ett individuellt namn för CD- och CDTEXT-skivor med skivminnesfunktionen, se "Namnge en CD-skiva" (sidan 29). Om du använder egna skivnamn har de alltid högre prioritet än den ursprungliga CD TEXT-informationen när sådan information visas.

### Visa hela skivnamnet automatiskt — Auto Scroll

Omskivnamnet, artistnamnet eller spårnamnet på en CD TEXT- eller MD-skiva överstiger 10 tecken och den automatiska rullningsfunktionen är aktiverad kommer informationen att automatiskt rullas över skärmen.

- Skivnamnet visas när du byter skiva (om skivnamnet har valts).
- Spårnamnet visas när du byter spår (om spårnamnet har valts).

Om du trycker på (DSPL) för att ändra visningen, rullas CD TEXT- eller MD-skivans skiv-eller spårnamn automatisktoavsettom funktionen är aktiv eller inte.

- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på ③ (SET UP) flera gånger tills "A.Scrl" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→ för att välj "A.Scrl on".
- 4 Tryck på SHIFT).

Om du vill ta bort Auto Scroll väljer du "A.Scrloff" isteg 3 ovan.

### Observera

För några CD TEXT-skivor med väldigt många tecken kan följande uppstå:

- Alla tecken visas inte.
- Den automatiska bläddringsfunktionen fungerar inte.

#### Tips

- För att manuellt rulla ett långt namn på en MDeller CD TEXT-skiva när du har aktiverat den automatiska rullningsfunktionen trycker du på (SHIFT), och sedan (2) (—) (manuell rullning).
- Om du vill visa den ursprungliga CD TEXTinformationen efter det att du har angett ett individuellt namn för CD TEXT-skivan tryck på (SHIFT) sedan på (5) (→).

### Hitta ett visst spår

— AMS-funktionen

Under uppspelning trycker du på SEEK/ AMS-kontrollen uppåt eller nedåt och släpper upp för varje spår du vill hoppa över

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår



### Söka en viss del av ett spår

Manuell sökning

Under uppspelning, skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt. Släpp reglaget när du har hittat den önskade punkten.

Söka framåt Söka bakåt This is the second of the seco

### Söka en skiva efter nummer


— Direktval

Tryck på den förinställda snabbvalsknappen (1 till 10) som motsvarar det önskade skrivnumret. Önskad skiva i den aktuella växlaren spelas upp.

### Spela upp spår flera gånger — Upprepad uppspelning

Du kan välja:

- Repeat 1 när du vill upprepa spåret.
- Repeat 2 när du vill upprepa skivan.
- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på 7 (REP) flera gånger tills önskad inställning visas.

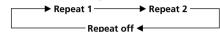

Upprepad spelning startar.

3 Tryck på SHIFT).


Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge, väljer du "Repeat off" i steg 2.

### Spela upp spår i slumpmässig ordning

- Slumpmässig uppspelning

Du kan välja:

- Shuf 1 när du vill spela upp spåren på aktuell skiva i slumpmässig ordning.
- Shuf2–spelar upp spåren i den aktuella enheten i slumpvis ordning.
- Shuf All-spelar upp alla spår i alla enheter i slumpvis ordning.
- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på (8) (SHUF) flera gånger tills önskad inställning visas.

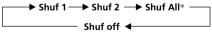

 "Shuf All" är endast tillgänglig för CD-växlare.

 $Slump m\"{a}s sig\,upp spelning\,startar.$ 

3 Tryck på SHIFT).

Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du "Shuf off" i steg 2.

### Skapa ett program

# — Programminne (För en CD-/MD-spelare med programminnesfunktion)

Du kan spela upp spår i vilken ordning du vill genomattskapa och lagra program i enhetens minne. Du kan välja upp till 24 spår för ett program. Du kan lagra programmen i minnet.

1 Under det att du spelar upp en CD-skiva trycker du på SHIFT och sedan på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.


### Programredigeringsläge



Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (PLAY MODE) så att "P" visas.

- 2 Välj önskat spår.
  - 1 Välj CD eller MD genom att trycka på (SOURCE) flera gånger.
  - 2 Tryck på (MODE) flera gånger för att välja enhet.
  - 3 Tryck på SHIFT och sedan på nummerknappen för att välja skiva.
  - 4 Tryck på SHIFT).
  - **5** Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt för att välja spåret.

3 Tryck på 6 (ENTER).

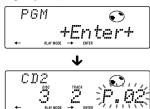

- 4 Om du vill fortsätta att lägga in spår, upprepar du steg 2 och 3.
- När du har lagt in alla spår, trycker du på(PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT).

#### Observera

- "\*Wait\*" visas i teckenfönstret när uppgifterna om det inmatade spåret inte har lästs in i minnet, eller när skivan inte har satts i enheten.
- "\*Mem Full\*" visas i teckenfönstret om du försöker mata in mer än 24 spår i ett program.

### Spela upp det lagrade programmet

Programminnesspelningen påverkas inte om du ändrar på skivordningen i spelaren.

- 1 Tryck på SHIFT).
- 2 Tryck på ④ (PLAY MODE) flera gånger tills "PGM" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→ flera gånger tills "PGM on" visas.



Programmerad uppspelning startar.

4 Tryck på SHIFT).


Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du "PGM off" i steg 3 ovan.

#### Observera

- Om du trycker på en nummerknapp under programminnesspelningen, avbryts programminnet och uppspelning av den valda skivan påbörjas.
- Om du inte har lagrat några spår i programmet visas "NO Data".
- Om ett spår som lagrats i programminnet inte finns i skivmagasinet, hoppas detta spår över.
- Om skivmagasinet inte innehåller några spår som lagrats i programminnet, eller när programinformationen ännu inte har lästs in, visas "Not ready".


### Radera ett helt program

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.

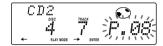

Om du har namngett skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på 4 (PLAY MODE) så att "P" visas.

2 Tryck på ② (←) flera gånger tills "DEL" visas.

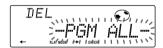

3 Tryck på ⑥ (ENTER) i två sekunder.



Hela programmet raderas.

- 4 När du har raderat alla program, trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 5 Tryck på (SHIFT).

### Lägga till spår till programmet

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.



Omduhar namngettskivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (PLAY MODE) så att "P" visas.

2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→) när du vill bestämma spårplatsnummer där ett spår ska infogas.

Spårplatsnummer



- 3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som ska infogas.
- 4 Tryck på ⑥ (ENTER) för att mata in spåret.

  Detaktuella spåret i platsnumret och de

Det aktuella spåret i platsnumret och de efterföljande spåren kommer att flyttasned. Om du vill fortsätta att mata in spår i programmet upprepar du steg 2 till 4.


#### Observera

När alla 24 platserna har fyllts visas "\* Mem Full\*" i teckenfönstret och du kan inte lagra fler spår.

- 5 När du har matat in alla spår, trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT.

### Radera inmatade spår


1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.

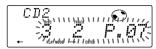

Om du har namngett skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (PLAY MODE) så att "P" visas.

2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→ när du vill bestämma vilket spår som ska raderas.


Spårplatsnummer

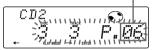

Spåret som registrerats i plats 6.

3 Tryck på ⑥ (ENTER) under två sekunder.

När du raderar ett spår från ett platsnummer flyttas de efterföljande spåren upp.

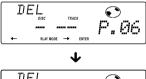



- 4 Om du vill fortsätta att radera spår, upprepar du steg 2 och 3.
- 5 När du har raderat alla spår, trycker du på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT).

### Namnge en CD-skiva

# — Skivminne (För en CD-spelare med funktion för anpassad fil)


Du kan namnge en CD-skiva med ett personligt namn. Du kan använda upp till 8 tecken perskiva. Om du namngeren CD-skiva, kan du söka en skiva efter namn (sidan 30) och välja önskade spår för uppspelning (sidan 31).

1 Spela en CD-skiva och tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.




- 2 Mata in tecknen.
  - Vrid ratten medurs f\u00f6r att v\u00e4lja \u00f6nskade tecken.

$$(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \rightarrow . \rightarrow_{-})$$

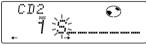

Om du vrider ratten moturs visas tecknen i omvänd ordning. Om du vill göra mellanslag efter ett tecken, väljer du "\_" (understreck).

Den blinkande markören flyttas till nästa position.

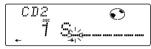

Om du trycker på ② (←) flyttas den blinkande markören till vänster.

- 3 Upprepa steg 1 och 2 för att skriva in hela namnet.
- 3 Om du vill återgå till normal CD-uppspelning trycker du på (PTY/LIST) i minst två sekunder.

### Tips


Du kan raderaländra ett namn genom att mata in ett "\_" (understreck) för varje tecken.

### Visa skivminne

Tryck på (DSPL) under CD eller CD TEXT uppspelningen.



Varje gång du trycker på DSPL under CD eller CD TEXT uppspelning ändras informationen i teckenfönstret på följande sätt:

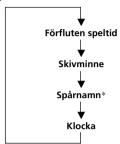

\* Om du ansluter en CD-spelare (tillval) med CD TEXT-funktion visas CD TEXTinformationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva.

Närdu har valt det önskade alternativet kommerteckenfönstret automatiskt att ändras till rörlig textvisning (Motion Display) efter ungefär fem sekunder.

I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett frami teckenfönstret.

### Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 23).

### Radera skivminne

- 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja CD.
- 2 Tryck på MODE flera gånger för att välja CD-spelare.
- 3 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.
- 4 Tryck på (DSPL) i två sekunder.
- 5 Välj det namn du vill radera genom att vrida ratten.
- 6 Tryck på ⑥ (ENTER) i två sekunder. Namnetraderas. Upprepa steg 5 och 6 om du vill radera andranamn.
- 7 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder. Enhetenåtergår till normalt CD-uppspelningsläge.

#### Observera

När skivnamnet raderas visas den ursprungliga CD TEXT-informationen i teckenfönstret.

### Hitta en CD-skiva efter

**namn** — Lista namn (För en CD-spelare med funktion för anpassad fil eller MD-spelare)

Den här funktionen kan utföras när skivorna har fåttett anpassat namn. Mer information om skivnamn finns under "Namnge en CD-skiva" (sidan 29).

1 Under det att en CD-skiva spelas upp trycker du på (PTY/LIST).

Namnet på den skivan som spelas upp visas i tecken fönstret.



Om du lägger till skiv minnesinformation till en CD TEXT-skiv a prioriteras den alltid högre än den ursprungliga CD TEXT-informationen.

- 2 Tryck på (PTY/LIST) flera gånger tills du hittar önskad skiva.
- 3 Tryck på ⑥ (ENTER) för att spela upp skivan.

#### Observera

- När skivnamnet har visats i fem sekunder återgår teckenfönstret till det normala teckenfönstret. Du kan stänga av teckenfönstret genom att trycka på DSPL.
- Spårnamnen kan inte visas under uppspelning av MD- eller CD TEXT-skiva.
- Om det inte finns några skivor i magasinet visas "NO Disc" i teckenfönstret.
- Om en skiva inte har getts ett anpassat namn visas "\*\*\*\*\*\*" i teckenfönstret.
- Om skivinformationen inte har lästs in av enheten visas "?" i teckenfönstret. Om du vill ladda in en skiva trycker du först på den förinställda snabbvalsknappen och väljer därefter den skiva som inte har laddats.
- Informationen visas endast med stora bokstäver. Det finns också några bokstäver som inte kan visas (under uppspelning av MD- och CD TEXTskiva).


### Välja spår för uppspelning

# —Bank(FörenCD-spelaremedfunktion föranpassadfil)

Om du sätter etikett på skivan kan du ställa in enheten så att den hoppar över eller spelar upp de spår du själv har valt.

1 När en CD-skiva spelas upp trycker du på SHIFT, och sedan 4 (PLAY MODE) i två sekunder.

Bankredigeringsläge

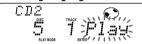

### Observera

Omduinteharnamngettskivanvisas programredigeringsläget istället för bankredigeringsläget. Tryck på SHIFT om du vill gå tillbaka till det vanliga uppspelningsläget.

2 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som du vill hoppa över och tryck sedan på ⑥ (ENTER).



Indikeringen växlar från "Play" till "Skip". Om du vill återgå till "Play" trycker du på ⑥ (ENTER) igen.

- 3 Upprepa steg 2 för att ställa in "Play" eller "Skip" för alla spår.
- 4 Tryck på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.

Enheten återgår till normalt CD-uppspelningsläge.

5 Tryck på SHIFT.


#### Observera

- Dukarställar "Play" eller "Skip" förupptil 24 spår.
- Dukanintevälja"Skip"förallaspår.

### Spela endast vissa spår

Du kan välja:

- Bank on när du vill spela spåren med inställningen "Play".
- Bank inv (Omvänt) när du vill spela spåren med inställningen "Skip".
- 1 Under att en CD-skiva spelas upp trycker du på (SHIFT), och sedan (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "Bank" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) tills önskad inställning visas.

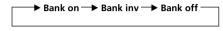



Uppspelningen startar från nästföljande spår.

3 Tryck på SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Bank off" i steg 2 ovan.

# Ytterligare information

### Säkerhetsföreskrifter

- Om du har parkerat bilen i direkt solljus så att temperaturen i bilen har stigit markant, bör du låta CD-spelaren svalna innan du använder den.
- Kontrollera anslutningarna först om ingen ström tillförs enheten. Kontrollera säkringen om allt i övrigt är i sin ordning.
- Om inget ljud kommer från högtalare i 2-högtalarsystemet, ställer du uttoningskontrollen i mittenläget.
- Om bilen har en motorantenn, fälls den automatiskt ut när enheten är påslagen.

Om du har några frågor eller problem som rör CD-spelaren och som inte tas upp i bruksanvinsningen, tar du kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.

### Viktigt om CD-skivor

En smutsig eller defekt skiva kan leda till att ljudet försvinner då och då under uppspelning. Om du vill ha bästa möjliga ljud, gör då följande.

Ta endast i skivans kanter. Om du vill hålla skivan ren ska du inte vidröra ytan.



klistra inte papper eller tejp på ytan.



Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor, t ex element. Förvara den inte heller i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga dramatiskt.



Innan du spelar, rengör du skivorna med en torr, mjuk trasa. Rengör skivan från mitten och utåt.

Använd inte bensin, thinner eller andra lösningsmedel som finns att köpa i handeln, och inte heller antistatspray avsedd för LP-skivor av vinyl.



### Att observera angående fuktkondensering

Om det regnar eller är fuktigt, kan fukten skapa kondens på CD-spelarens lins. Om detta inträffar fungerar inte CD-spelaren. Ta i så fall bort skivan och vänta en timme tills fukten har avdunstat.


### När du spelar en 8 cm CD

Använd adaptern (CSA-8) (medföljer ej) för att skydda CD-spelaren från skada.

### Underhåll

### Byta säkring

När du byter säkring, se till att använda en med rätt ampere. Om säkringen går, kontrollera anslutningen och byt säkring. Om säkringen går igen kan det bero på internt fel. I så fall ska du kontakta din Sony-återförsäljare.

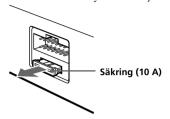


### VARNING

Använd aldrig en säkring med högre amperetal än den säkring som följde med enheten. I annat fall riskerar du att skada enheten.

### Rengöra anslutningarna

Enheten fungerar inte ordentligt om anslutningarna mellan enheten och frontpanelen är smutsiga. Om du vill hindra detta, öppnar du frontpanelen genom att trycka på (OPEN) och tar sedan bort den och rengör anslutningen med en bomullstopp doppad i alkohol. Ta inte i för mycket. Annars kan anslutningarna skadas.

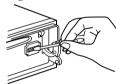

Huvudenheten



Baksidan på frontpanelen

#### Observera


- Ensäkerhetsåtgärdär att dustänger av motorn och tarurnyckelnurtändlåset innandurengör anslutningarna.
- Rör aldrig anslutningarna med fingrarna eller med någon form av metallföremål.

### **Demontera** enheten


1 Tryck in fliken i frontramen med en tunn skruvmejsel och dra sedan bort ramen.




**2** Upprepa steg 1 på vänster sida. Frontramen är nu lös och kan tas bort.

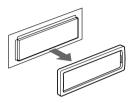

3 Använd en smal skruvmejsel och skjut in haken på vänster sida av enheten och dra sedan ut vänster sida av enheten tills haken är frigjord.

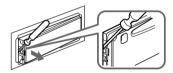

4 Upprepa steg 3 på höger sida.

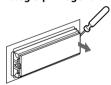

5 Dra ut enheten.



### Tekniska data

### **CD-spelaren**

System Digitalt ljudsystem för CD Signal/brus-förhållande 99 dB

Frekvensgång 10 – 20 000 Hz Svaj och fladder Under mätbar gräns

### Radiodelen

FM

Tuningintervall 87,5 – 108,0 MHz

Antenn Extern antennanslutning

Mellanfrekvens 10,7 MHz

Känslighet 8 dBf Selektivitet 75 dB vid 400 kHz

50 dB vid 200 kHz 65 dB (stereo).

Signal/brus-förhållande 65 dB

68 dB (mono) vid 1 kHz

Harmonisk distortion

0,7 % (stereo), 0,4 % (mono)

Separation 35 dB vid 1 kHz Frekvensgång 30 – 15 000 Hz

MW/LW

Tuningintervall MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 - 281 kHz

Antenn Extern antennanslutning Mellanfrekvens 10.71 MHz/450 kHz

Mellanfrekvens 10,71 MHz/450 kHz Känslighet MW: 30 μV

LW: 50 µV

### **Effektförstärkare**

Utgångar Högtalarutgångar (Sure-seal-anslutningar)

Högtalarimpedans 4 – 8 ohm

Maximal uteffekt 45 W × 4 (vid 4 ohm)

**Allmänt** 

Utgångar Linjeutgångar (3)

Styrkabel för motorantenn

Styrkabel för effektförstärkare

Styrkabel för telefon-ATT Styrkabel för belysning

Tonklangreglering Bas ±8 dB vid 100 Hz
Diskant ±8 dB vid 10 kHz

Strömförsörjning 12 V DC bilbatteri

(negativt jordat) Mått Ca  $178 \times 50 \times 182$  mm

(b/h/d)Monteringsmått Ca  $182 \times 53 \times 163$  mm

(b/h/d) Vikt Ca 1,4 kg

Medföljande tillbehör Vridkontroll (1)

Delar för installation och anslutningar (1 set) Fodral för löstagar frontpanel (1)

Valfria tillbehör Trådlös fjärrkontroll

RM-X47

Styrkablar BUS (levereras med anslutningskabel med

RCA-kontakt) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD-adapter CSA-8
Valfri utrustning CD-växlare (10 skivor)
CDX-828, CDX-727

MD-växlare

MDX-65

Andra CD/MD-växlare med Sony-BUS-systemet Digital förförstärkare med

equaliser XDP-210EQ Väljare för ljudkälla

aljare for ljud XA-C30

Rätt till ändringar förbehålles.

## Felsökning

Följande checklista hjälper dig att lösa de flesta problem som du kan råka ut för med enheten. Innan du går igenom checklistan nedan bör du kontrollera anslutningarna och handboken.

### **Allmänt**

Fel	Orsak/åtgärd	
Ljudbortfall.	<ul> <li>Avbryt ATT-funktionen.</li> <li>Ställ in uttoningskontrollen i mittläget för 2-högtalarsystemet.</li> <li>Vrid på ratten medurs när du vill justera volymen.</li> </ul>	
Innehållet i minnet har raderats.	<ul> <li>Stömkabeln eller batteriet har kopplats ifrån.</li> <li>Reset-knappen har trycks in.</li> <li>→ Lagra i minnet igen.</li> </ul>	
Information visas inte i teckenfönstret.	Ta bort frontpanelen och rengör anslutningarna. Se "Rengör anslutningarna" (sidan 33).	

### **CD/MD-uppspelning**

Fel	Orsak/åtgärd	
En skiva kan inte sättas i.	<ul> <li>En annan CD-skiva har redan satts i.</li> <li>CD-skivan har satts i med våld upp och ned eller på fel sätt (MD).</li> </ul>	
Uppspelning påbörjas inte.	Defekt skiva (MD-skiva) eller dammig (CD-skiva).	
En skiva matas ut automatiskt.	Temperaturen överstiger 50°C.	
Reglagen fungerar inte.	Tryck på återställningsknappen.	
Ljudbortfall på grund av vibrationer.	<ul> <li>Enheten har installerats i en vinkel över 60°.</li> <li>Enheten har inte installerats på en stabil plats i bilen.</li> </ul>	

### **Radiomottagning**

Fel	Orsak/åtgärd	
Det går inte att förinställa en radiokanal.	<ul><li>Lagra rätt frekvens.</li><li>Utsändningen är för svag.</li></ul>	
Den automatiska sökningen fungerar inte.	Utsändningen är för svag. → Använd manuell sökning.	
"ST"-indikatorn blinkar.	<ul> <li>Ställ in rätt frekvens.</li> <li>Utsändningssignalen är för svag.</li> <li>→ Ställ in i enkanaligt läge (Mono) (sidan 14).</li> </ul>	

forts på nästa sida→

### **RDS-funktioner**

Fel	Orsak/åtgärd	
En sökning påbörjas efter några	alen är inte en TP-kanal eller har en svag signal.	
sekunders lyssning.	Tryck på (AF/TA)-knappen för att gå in i "AF TA off"-läge.	
Inga trafikmeddelanden tas	<ul> <li>• Aktivera "TA".</li> <li>• Kanalen sänder inte några trafikmeddelanden trots att den är</li></ul>	
emot.	TP. → Ställ in en annan kanal.	
"None" visas.	Kanalen anger inte programtyp.	

### Felmeddelanden (med valfri CD/MD-spelare ansluten)

Följande indikeringar blinkar ungefär fem sekunder och larm hörs.

Teckenfönster	Orsak	Lösning
NO Mag	Skivmagasinet har inte satts i CD-/MD-spelaren.	Sätt i skivmagasinet i CD/MD-spelaren.
NO Disc	Någon skiva har inte satts in i CD-/MD-spelaren.	Sätt i skivor i CD/MD-spelaren.
NG Discs	En CD-/MD-skiva går inte att spela upp.	Sätt i en annan CD-/MD-skiva.
Error*1	En CD-skiva är smutsig eller har satts in upp och ned.*2	Rengör och sätt i CD-skiva korrekt.
EIIOI	En MD-skiva kan inte återspelas pga av något fel.*2	Sätt i en annan MD-skiva.
Blank*1	Inga spår har spelats in på en MD-skiva.* <sup>2</sup>	Spela upp en MD-skiva med inspelade spår.
PushReset	CD-/MD-spelaren kan inte användas pga något fel.	Tryck på återställningsknappen på enheten.
Not Ready	Locket på MD-spelaren är öppet eller MD-skivorna har inte satts i på rätt sätt.	Stäng locket eller sätt i MD-skivorna på rätt sätt.
HighTemp	Den omgivande temperaturen är högre än $50^{\circ}$ C.	Vänta tills temperaturen sjunker under 50°C.

<sup>\*1</sup> Närett fel uppstår under uppspelning visas inte numret på CD-skivan eller MD-skivan i fönstret.

Om ovannämnda lösningar inte hjälper dig tar du kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.

<sup>\*2</sup> Numret på skivan i magasinet som orsakat felet visas i tecken fönstret.